


## Su nuevo mando a distancia Linn

Su producto Linn se suministra de serie con nuestro más avanzado mando a distancia.

Este mando ha sido diseñado para proporcionar un control más sencillo e intuitivo de una extensa gama de componentes Linn. Aún así, la distribución y función de las diferentes teclas de su nuevo mando a distancias no ha variado de manera significativa con respecto a la detallada en el Manual de Instrucciones del producto, por lo que para realizar la mayoría de operaciones de este último no necesitará consultar los detalles que se reseñan a continuación.

Le rogamos que lea este documento para familiarizarse con los cambios que hay entre el nuevo mando a distancia y las instrucciones relativas a este último que se detallan en el Manual de Instrucciones de su producto Linn.

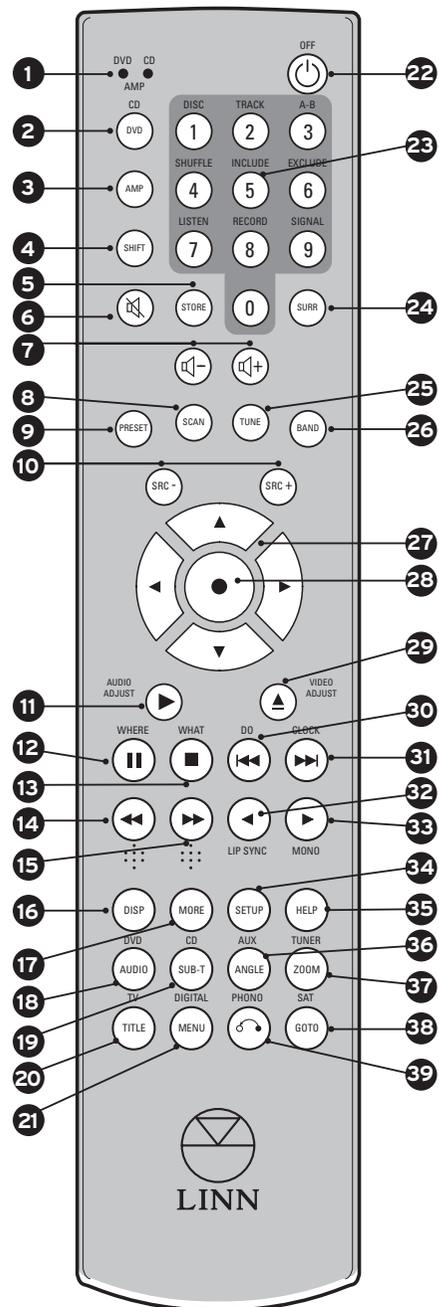

## Teclas del mando a distancia

- 1 **INDICADORES LUMINOSOS (LED's)** Indican el modo de funcionamiento del mando a distancia cuando se pulsa una tecla
- 2 **DVD, CD** Sitúa el mando a distancia en el modo Disc. Permite el funcionamiento de un reproductor de CD Linn auxiliar
- 3 **AMP** Sitúa el mando a distancia en el modo Amp (funciones marcadas en color azul)
- 4 **SHIFT** Permite acceder a las funciones marcadas en color rojo
- 5 **STORE** Guarda información referida a la reproducción de discos y al sintonizador
- 6 Silencia/recupera la señal de audio enviada a las cajas acústicas y los auriculares
- 7 Ajusta el nivel de volumen
- 8 **SCAN** Para explorar señales del sintonizador
- 9 **PRESET** Para seleccionar emisoras presintonizadas del sintonizador
- 10 **SRC-, SRC+ (fuente -, fuente +)** Cambio de fuente
- 11 **AUDIO ADJUST** Reproduce un disco. Accede a funciones de audio ajustables
- 12 **||, WHERE\*** Interrumpe momentáneamente (pausa) la lectura de un disco
- 13 **■, WHAT\*** Detiene la lectura de un disco
- 14 **◀◀, : : \*** Búsqueda rápida hacia delante
- 15 **▶▶, : : \*** Búsqueda rápida hacia atrás
- 16 **DISP (display)** Cambia la visualización de tiempo del panel frontal mientras se reproduce un disco
- 17 **MORE** Por el momento no funcional
- 18 **AUDIO, DVD\*\*** Para seleccionar los idiomas de un DVD
- 19 **SUB-T, CD\*\*** Activa/desactiva los subtítulos de un DVD
- 20 **TITLE, TV\*\*** Permite acceder al menú de títulos de un DVD (en caso de que haya uno en el disco)
- 21 **MENU, DIGITAL\*\*** Accede al menú principal de un DVD

- 22  , **OFF** Hace que el producto salga de o entre en la posición de espera ("standby"). Envía la orden de control "off" (es decir sitúa en el modo de espera) a todos los componentes Linn del sistema
- 23 **Dígitos 0-9, funciones asociadas** Teclas numéricas. Permiten acceder a las funciones marcadas en color rojo
- 24 **SURR (surround)** Conmuta cíclicamente entre los modos de sonido envolvente disponibles
- 25 **TUNE** Para seleccionar la frecuencia del sintonizador
- 26 **BAND** Cambia la banda de frecuencias del sintonizador
- 27  Para navegar a través de los menús de configuración y ajustar las diferentes funciones y parámetros de los mismos
- 28  ("enter") Para seleccionar ajustes
- 29  , **VIDEO ADJUST** Abre/cierra la bandeja de transporte. Selecciona el tipo de señal de vídeo de salida
- 30  , **DO\*** Permite seleccionar el capítulo/pista anterior
- 31  Permite seleccionar el capítulo/pista siguiente
- 32  Exploración rápida hacia atrás
- 33  Exploración rápida hacia delante
- 34 **SETUP** Permite entrar/salir de los menús de configuración en pantalla
- 35 **HELP** Permite acceder a información de ayuda en pantalla
- 36 **ANGLE, AUX\*\*** Selecciona los ángulos de visionado disponibles de un DVD
- 37 **ZOOM, TUNER\*\*** Magnifica (amplía) la imagen en pantalla
- 38 **GOTO, SAT\*\*** Para saltar a un título, capítulo o instante de tiempo particular de un disco
- 39  (retorno), **PHONO\*\*** Para desplazarse a través de los menús multinivel de un DVD

\* Utilizada si el aparato está instalado en un sistema Linn KNEKT.


\*\* Teclas directas de fuente para seleccionar fuentes auxiliares.

## Modos de funcionamiento del mando a distancia

El nuevo mando a distancia de Linn tiene dos modos de funcionamiento, el modo Disc y el modo Amp.

Pulse para seleccionar el modo Disc

Pulse para seleccionar el modo Amp

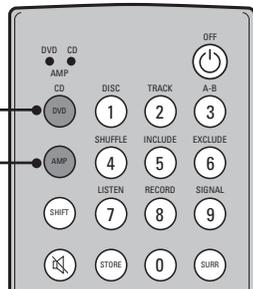

### UNIDISK 1.1 y 2.1

Para controlar el UNIDISK 1.1 ó 2.1, el mando a distancia debería estar en el modo Disc.

- Para colocar el mando a distancia en el modo Disc, pulse **DVD**.

### UNIDISK SC

Para controlar un reproductor UNIDISK, el mando a distancia debería estar en el modo Disc cuando quiera utilizar las teclas más habituales relacionadas con los lectores de disco (reproducción/"play", pausa/"pause", salto hacia delante, etc.) y en el modo Amp cuando desee utilizar las siguientes funciones del preamplificador: ajustes finos ("trim"), ajuste del balance y selección de fuentes auxiliares.

- Para situar el mando a distancia en el modo Disc, pulse **DVD**.
- Para situar el mando a distancia en el modo Amp, pulse **AMP**.

### KISTO, KINOS y EXOTIK

Para controlar un KISTO, un KINOS o un EXOTIK, el mando a distancia debería estar en el modo Amp. Esto permite acceder a las funciones marcadas en color azul ("Audio Adjust", "Lip Sync", etc.)

- Para situar el mando a distancia en el modo Amp, pulse **AMP**.

En algunas ocasiones es posible que el aparato no responda como se espera utilizando el mando a distancia. La explicación más posible para esta situación es que el mando a distancia esté situado en el modo de funcionamiento equivocado. Para corregir esto, basta con que pulse la tecla **DVD** para el modo Disc o la tecla **AMP** para el modo Amp.

## Cambios con respecto al Manual del Usuario

Los cambios existentes entre la funcionalidad del nuevo mando a distancia Linn y las instrucciones que figuran al respecto en el Manual del usuario son las siguientes:

### UNIDISK 1.1 y 2.1

La tecla **AUDIO** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **AUDIO ADJUST**.

La tecla **SHIFT** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **PROG**.

La tecla **DISC** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **REPEAT** para la función **Repetición de disco**.

La tecla **A-B** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **REPEAT** para la función **Repetición de sección**.

El cambio más significativo en el funcionamiento de los modelos UNIDISK 1.1 y 2.1 es que la tecla **DISP** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **VIDEO ADJ**. Esto significa que la sección *Salida de Vídeo* del manual, situada en la página 7, debería ser la siguiente:

### Salida de Vídeo

Con el fin de configurar adecuadamente su UNIDISK 1.1/2.1, en primer lugar debería asegurarse de que el aparato esté proporcionando en su salida el tipo de señal de vídeo correcta para el dispositivo de visualización de imágenes que usted tenga.

### Para hacer esto:

- Pulse y mantenga pulsado el botón **DISP** (display) en el mando a distancia. El ajuste para el formato de vídeo de salida seleccionado en ese momento se muestra en el visualizador de funciones del panel frontal. Para cambiar el formato de vídeo, pulse ◀ (izquierda) o ▶ (derecha). Las opciones disponibles son PAL, NTSC y Native (para dispositivos de visualización de imágenes que acepten tanto el sistema PAL como el NTSC).

## UNIDISK SC

Las teclas ► y || del nuevo mando a distancia sustituyen la tecla combinada ►/||.

Las teclas ■ y ▲ del nuevo mando a distancia sustituyen la tecla combinada ■/▲.

La tecla **DISC** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **ALL**.

La tecla **TRACK** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **ONE**.

La tecla **AUDIO ADJUST** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **ADJUST**.

La tecla **MENU** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **DVD** para seleccionar los menús de ciertos discos DVD Vídeo y DVD Audio, así como para activar y desactivar la función PBC durante el visionado de discos Vídeo CD y S-VCD.

### Cambio a Opciones de Usuario

En las Opciones de Usuario (ver páginas 30 - 31 del Manual del Usuario), las opciones **Play Command** (Orden de Control Play), **Stop Command** (Orden de Control Stop) y **Repeat Command** (Orden de Control Repeat) deben ser sustituidas por una única opción en el **Handset** (Mando a Distancia).

## KISTO, KINOS y EXOTIK

Para seleccionar una fuente con el mando a distancia:

- Pulse repetidamente o mantenga pulsada la tecla **SRC-** o **SRC+**.

o utilice el método detallado en el manual.

La tecla **AUDIO ADJUST** del nuevo mando a distancia sustituye a la tecla **AUDIO ADJ.**

La pulsación, en el nuevo mando a distancia, de la tecla **SHIFT** seguida de la tecla **RECORD** sustituye a la pulsación de la tecla ● (grabación).

## Uso de un mando a distancia Linn más antiguo

Si usted ya tiene un producto Linn que utiliza uno de los mandos a distancia Linn que se muestran más adelante, también podrá usarlo con su nuevo producto siempre y cuando incorpore la funcionalidad requerida.



**Mando a distancia de los modelos UNIDISK 1.1 y 2.1, KISTO, KINOS y EXOTIK**  
Superficie superior plateada y superficie inferior de color gris.



**Mando a distancia del UNIDISK SC**  
Superficie superior e inferior de color gris.

Si usted desea usar uno de los controles remoto que se muestran, es necesario cambiar la configuración de control en su nuevo equipo Linn. Para hacer esto siga las instrucciones siguientes.

## UNIDISK 1.1 y 2.1

1. Coloque la unidad en modo de espera.
2. Mantenga pulsada la tecla ▲ del panel frontal hasta que el visualizador de funciones muestre User Options (Opciones de usuario).
3. Pulse repetidamente △ (arriba) en el mando a distancia hasta que se muestre el icono correspondiente a este último.
4. Utilice ◀/▶ (izquierda/derecha) para seleccionar la opción **Silver and grey**.
5. Pulse ► para guardar el nuevo ajuste y salir de User Options.

## UNIDISK SC

1. Coloque la unidad en modo de espera.
2. Mantenga pulsada la tecla ▲ del panel frontal hasta que el visualizador de funciones muestre User Options (Opciones de usuario).
3. Pulse repetidamente △ (arriba) en el mando a distancia hasta que se muestre el icono correspondiente a este último.
4. Utilice ◀/▶ (izquierda/derecha) para seleccionar la opción **All grey**.
5. Pulse ► para guardar el nuevo ajuste y salir de User Options.

## KISTO, KINOS y EXOTIK

1. Pulse **SETUP** en el mando a distancia.
2. Pulse repetidamente ▽ (abajo) para resaltar el menú de **Configuración General**.
3. Pulse **"enter"** (tecla central del disco de navegación).
4. Pulse repetidamente ▽ (abajo) para resaltar el icono correspondiente al mando a distancia.
5. Pulse **"enter"**.
6. Utilice las teclas △/▽ (arriba/abajo) para seleccionar la opción **Silver and grey**.
7. Pulse **"enter"**.
8. Pulse repetidamente ▽ (abajo) para resaltar **Guardar**.
9. Pulse **"enter"**.
10. Pulse **SETUP**.

En caso de que en el futuro desee utilizar el mando a distancia completamente plateado, siga las instrucciones anteriores para cambiar el ajuste correspondiente al mando a distancia y seleccione la opción **All silver**.

