



LINN

K I V O R

I N D E X

libreria musicale

MANUALE D'ISTRUZIONI



Importanti informazioni sulla sicurezza

Spiegazione dei simboli presenti sulla parte posteriore o la parte di sotto del prodotto:



Simbolo che segnala la presenza – all'interno del cabinet - di tensioni pericolose non isolate e sufficienti a provocare scosse elettriche.



Simbolo che segnala la presenza di informazioni importanti sul funzionamento, la manutenzione e l'assistenza nei manuali di istruzioni e assistenza.

Per apparecchi collegati alla rete elettrica

ATTENZIONE

PER LIMITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON TOGLIERE IL COPERCHIO.

ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE.

PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

SOSTITUIRE IL FUSIBILE DI RETE DEL CONNETTORE CON UNO DELLO STESSO TIPO ED AMPERAGGIO.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

AVVERTENZA

PER LIMITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE

L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE – NON APRIRE.

CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio viene fornito con connettore di alimentazione pressofuso adatto per il paese di destinazione.

I cavi di alimentazione di ricambio possono essere richiesti al rivenditore Linn di fiducia.

Disfarsi in modo corretto degli eventuali connettori sostituiti. È pericoloso inserire un connettore con conduttori scoperti in una presa sotto tensione.

Il filo marrone deve essere collegato al contatto sotto tensione (linea).

Il cavo blu deve essere collegato al contatto neutro.

Il cavo verde/giallo deve essere collegato al contatto di terra (massa).

Per chiarimenti, rivolgersi al rivenditore o ad un elettricista qualificato.

Istruzioni generali sulla sicurezza

1. **Leggere queste istruzioni.**
2. **Conservare queste istruzioni.**
3. **Osservare le avvertenze.**
4. **Attenersi alle istruzioni.**
5. **Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua** (ad esempio vicino a vasche da bagno, lavabo, lavelli, vaschette, piscine, su pavimenti bagnati etc.).
6. **Pulire solo con panni asciutti.**
7. **Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo quanto indicato nelle istruzioni della casa produttrice.** Posizionare l'apparecchio in modo da non ostacolare la ventilazione. Ad esempio, evitare di collocarlo su letti, divani, tappeti o superfici analoghe (dove le aperture di ventilazione potrebbero restare ostruite) o di incassarlo in librerie/mobili (dove sia impedita la circolazione d'aria attraverso le aperture di ventilazione).
8. **Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o dispositivi (amplificatori compresi) che generano calore.**
9. **Non modificare i connettori polarizzati o dotati di contatto di terra.** I connettori polarizzati sono dotati di due contatti, uno più grande dell'altro. Il connettore di terra è dotato di due contatti più un contatto di terra. Il contatto grande o il contatto di terra servono per la sicurezza. Se il connettore in dotazione non entra nella presa, far sostituire la presa obsoleta da un elettricista.
10. **Disporre il cavo di alimentazione in modo da non calpestarlo, evitando che resti impigliato in corrispondenza di prese, spine e punti di uscita dell'apparecchio.**
11. **Utilizzare esclusivamente ferramenta/accessori raccomandati dalla casa costruttrice.**
12. **Utilizzare esclusivamente supporti/sostegni/staffe/tavoli raccomandati dalla casa costruttrice o venduti con l'apparecchio.**
13. **Scollare l'apparecchio durante i temporali o in caso di inattività per lunghi periodi di tempo.**
14. **Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.** Il ricorso all'assistenza è necessario nel caso in cui l'apparecchio risulti danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio, in caso di connettore/cavo di alimentazione danneggiati, in seguito a trafileamento di liquidi/caduta di oggetti all'interno dell'apparecchio, avvenuta esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, anomalie di funzionamento, caduta dell'apparecchio).
15. **Montaggio a parete o a soffitto.** Montare l'apparecchio a parete o a soffitto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni della casa costruttrice.
16. **Sorgenti di alimentazione.** Collegare l'apparecchio solo a sorgenti di alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni di funzionamento o specificate sull'apparecchio.
17. **Connettore di alimentazione.** Per spegnere l'apparecchio staccare il connettore di alimentazione. Il connettore di alimentazione deve essere sempre accessibile. Quando l'apparecchio è inattivo spegnerlo tramite l'interruttore di rete (se presente).
18. **Linee elettriche.** Le antenne esterne devono essere installate il più lontano possibile dalle linee elettriche.
19. **Messa a terra di antenne esterne.** Se all'apparecchio è collegato ad un'antenna esterna, verificare che la stessa sia dotata di regolare messa a terra in modo da garantire protezione contro sbalzi di tensione e accumulo di elettricità statica. Negli USA, per i requisiti di installazione, vale l'articolo 810 del National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
20. **Linea telefonica.** Non collegare l'apparecchio ad una linea telefonica se non è espressamente indicato.
21. **Entrata di oggetti o liquidi nell'apparecchio.** Evitare di far cadere oggetti o di versare liquidi all'interno dell'apparecchio. Non esporre l'apparecchio a gocciolamento o spruzzi. Non collocare vasi contenenti liquidi sull'apparecchio.
22. **Non collocare candele accese o dispositivi a fiamma libera sopra l'apparecchio.**
23. **L'apparecchio è stato progettato per l'impiego in condizioni climatiche temperate e tropicali.**

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

La Linn Products Ltd dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC e sulla Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e 93/68/EEC.

La conformità del prodotto designato alla Direttiva numero 73/23/EEC (LVD) è comprovata dal rispetto delle seguenti norme:

Numero norma	Data di emissione	Tipo di test
EN60065	1998	Requisiti generali Marcatura Radiazioni pericolose Riscaldamento in condizioni normali Rischi di scossa in condizioni di normale funzionamento Requisiti di isolamento Anomalie Resistenza meccanica Componenti collegati all'alimentazione elettrica Componenti Dispositivi terminali Cavi flessibili esterni Collegamenti elettrici e organi di fissaggio meccanici Protezione contro le scosse elettriche Stabilità contro i rischi meccanici Resistenza al fuoco

La conformità del prodotto designato alle disposizioni della Direttiva numero 89/336/EEC (EMC) è comprovata dal rispetto delle seguenti norme:

Numero norma	Data di emissione	Tipo di test
EN55013	2001	Emissioni condotte
EN55013	2001	Emissioni assorbite
EN55020	2002	Immunità

Avviso FCC

NOTA: L'apparecchiatura è stata collaudata e considerata conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B in conformità alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Tali limiti sono stati istituiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in impianti residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio, per quanto non si possano escludere interferenze in particolari installazioni.

Nel caso in cui l'apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, determinabili disattivando e riattivando l'apparecchiatura stessa, l'utente è tenuto ad eliminarle procedendo come sottoindicato:

- Riorientare oppure riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare lo spazio tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad un'uscita su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa

Il simbolo (a destra) appare su questo prodotto. Esso indica che il prodotto non dev'essere smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, ma mediante raccolta separata.



Le attrezzature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali nocivi per l'ambiente e la salute umana e, pertanto, devono essere smaltite presso apposite discariche o restituite al rivenditore per l'eventuale riciclaggio (per maggiori informazioni vedere il sito www.linn.co.uk).

Chi volesse disfarsi di questo prodotto ancora funzionante può prendere in considerazione l'idea del riciclaggio/reimpiego dello stesso tramite donazione ad associazioni, la vendita o la permuta parziale presso il rivenditore.

Copyright e riconoscimenti

Copyright © Linn Products Limited. Prima edizione: Novembre 2002.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ,
Scozia, Regno
Unito.

Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, memorizzata su sistemi elettronici né trasmessa, neppure parzialmente, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione ed altro senza la preventiva autorizzazione scritta della casa editrice.

Stampato nel Regno Unito.

KIVOR, INDEX, REKURSIV, LINNK, LINNTEK, OKTAL, KNEKT, INTERSEKT ed il logo Linn sono marchi di fabbrica della Linn Products Limited, depositati almeno in U.K. e/o nella UE.

Le informazioni contenute nel presente manuale hanno scopo esclusivamente informativo, sono soggette a variazione senza preventiva comunicazione e non possono essere considerate impegnative per la Linn Products Limited, la quale declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed imprecisioni ivi contenuti.

Avviso di copyright

In U.K. e in altri paesi è vietata la duplicazione dei materiali protetti da copyright salvo autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

I proprietari degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ sono obbligati ad utilizzarli nel rispetto delle leggi sul copyright in qualsiasi paese.

Gli apparecchi KIVOR™ INDEX™ possono essere utilizzati solo per
(i) uso privato e/o personale
(ii) usi che non possano essere considerati direttamente o indirettamente commerciali.

Se del caso, l'utente degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ deve ottenere la licenza dall'ente locale responsabile della riscossione dei diritti d'autore per evitare qualsiasi violazione in materia, e lo stesso dicasi per quanto attiene al pagamento dei diritti in caso di diffusione in aree pubbliche di brani coperti da copyright.

Linn Products Limited declina ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso illecito degli apparecchi KIVOR™ INDEX™, con particolare attinenza alla violazione delle leggi sul diritto d'autore.

Marchi di fabbrica

Gli apparecchi Linn KIVOR™ INDEX™ utilizzano software XiVA™ Link prodotto da Imerge Limited.



Il funzionamento degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ è basato sul software REKURSIV™ sviluppato da Linn Products Limited.

Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM



La tecnologia di riconoscimento musicale e i dati relativi sono forniti da Gracenote e da Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote è la tecnologia standard di riconoscimento musicale e di fornitura dei relativi contenuti. Per ulteriori informazioni visitare www.gracenote.com

CD e dati musicali di Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Brevetti U.S.A. n. 5,987,525; n. 6,061,680; n. 6,154,773, ed altri brevetti concessi o in attesa di concessione.

CDDB è un marchio depositato di Gracenote. Il logo ed il logotipo Gracenote, il logo ed il logotipo Gracenote CDDB ed il logo “Powered by Gracenote CDDB” sono marchi di fabbrica di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

Indice

Introduzione	2	Eliminazione degli archivi	9
Nota importante	2	Altre funzioni	10
Interfaccia utente	2	Assegnazione di nomi ad album, artisti e brani	10
Contenuto della confezione	3	Organizzazione del database	10
Selettore di tensione	3	Aggiornamento del database	10
Posizionamento	3	Spazio libero su disco	10
Pulizia	3		
Collegamento	4	Caratteristiche tecniche	11
Servizio di ricerca	5	Garanzia e assistenza	12
Connessione modem	5		
Connessione Ethernet	5		
Archiviazione dei CD	6		
Metodo 1	6		
Metodo 2	6		
Compressione	7		
Riproduzione	8		
Funzionamento base	8		
Elenchi di riproduzione	8		
Altre funzioni di riproduzione	9		

Introduzione

Linn KIVOR INDEX è una libreria musicale semplice e dalle prestazioni elevate in grado di archiviare e riprodurre fino a 2500 ore di audio di qualità CD alla massima ampiezza di banda. KIVOR INDEX è in grado di alimentare fino a otto sorgenti audio con la massima accuratezza di riproduzione e può essere integrato in qualsiasi sistema di distribuzione audio multiroom.

L'hardware di KIVOR INDEX è gestito da REKURSIV, un software di gestione musicale sviluppato da Linn che consente una memorizzazione potente e sicura, garantendo al tempo stesso l'integrità di tutti i media in ambienti domestici e marini. In dotazione al prodotto viene fornita anche una copia con licenza singola dell'utilità di configurazione e controllo LINNTEK PC, che consente la gestione dell'audio archiviato grazie alla possibilità di creare ed organizzare elenchi di riproduzione personalizzati.

KIVOR INDEX è stato appositamente studiato per risolvere numerosi problemi di qualità tipici dei lettori multi-CD e dei sistemi di archiviazione su disco rigido e costituisce una soluzione versatile e di qualità per la memorizzazione e la riproduzione audio in sistemi multiroom.

Nota importante: formati e tipi di dischi

Sugli apparecchi KIVOR INDEX è possibile archiviare solamente CD, CD-R e CD-RW. I DVD, i SACD, i Video CD etc. non sono compatibili.

Non caricare dischi da 8 cm o di forma irregolare (a cuore, in formato carta di credito etc.) perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Nonostante lo sforzo costante per garantire la compatibilità con tutti i tipi di dischi standard, è probabile che alcune funzioni del KIVOR INDEX non siano utilizzabili con alcuni dischi in commercio attualmente o in futuro. Abbiamo testato molti tipi di dischi in commercio, ma alcuni non sono conformi alle specifiche formali pubblicate ed accettate (dischi standard). Per questo motivo **decliniamo ogni e qualsiasi responsabilità in caso d'impossibilità di archiviare e riprodurre su KIVOR INDEX un qualsiasi tipo particolare di disco**. Alcuni dischi potrebbero non essere archiviabili e riproducibili sul KIVOR INDEX, ma potrebbero esserlo su apparecchi di altre case, ciò non implica che KIVOR INDEX sia in qualche modo difettoso. Esistono numerosi siti Internet in cui vengono riportate informazioni su problemi relativi a singoli dischi, che suggeriamo di consultare prima di esprimere valutazioni categoriche sulle capacità di KIVOR INDEX. Si invitano i clienti a farci pervenire tutti i dischi dubbi, al fine di consentirci di migliorare ulteriormente la compatibilità di KIVOR INDEX, ma ciò non implica nessuna garanzia di funzionamento degli stessi.

Interfaccia utente

I comandi di KIVOR INDEX e l'indice del database possono essere visualizzati su PC o su un touch screen non facenti parte dell'apparecchio. L'aspetto e il funzionamento dei touch screen possono essere configurati dall'installatore del KIVOR INDEX in funzione di esigenze specifiche. Le istruzioni di funzionamento e le figure dell'interfaccia utente riportate nel manuale sono relative alla versione per PC dell'interfaccia, denominata LINNTEK Control Utility (che si trova nel CD in dotazione), e possono pertanto non coincidere con quelle visualizzate sui touch screen.

Contenuto della confezione

KIVOR INDEX viene fornito completo di:

- cavo di alimentazione
- CD contenente LINNTEK PC Setup and Control Utility e manuale d'istruzioni
- cavo modem RJ-11
- adattatore per cavo modem
- garanzia
- 4 viti per installazione a rack
- Guida introduttiva

Si consiglia di conservare l'imballaggio per eventuali spostamenti dell'apparecchio.

Selettore di tensione

KIVOR INDEX è dotato di selettore automatico di tensione, adatto per tensioni tra 100 e 240 V. Non è possibile la selezione manuale della tensione.



L'apparecchio deve essere collegato a massa tramite il cavo d'alimentazione in dotazione. Non cambiare la spina e non utilizzare adattatori privi di contatto di terra.

Posizionamento

Lasciare almeno 10 cm di spazio sul retro, sui lati e sopra l'apparecchio.

L'apparecchio può essere installato su rack da 48 cm / 19”.


Pulizia

Per pulire l'apparecchio scollegarlo dall'impianto elettrico. Per eliminare polvere e impronte utilizzare un panno morbido asciutto. Non utilizzare detergenti di tipo domestico. Non spruzzare prodotti anti-polvere nell'apertura di caricamento disco del pannello frontale.

Collegamento

In questa sezione viene spiegato come collegare l'apparecchio ad altri componenti di sistemi multiroom o hi-fi ed al PC.

Pannello posteriore

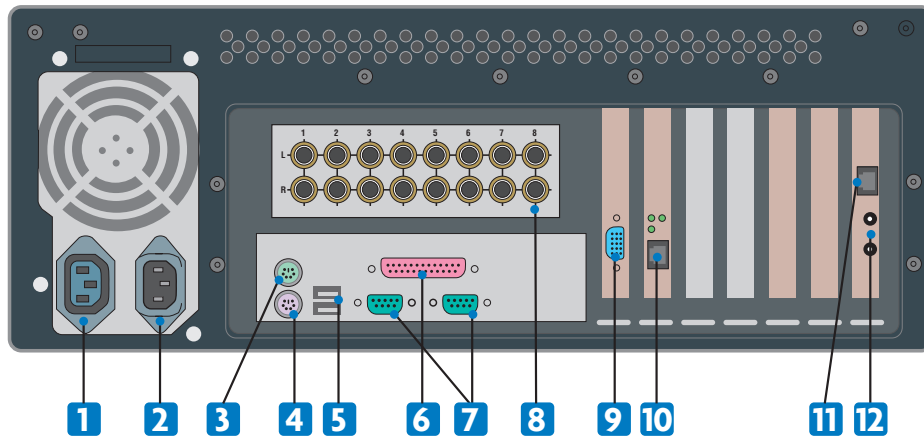

- 1** Non utilizzato
- 2** **Ingresso alimentazione** Alimentazione dalla rete tramite il cavo in dotazione.
- 3** Non utilizzato
- 4** Non utilizzato
- 5** Non utilizzato
- 6** Non utilizzato
- 7** **Com 1 e 2** Collegamento a Linn KIVOR LINNK*, PC, o dispositivo di comando di altra casa (vedere Guida introduttiva).
- 8** **Uscita analogica** Otto coppie di uscite linea per collegamento a Linn KNEKT INTERSEKT* o altro preamplificatore.
- 9** **Uscita monitor VGA** Riservato all'installatore o al rivenditore Linn.
- 10** **Ethernet** Collegamento a rete Ethernet (banda larga / ADSL) (cavo 10/100 BASE-T).
- 11** **Modem** Per connessione Internet tramite linea telefonica (utilizzare il cavo RJ-11 in dotazione).
- 12** Non utilizzato

*Per utilizzare KIVOR INDEX in un sistema Linn KNEKT, l'apparecchio deve essere collegato ad un Linn KIVOR LINNK.



Scollegare KIVOR INDEX dall'impianto elettrico prima di collegare o scollegare i connettori sul pannello posteriore. In caso contrario si potrebbero verificare sbalzi di tensione che potrebbero danneggiare KIVOR INDEX od altri componenti dell'impianto multiroom o hi-fi.

Prima di scollegare KIVOR INDEX dall'impianto elettrico **occorre** metterlo in standby.

Per mettere KIVOR INDEX in standby (tramite LINNTEK Control Utility):

- Cliccare col pulsante destro sulla barra del titolo.
- Selezionare **Close and Kivor:Standby**.
- Attendere due minuti.

A questo punto è possibile scollegare l'apparecchio.

Servizio di ricerca

The Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM è un database online contenente informazioni su artisti, album e titoli di brani di migliaia di CD. Se KIVOR INDEX è configurato per la connessione ad un provider di accesso ad Internet*, o utilizza una connessione Ethernet, è possibile accedere al Gracenote CDDB Service e visualizzare le informazioni suddette nel riquadro del database della LINNTEK Control Utility.

Connessione modem

Per configurare KIVOR INDEX per l'accesso al Gracenote CDDB Service tramite modem:

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Configuration**.
- Selezionare la scheda **Connection Type**.
- Selezionare l'opzione **Modem**.
- Selezionare la scheda **Account Settings**.
- Immettere il numero di telefono per la connessione al provider.
- Immettere nome utente e password d'accesso.
- Cliccare su **OK**.

*Il provider deve accettare le connessioni di rete su linea commutata.

Nota:

KIVOR INDEX è configurato di fabbrica per la connessione modem a UK-ONLINE. Se si decide di utilizzare questo accesso (il numero di telefono, il nome e la password preconfigurati non vengono visualizzati) non occorre fare alcuna modifica, altrimenti si devono inserire i dati forniti dal proprio provider.

Connessione Ethernet (banda larga / ADSL)

Per configurare KIVOR INDEX per l'accesso al Gracenote CDDB Service tramite connessione di rete Ethernet:

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Configuration**.
- Selezionare la scheda **Connection Type**.
- Selezionare l'opzione **Ethernet**.
- Selezionare la scheda **Ethernet Settings**.
- Selezionare la modalità voluta ed immettere le impostazioni Internet.
- Cliccare su **OK**.

Se si utilizza una connessione di rete Ethernet, KIVOR INDEX può essere configurato per l'accesso automatico al Gracenote CDDB Service quando viene caricato un disco.

A tal fine:

- Cliccare col tasto destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Settings**.
- Selezionare la casella di controllo **Automatically look up disc information**.
- Cliccare su **OK**.

Archiviazione dei CD

Importante:


Non cercare di caricare un CD quando ce n'è già uno nell'apparecchio.

Non caricare dischi da 8 cm o di forma irregolare (a cuore, in formato carta di credito etc.) perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Metodo 1

Per archiviare un CD:

- Eseguire la LINNTEK Control Utility sul PC.
- Caricare il CD - con l'etichetta verso l'alto - nell'apposita apertura del pannello frontale, spingendo delicatamente fino a quando il disco non viene tirato dentro.

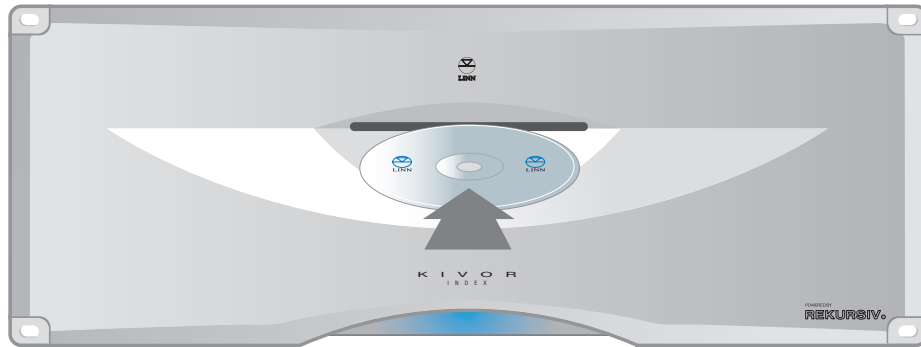

- Attendere alcuni secondi che l'apparecchio legga l'indice del disco.
- Premere **Record All** per archiviare l'intero album oppure
- **Custom** per archiviare solo determinati brani, seguendo le istruzioni a video.

Al termine dell'archiviazione il disco viene espulso automaticamente.

Per maggiori informazioni e ulteriori opzioni, vedere le Note importanti qui sotto

Metodo 2


L'apparecchio può essere configurato in modo da archiviare automaticamente il contenuto del CD quando viene inserito il disco.

A tal fine:

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Settings**.
- Selezionare la casella di controllo **Automatically record disc when inserted**.
- Cliccare su **OK**.

Per archiviare un CD:


- Caricare il CD - con l'etichetta verso l'alto - nell'apposita apertura del pannello frontale, spingendo delicatamente fino a quando il disco non viene tirato dentro.

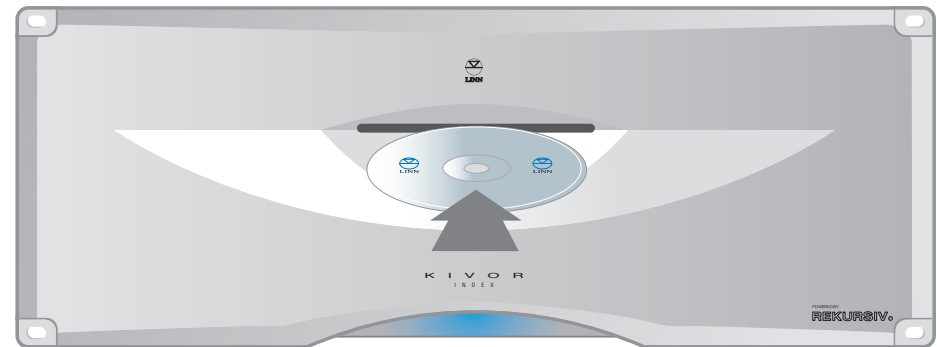

Al termine dell'archiviazione il disco viene espulso automaticamente.

Per maggiori informazioni e ulteriori opzioni, vedere le Note importanti qui sotto

Note importanti:


Per espellere il disco senza attendere l'espulsione automatica, premere  sulla LINNTEK Control Utility.


In caso di mancata espulsione del disco o per espellere il disco quando non sia possibile accedere immediatamente alla LINNTEK Control Utility, è possibile attivare l'espulsione forzata. Per far ciò, inserire uno spillo, un fermaglio per carta esteso o un oggetto analogo nel piccolo foro sotto lo slot dell'unità disco con cui spingere il micro-switch presente all'interno.

Se l'apparecchio è stato configurato per accedere al Gracenote CDDB Service via Internet, cliccare col pulsante destro su un album o una traccia e selezionare **Go online and look up**.

Se l'apparecchio non è configurato per l'accesso al Gracenote CDDB Service, o se il CD selezionato non figura tra quelli inseriti nel database del servizio, nella schermata della LINNTEK Control Utility il CD viene identificato come Artist o New Artist.

Per modificare l'elenco degli album (rinominare o cancellare album o tracce, etc), cliccare con il pulsante destro sul titolo d'interesse, selezionare l'opzione richiesta e modificare a piacere con la tastiera del PC.

Al termine dell'archiviazione di un brano, accanto al titolo appare il simbolo , ad indicare che il brano può essere ascoltato.

La presenza del simbolo  sotto una traccia indica che la stessa è ancora in corso di archiviazione/non è stata archiviata correttamente (a causa di disco sporco, danneggiato o corrotto) oppure che non è stata riconosciuta come traccia audio CD.

È possibile ascoltare album e tracce durante l'archiviazione di un CD.

L'apparecchio è compatibile con i CD registrabili e riscrivibili, il che consente di archiviare trasmissioni radio o altre registrazioni memorizzate su CD-R/CD-RW. Il proprietario dell'apparecchio è tenuto al rispetto delle leggi in materia di copyright per quanto riguarda le trasmissioni radio o altro materiale. Le trasmissioni radio in genere non vengono riconosciute dal Gracenote CDDB Service.

Compressione


KIVOR INDEX può essere configurato in modo da comprimere il segnale audio in fase di archiviazione, consentendo così di archiviare un maggior numero di CD. Si tenga però presente che la compressione fa scendere la qualità audio e fa aumentare i tempi d'archiviazione.

Per configurare l'apparecchio in modo che comprima l'audio durante l'archiviazione:

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Configuration**.
- Selezionare la scheda **Recording**.
- Selezionare il livello di compressione.
- Cliccare su **OK**.


Riproduzione

Schermata della LINNTEK Control Utility

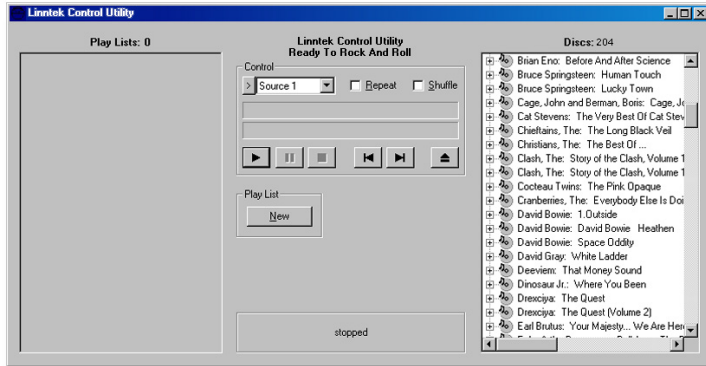

Funzionamento base

Per ascoltare un album:

- Cliccare sul titolo dell'album una volta per evidenziarlo.
- Premere .

La riproduzione dell'album selezionato inizia dal primo brano.
oppure


- Cliccare due volte sul titolo dell'album.

La riproduzione dell'album selezionato inizia dal primo brano.

Per ascoltare un brano:

- Cliccare sul simbolo  accanto all'album contenente il brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.

- Cliccare una volta sul brano da ascoltare per evidenziarlo.
- Premere .

Il brano selezionato viene riprodotto.

oppure


- Cliccare sul simbolo  accanto all'album contenente il brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.

- Cliccare due volte sul titolo del brano da riprodurre.

Il brano selezionato viene riprodotto.

Nota:

Per nascondere alla vista i titoli dei brani cliccare sul simbolo  accanto al titolo dell'album.

Elenchi di riproduzione


Per creare cartelle di elenchi di riproduzione:

- Premere il pulsante New sotto a Play List.

Nel riquadro degli elenchi di riproduzione appare una nuova cartella.

- Immettere il nome dell'elenco di riproduzione.

Per aggiungere un brano a un elenco di riproduzione:

- Cliccare sul simbolo  accanto all'album contenente il brano da inserire.


Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.

- Evidenziare il brano da inserire e trascinarlo sull'elenco di riproduzione.

Suggerimento:


È possibile inserire un brano in una posizione specifica dell'elenco trascinandolo e rilasciandolo sul brano da riprodurre prima di esso.

Per aggiungere un album ad un elenco di riproduzione:

- Cliccare sul simbolo  accanto all'album da inserire.
- Trascinare e rilasciare il titolo dell'album sul nome dell'elenco di riproduzione.

I titoli dei brani vengono inseriti nell'elenco, ma non il nome dell'album.

Per ascoltare un elenco di riproduzione:


- Cliccare una volta sul nome dell'elenco per evidenziarlo.
- Premere .

I brani dell'elenco di riproduzione vengono riprodotti a partire dal primo
oppure

- Cliccare due volte sul nome dell'elenco di riproduzione.

I brani dell'elenco di riproduzione vengono riprodotti a partire dal primo.

Per ascoltare un singolo brano di un elenco di riproduzione:

- Cliccare sul simbolo  accanto al nome dell'elenco di riproduzione contenente il brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'elenco.

- Cliccare una volta sul titolo del brano per evidenziarlo.
- Premere .

Il brano selezionato viene riprodotto.

oppure


- Cliccare sul simbolo  accanto al nome dell'elenco contenente il brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'elenco.

- Cliccare due volte sul titolo del brano.

Il brano selezionato viene riprodotto.

Nota:

Per nascondere i titoli dei brani cliccare sul simbolo  accanto al nome dell'elenco di riproduzione.

Altre funzioni di riproduzione





Per spostarsi in avanti o all'indietro all'interno di un brano:

- Durante la riproduzione di un brano posizionare il puntatore del mouse all'incirca nel punto della barra del titolo dal quale si vuole iniziare la riproduzione e cliccare una volta.

Nota:

La metà della barra del titolo corrisponde alla metà del brano.

Per spostarsi in avanti o all'indietro nei brani di un album o di un elenco di riproduzione:

- Per spostarsi in avanti premere .
- Per spostarsi all'indietro premere .

Per ripetere la riproduzione di un album o di un elenco di riproduzione:

- Selezionare la casella di controllo **Repeat** prima d'iniziare la riproduzione o durante la riproduzione.

Per riprodurre casualmente i brani di un album o di un elenco di riproduzione:

- Selezionare la casella di controllo **Shuffle** prima d'iniziare la riproduzione.

Eliminazione degli archivi

Per eliminare un album:

- Evidenziare il titolo dell'album da eliminare.
- Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni album.
- Cliccare su **delete disc**.
- Premere il pulsante **OK**.

Per eliminare un brano:

- Evidenziare il titolo del brano da eliminare.
- Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni brano.
- Cliccare su **delete track**.
- Premere il pulsante **OK**.

Per eliminare un elenco di riproduzione:

- Evidenziare il titolo dell'elenco da eliminare.
- Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni elenco di riproduzioni.
- Cliccare su **delete play list**.
- Premere il pulsante **OK**.

Altre funzioni

Assegnazione di nomi ad album, artisti e brani

Se non si utilizza il Gracenote CDDB Music Recognition Service, o se un CD non figura nel database del servizio, è possibile inserire manualmente le informazioni corrispondenti (o correggere le eventuali informazioni sbagliate).

A tal fine:

- Cliccare col pulsante destro sul titolo dell'album o del brano.
- Dal menu selezionare le informazioni da inserire o modificare.
- Immettere le informazioni da tastiera.

Nota:

Se si modificano i dati di CD presenti nel database del Gracenote CDDB Service gli stessi **non** vengono modificati nel database del servizio, per cui vengono riprodotti tal quali in occasione dei successivi accessi al servizio.

Organizzazione del database

I dati memorizzati possono essere ordinati in base al nome del disco o dell'artista.

Per cambiare ordinamento:

- Fare clic destro sul titolo di un album o di un brano.
- Selezionare **sort by:disc name** o **sort by:artist name**.

Aggiornamento del database

Se sono stati aggiunti album o brani al KIVOR INDEX, che però non figurano nel database, **procedere come segue:**

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Sync With Kivor**.

Spazio libero su disco

Per controllare lo spazio disponibile sul KIVOR INDEX:

- Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata della LINNTEK Control Utility.
- Cliccare su **Settings**.
- Selezionare la scheda **Free Space**.

Caratteristiche tecniche

Generali

Dimensioni:	177 (A) x 482 (L) x 505 (P) mm
Peso:	12 - 20 kg
Consumo:	155 W Max per uso standard; < 3 W in standby.

Connessioni

Segnale	Connettore	Livello	Impedenza
USB	porta USB	-	-
Seriali 1 e 2	9 pin tipo D	1V pp	110 Ω
Ethernet	RJ-45	-	-
Analogico	RCA phono	2V rms	300 Ω
Video	15 pin tipo D	-	-
Modem	RJ-11	-	-

Garanzia e assistenza

Questo prodotto è garantito alle condizioni applicabili nel paese d'acquisto e i diritti spettanti all'acquirente sono illimitati. Oltre ai diritti legali dell'acquirente, la Linn s'impegna a sostituire, al di là dei diritti legali spettanti all'acquirente, le eventuali parti che dovessero evidenziare difetti di lavorazione. Per conoscere le condizioni di garanzia applicabili nei singoli paesi, rivolgersi al rivenditore Linn.

In alcune nazioni d'Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi, è prevista un'estensione della garanzia per chi registra il prodotto presso la Linn utilizzando l'apposita cartolina di registrazione inserita nella confezione, che deve essere timbrata dal rivenditore e spedita alla Linn quanto prima possibile.

Avvertenza

Lo smontaggio del prodotto e gli interventi di manutenzione non autorizzati invalidano la garanzia. Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

Assistenza tecnica e informazioni

Per assistenza tecnica e informazioni sul prodotto, rivolgersi al rivenditore locale o alle sedi Linn qui indicate.

Gli indirizzi dei rivenditori/distributori si trovano nel sito Linn al seguente indirizzo: www.linn.co.uk

Importante

Conservare copia dello scontrino fiscale per dimostrare la data d'acquisto del prodotto.

Assicurare l'apparecchiatura a proprie spese in caso di trasporto o spedizione per riparazione.

Linn Products Limited

Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK
Tel.: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA
Tel.: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Sito web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d
D-20097 Hamburg
Germania
Tel.: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Italia S.r.l.

Via Lenin, 132/P
56010 S. Martino Ulmiano (PI)
Italia

Tel.: +39/050/859084
Fax: +39/050/860712
Email: info@linnitalia.it
Sito web: www.linnitalia.it