


Votre nouvelle télécommande Linn

Votre appareil Linn vous a été livré avec notre tout dernier modèle de télécommande.

De par sa conception, cette télécommande permet de contrôler de façon plus simple et intuitive toute une gamme de produits Linn. Cependant, l'agencement et la fonction des touches de cette télécommande n'ont pas changé de façon notable par rapport à celles de la télécommande que décrit le Mode d'emploi de votre appareil et, de ce fait, en ce qui concerne la majorité des opérations, vous n'aurez probablement pas besoin de consulter les renseignements détaillés qui figurent ci-après.

Nous vous recommandons de lire ce document afin de vous familiariser avec les changements qui existent entre cette nouvelle télécommande et les consignes d'utilisation de la télécommande qui figurent dans le Mode d'emploi.

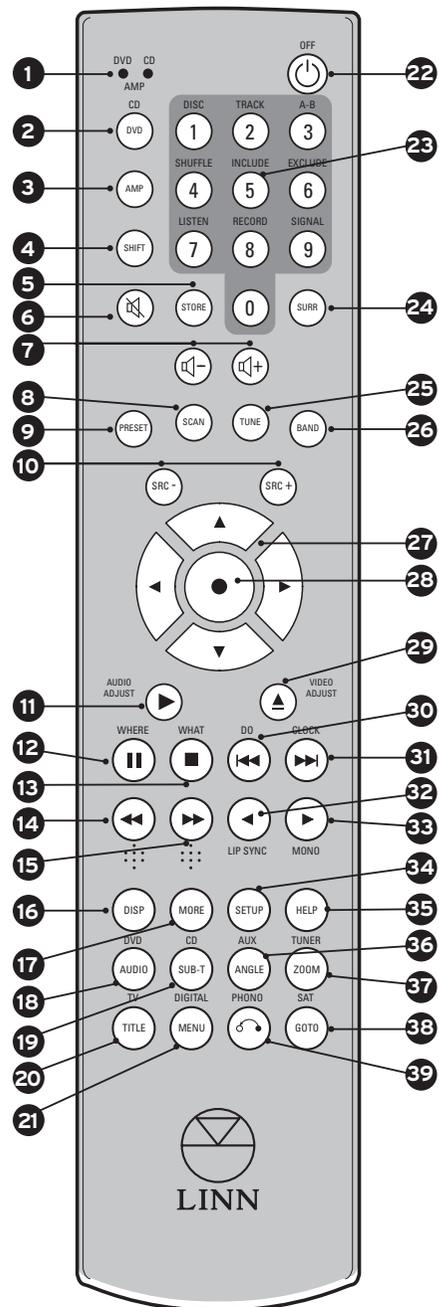

Touches de télécommande

- 1 **DEL** Indiquent le mode de la télécommande lors d'une pression sur une touche
- 2 **DVD, CD** Place la télécommande dans le mode Disc. Permet le fonctionnement d'un lecteur auxiliaire de CD de Linn
- 3 **AMP** Place la télécommande dans le mode Amp (fonctions identifiées en bleu)
- 4 **SHIFT** Permet l'accès aux fonctions identifiées en rouge
- 5 **STORE** Mémorise les informations de lecture de disque et d'utilisation du tuner
- 6 Coupe/rétablit le son à destination des enceintes et écouteurs
- 7 Ajuste le niveau du volume
- 8 **SCAN** Permet d'effectuer un balayage pour identifier des signaux du tuner
- 9 **PRESET (prereglage)** Permet la sélection des éléments préprogrammés du tuner
- 10 **SRC-, SRC+ (source -,source +)** Change de source
- 11 **AUDIO ADJUST (reglage son)** Passe un disque. Accède aux fonctions sonores réglables
- 12 **WHERE*** Fait une pause sur un disque
- 13 **WHAT*** Arrête un disque
- 14 ***** Recherche rapide en marche arrière
- 15 ***** Recherche rapide en marche avant
- 16 **DISP (affichage)** Change l'affichage de temps sur le panneau avant lors du passage d'un disque
- 17 **MORE** Pas actuellement opérationnel
- 18 **AUDIO, DVD**** Sélection des langues son sur les DVD
- 19 **SUB-T, CD**** Permet d'activer ou désactiver la fonction de sous-titres sur un DVD
- 20 **TITLE (titre), TV**** Accède au menu des titres sur un DVD (à condition que ce menu existe sur ce disque)
- 21 **MENU, DIGITAL**** Accède au menu principal d'un DVD

- 22  **OFF** Permet de faire sortir votre appareil du mode de veille (standby) ou de le placer dans ce mode. Envoie une commande d'arrêt (ou de passage dans le mode de veille) à tous les appareils Linn disponibles
- 23 **Chiffres 0 à 9, fonctions en majuscules** Touches numériques. Accès aux fonctions identifiées en rouge
- 24 **SURR (surround)** Permet de faire défiler les formats de son
- 25 **TUNE** Permet de sélectionner une fréquence de tuner
- 26 **BAND** Change la bande du tuner
- 27  Permet de naviguer dans les différents menus de programmation et d'ajuster différents paramètres
- 28  ("**entrer**") Permet de sélectionner des paramètres
- 29  **VIDEO ADJUST (réglage vidéo)** Ouvre/ferme le plateau de disque. Permet de sélectionner le type de signal vidéo sorti
- 30  **DO*** Sélection du chapitre ou morceau précédent
- 31  Sélection du chapitre ou morceau suivant
- 32  Balayage rapide en marche arrière
- 33  Balayage rapide en marche avant
- 34 **SETUP** Permet d'entrer et de sortir des menus de programmation à l'écran
- 35 **HELP** Permet d'accéder aux informations d'assistance à l'écran
- 36 **ANGLE, AUX**** Sélectionne les angles de vue disponibles sur les DVD
- 37 **ZOOM, TUNER**** Agrandit l'image à l'écran
- 38 **GOTO, SAT**** Permet de passer à un titre, chapitre, morceau ou temps spécifique sur un disque
- 39  (**retour**), **PHONO**** Pour passer, en marche arrière, par les différents niveaux de menus des DVD

* S'utilisent lorsque cet appareil est installé dans un système KNEKT de Linn.


** Touches de sources directes permettant de sélectionner des sources auxiliaires.

Modes de fonctionnement de la télécommande

Votre nouvelle télécommande Linn a deux modes de fonctionnement : le mode Disc et le mode Amp.

Appuyez pour le mode Disc

Appuyez pour le mode Amp

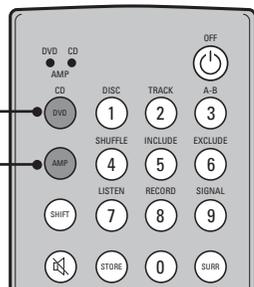

UNIDISK 1.1 et 2.1

Pour vous servir d'un UNIDISK 1.1 ou 2.1, vous devez faire passer la télécommande dans le mode Disc.

- Pour faire passer la télécommande dans le mode Disc, appuyez sur **DVD**.

UNIDISK SC

Pour faire fonctionner un UNIDISK SC, vous devez faire passer la télécommande dans le mode Disc si vous souhaitez vous servir des touches pour disque (lecture, pause, saut vers l'avant, etc.) mais vous devez la faire passer dans le mode Amp lorsque vous souhaitez faire appel aux fonctions suivantes pour préampli : réglage précis, réglage de l'équilibre, sélection de source auxiliaire.

- Pour faire passer la télécommande dans le mode Disc, appuyez sur **DVD**.
- Pour faire passer la télécommande dans le mode Amp, appuyez sur **AMP**.

KISTO, KINOS et EXOTIK

Pour vous servir d'un KISTO, KINOS ou EXOTIK, vous devez faire passer la télécommande dans le mode Amp. Cela vous permet d'identifier les fonctions identifiées en bleu (AUDIO ADJUST, LIP SYNC, etc.).

- Pour faire passer la télécommande dans le mode Amp, appuyez sur **AMP**.

De temps en temps, lors de l'utilisation de la télécommande, vous vous apercevrez que votre appareil ne se comporte pas comme prévu. Cela sera probablement dû au fait que la télécommande n'est pas dans le mode correct de fonctionnement. Pour remédier à cette situation, appuyez sur la touche **DVD** pour la faire passer dans le mode Disc ou sur la touche **AMP** pour entrer dans le mode Amp.

Changements par rapport au Mode d'emploi

Les alinéas suivants présentent les différences entre les fonctions assurées par votre nouvelle télécommande Linn et celles que décrivent les consignes du Mode d'emploi :

UNIDISK 1.1 et 2.1

La touche **AUDIO** de la nouvelle télécommande remplace la touche **AUDIO ADJUST**.

La touche **SHIFT** de la nouvelle télécommande remplace la touche **PROG**.

La touche **DISC** de la nouvelle commande remplace la touche **REPEAT** de la fonction de répétition de disque **Répétition de disque**.

La touche **A-B** de la nouvelle commande remplace la touche **REPEAT** de la fonction de répétition de section **Répétition de section**.

Le changement le plus important en ce qui concerne le fonctionnement de l'UNIDISK 1.1 et 2.1 provient du fait que la touche **DISP** de la nouvelle télécommande remplace la touche **VIDEO ADJ**. Cela signifie que la section Sortie vidéo de votre manuel (page 7) doit avoir le libellé suivant :

Sortie vidéo

Pour programmer votre UNIDISK 1.1/2.1, vous devez tout d'abord vous assurer que cet appareil produit le type correct de signal vidéo pour votre téléviseur.

Pour cela, procédez comme suit :

- maintenez la pression sur la touche **DISP** (Affichage) de la télécommande. Le réglage actuel du format vidéo de sortie vient s'afficher sur le panneau avant. Pour changer le format vidéo, appuyez sur **◀** ou sur **▶**. Les options possibles sont les suivantes : PAL, NTSC et Native (pour les dispositifs d'affichage qui acceptent PAL et NTSC).

UNIDISK SC

Les touches ► et || de la nouvelle télécommande remplacent la touche combinée ►/|| .

Les touches ■ et ▲ de la nouvelle télécommande remplacent la touche combinée ■/▲ .

La touche **DISC** de la nouvelle télécommande remplace la touche **ALL**.

La touche **TRACK** de la nouvelle télécommande remplace la touche **ONE**.

La touche **AUDIO ADJUST** de la nouvelle télécommande remplace la touche **AUDIO**.

La touche **MENU** de la nouvelle télécommande remplace la touche **DVD** lors de la sélection sur les menus de certains DVD-Vidéo et DVD-Audio et également pour activer et désactiver la fonction PBC lors du passage de CD Vidéo et de Super VCD.

Changement aux options utilisateur

Dans les options utilisateur, (voir manuel de l'utilisateur pages 30-31), les options **Play Command** (Commande de Lecture), **Stop Command** (Commande d'Arrêt) et **Repeat Command** (Commande Repetition) ont été remplacées par une seule option **Handset** (Télécommande) (voir *Utilisation d'un modèle plus ancien de télécommande Linn*, ci-dessous).

KISTO, KINOS et EXOTIK

Pour sélectionner une source en se servant de la télécommande :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SRC-** ou **SRC+** ou maintenez-y la pression.

ou utilisez la méthode décrite en détail dans le manuel.

La touche **AUDIO ADJUST** de la nouvelle télécommande remplace la touche **AUDIO ADJ.**

Une pression sur la touche **SHIFT** suivie d'une pression sur la touche **RECORD** de la nouvelle télécommande remplace la pression sur la touche **Ⓞ** (enregistrer).

Utilisation d'un modèle plus ancien de télécommande Linn

Si vous possédez déjà un appareil Linn qui se sert d'une des télécommandes illustrées ci-dessous, vous allez pouvoir vous servir de cette télécommande avec votre nouvel équipement, à condition que cette télécommande vous offre toutes les fonctions dont vous avez besoin.



Télécommande UNIDISK 1.1 et 2.1, KISTO, KINOS et EXOTIK
Boîtier dessus argenté et fond gris



Télécommande UNIDISK SC
Boîtier dessus gris et fond gris

Si vous souhaitez vous servir d'une des télécommandes illustrées ci-dessus, il vous faudra modifier la programmation de la télécommande sur votre nouvel équipement Linn. Pour cela, procédez, suivant les cas, comme indiqué ci-après.

UNIDISK 1.1 et 2.1

1. Mettez l'appareil en veille.
2. Maintenez la pression sur la touche ▲ du panneau avant jusqu'à ce que la mention User Options (Options de l'utilisateur) apparaisse à l'écran.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche △ de la télécommande jusqu'à ce que le titre **Handset** (Télécommande) vienne s'afficher.
4. Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option **Silver and grey** (argent et grise).
5. Appuyez sur ► pour mémoriser cette nouvelle programmation et sortir de la fonction User Options.

UNIDISK SC

1. Mettez l'appareil en veille.
2. Maintenez la pression sur la touche ▲ du panneau avant jusqu'à ce que la mention User Options (Options de l'utilisateur) apparaisse à l'écran.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche △ de la télécommande jusqu'à ce que le titre **Handset** (Télécommande) vienne s'afficher.
4. Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner l'option **All grey** (entièrement grise).
5. Appuyez sur ► pour mémoriser cette nouvelle programmation et sortir de la fonction User Options.

KISTO, KINOS et EXOTIK

1. Appuyez sur la touche de programmation **SETUP** de la télécommande.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▽ pour mettre en surbrillance le menu **General Setup** (Programmation générale).
3. Appuyez sur "**entrer**" (touche centrale du disque de navigation).
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▽ pour mettre en surbrillance le titre **Handset** (Télécommande).
5. Appuyez sur "**entrer**".
6. Utilisez la touche △/▽ pour sélectionner l'option **Silver and grey** (argent et grise).
7. Appuyez sur "**entrer**".
8. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▽ pour mettre en surbrillance la fonction **Save** (Mémoriser).

9. Appuyez sur "**entrer**".
10. Appuyez sur la touche **SETUP**.

Si, ultérieurement, vous souhaitez vous servir de la télécommande entièrement argentée, il vous suffit de procéder conformément aux consignes précédentes pour modifier le paramètre Handset (Télécommande) et choisir l'option **All silver** (Entièrement argentée).