


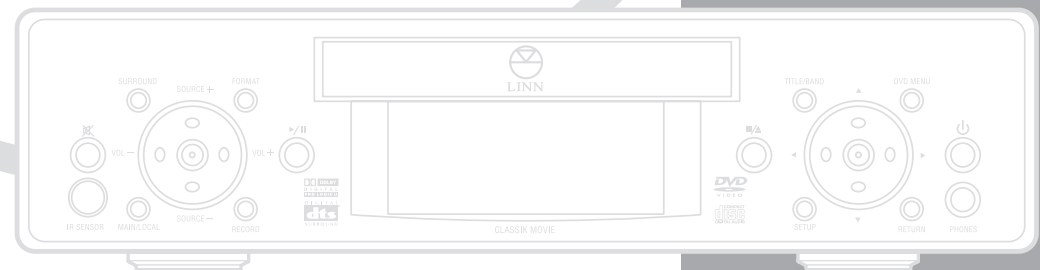

LINN

Français

CLASSIK MOVIE
MANUEL DU PROPRIETAIRE



Instructions de Sécurité

Explication des symboles utilisés dans ce manuel et sur le produit :



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse localisée à l'intérieur du carter de l'appareil et pouvant être suffisamment élevée pour présenter un risque de choc électrique.



Ce symbole informe l'utilisateur que ce manuel contient des instructions importantes concernant l'entretien et le dépannage.

ATTENTION

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT.

L'INTERIEUR NE COMPORTE QUE DES COMPOSANTS REPARABLES PAR UN SPECIALISTE.

EN CAS DE PROBLEME CONTACTER UN REPARATEUR AGREE.

ATTENTION : UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE.

ATTENTION : DEBRANCHER AVANT DE REMPLACER LE FUSIBLE.

AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

FICHES SECTEURS

Cet appareil est livré avec une fiche secteur non démontable adaptée aux normes électriques du pays d'utilisation.

Procurez-vous des cordons de secteur de remplacement auprès de votre revendeur Linn. Si vous devez remplacer la fiche, manipulez-la avec soin. Une fiche présentant des conducteurs nus est dangereuse si elle est branchée dans une prise sous tension.

Le fil marron doit être connecté à la broche de ligne sous tension.

Le fil bleu doit être connecté à la broche du neutre.

Le fil vert/jaune doit être connecté à la broche de la masse.

En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

1. Veuillez lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
2. Veuillez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
3. Tenez compte des avertissements. Respectez tous les avertissements figurant sur l'appareil et sur la notice d'utilisation.
4. Suivez les instructions. Suivez toutes les instructions relatives à l'utilisation et au fonctionnement.
5. Eau et humidité. N'utilisez pas cet équipement à proximité d'une baignoire, d'une baignoire, d'un évier, d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
6. Chariots et socles. Placez ce système uniquement sur un chariot ou sur un socle recommandé par le fabricant.
- 6a. L'ensemble appareil-chariot doit être déplacé avec précaution. Il peut basculer en cas d'arrêt brusque, de poussée excessive ou de parcours accidenté.
7. Montage au mur ou au plafond. Suivez scrupuleusement les recommandations du fabricant si vous décidez de fixer le système au mur ou au plafond.
8. Ventilation. Positionnez l'appareil de façon à ne pas obstruer sa ventilation. Ne le posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou autre surface similaire, car les ouvertures prévues pour la ventilation pourraient être bloquées. Ne le placez pas dans un meuble encastré (bibliothèque ou placard, par exemple) car cela risquerait également d'empêcher la circulation de l'air à travers les événements.
9. Chaleur. Eloignez l'appareil de toute source de chaleur : radiateurs, chauffe-eau, poêles, ou tout autre appareil électrique (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
10. Alimentation électrique. Connectez l'appareil à une source de courant adéquate, en suivant les instructions de fonctionnement ou d'utilisation inscrites sur l'appareil.
11. Raccord à la masse ou polarisation. Ne touchez pas au dispositif de sécurité de raccordement à la masse et de polarité. Une fiche polarisée a une broche plus épaisse que l'autre. Une fiche de terre a trois broches : une pour le neutre, une pour la phase, une pour la terre. La broche de mise à la masse est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à la prise de secteur, consultez un électricien et faites remplacer votre prise murale.



12. Protection du cordon d'alimentation. Placez les cordons d'alimentation électriques afin qu'on ne puisse pas marcher dessus ni les écraser. Prenez grand soin des cordons, en particulier au niveau des fiches, des prises murales et à la sortie de l'appareil.
13. Fiche de raccordement de protection. Dans un souci de sécurité, ce produit a été équipé d'une fiche de raccordement dotée d'une protection contre les surtensions. Reportez-vous aux instructions relatives au remplacement ou au réenclenchement de la fiche. Si la fiche doit être remplacée, veillez à ce que la nouvelle fiche soit également munie d'une protection contre les surtensions.
14. Nettoyage. Nettoyez l'appareil en suivant les recommandations du fabricant.
15. Périodes de non-utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
16. Pénétration d'objets et de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe à l'intérieur et qu'aucun liquide ne coule dans l'appareil.
17. Dégâts exigeant une réparation. Le système doit être confié à un réparateur agréé si:
 - a) le cordon d'alimentation électrique ou la fiche ont été endommagés,
 - b) des objets sont tombés à l'intérieur ou un liquide a été répandu dans l'appareil,
 - c) l'équipement a été exposé à la pluie,
 - d) il ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement notable de performance ou
 - e) le système est tombé ou son boîtier a été endommagé.
18. Réparations. N'essayez en aucun cas de réparer ce système vous-mêmes. Conformez-vous aux instructions de fonctionnement. Toute intervention doit être confiée à un réparateur agréé.

INSTRUCTIONS DE SECURITE à l'intention des utilisateurs résidant au Royaume-Uni

Remplacement du fusible

Cet appareil est livré avec une fiche secteur non démontable de 13 A. La fiche comporte un fusible de 5 A. Si le fusible a sauté, remplacez-le en suivant la procédure ci-dessous :

- a) Ouvrez le compartiment du fusible.
- b) Retirez le fusible endommagé.
- c) Remplacez-le par un fusible neuf de 5 A conforme à la norme BS1362 et refermez le compartiment fusible.

Vérifiez que le compartiment a été correctement refermé. Si le couvercle du logement est absent, n'utilisez pas la fiche. Procurez-vous un autre couvercle auprès de votre revendeur Linn.

Les fusibles servent à protéger contre les incendies, mais en aucun cas contre les risques de choc électrique.

Remplacement de la fiche secteur

Si vous devez remplacer la fiche secteur et ne vous sentez pas suffisamment compétent pour le faire, adressez-vous à votre revendeur Linn ou à un électricien qualifié.

- a) Débranchez la fiche de l'alimentation secteur.
- b) Coupez la fiche et placez-la en lieu sûr. Une fiche présentant des fils dénudés est dangereuse si elle est branchée dans une prise sous tension.
- c) Seule une fiche de 13 A conforme à la norme BS1363A avec un fusible de 5 Amp peut être utilisée.
- d) La couleur des fils du câble ou une lettre sera indiquée sur les bornes de contact de la plupart des fiches de bonne qualité.

Fixez chaque fil sur la borne qui lui correspond. Reliez le fil marron au secteur, le fil bleu au neutre et le fil vert/jaune à la terre.

- e) Avant de replacer le couvercle de la fiche, assurez-vous que la gaine du câble pénètre bien dans la fiche et qu'elle est fermement maintenue. Vérifiez également que les fils ont été connectés correctement.

ATTENTION

CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Déclaration de conformité pour la CE

Linn Products Ltd déclare que ce produit est conforme aux directives 73/23/CEE sur la basse tension et 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique, modifiées par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE.

La conformité du produit ainsi désigné aux clauses de la directive n° 73/23/CEE (sur la basse tension) est confirmée par le respect total de toutes les normes suivantes :

Numéro de norme	Date de publication	Type d'essai
EN60065	1998	Obligations générales Marquage Rayons dangereux Chauffage dans des conditions normales Danger de chocs électriques dans des conditions opérationnelles normales Critères d'isolement Conditions d'anomalie Robustesse mécanique Pièces raccordées à l'alimentation secteur Composants Dispositifs du type bornes Cordons électriques externes Raccordements électriques et fixations mécaniques Protection contre les chocs électriques Stabilité et dangers mécaniques Résistance au feu

La conformité du produit désigné aux clauses de la directive n° 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) est confirmée par le respect total de toutes les normes suivantes :

Numéro de norme	Date de publication	Type d'essai
EN55013	2001	Emissions conduites
EN55013	2001	Emissions absorbées
EN55020	2002	Immunité

Déclaration FCC

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, et s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences graves, lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invités à les supprimer de plusieurs manières:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.



Droits d'auteurs et remerciements

Copyright © 2003 Linn Products Ltd

Linn Products Limited, Floors Road, Waterfoot, Glasgow, G76 OEP, Ecosse, Royaume-Uni

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mémorisée dans un système de recouvrement ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement, avant d'avoir obtenu l'accord écrit de l'éditeur.

Imprimé au Royaume-Uni.

Les marques de fabrique utilisées dans cette publication : "Linn" et le "Logo Linn" sont des marques de fabrique déposées de Linn Products Limited. **CLASSIK** est une marque de fabrique de Linn Products Limited.

"DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques de fabrique déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Pro Logic" et le symbole à deux D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories.

Ce produit contient une technologie de protection de droits d'auteurs qui est protégée par des affirmations de méthodes dans certains brevets déposés aux Etats-Unis et dans d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteurs doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est réservée à une utilisation chez soi et à d'autres visionnements de type limité et uniquement avec l'autorisation de Macrovision Corporation. Les activités d'ingénierie inverse ou de désassemblage sont interdites.

Les informations de ce manuel sont fournies à titre de renseignements uniquement et peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas être considérées comme étant un engagement pris par Linn Products Limited. Linn Products Limited n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les erreurs ou inexactitudes qui apparaîtraient dans ce manuel.

Linn Products Limited ne prétend pas avoir des intérêts en ce qui concerne l'appartenance de marques de fabrique et d'appellations sociales, autres que les siennes.

Table des matières

Introduction	3
Disques	3
Son Surround	3
Nettoyage	3
Branchements	4
Déballage	4
Sélection de tension	4
Mise en place	4
Panneau arrière (version européenne)	5
Panneau arrière (version américaine)	6
Branchement du CLASSIK Movie	7
Panneau avant et télécommande	11
Panneau avant	11
Télécommande	12
Modes de la télécommande	12
Sortie vidéo	13
Menus de programmation	13
A propos des menus de programmation	13
Réglage générale	15
Réglage des haut-parleurs	16
Programmation du son	18
Préférences	19

Passage de disques	21
Pour commencer	21
Affichage sur le panneau avant	21
Fonctionnement de base	22
Localisation des titres/chapitres/morceaux sur un disque	23
Sélection directe de titre	23
Sélection du chapitre/morceau suivant et précédent	24
Sélection directe de chapitre	24
Sélection directe de morceau	24
Réécoute d'un morceau	24
Localisation d'un point particulier d'un disque	25
Recherche rapide vers l'avant et vers l'arrière	25
Balayage rapide vers l'avant et vers l'arrière	25
Recherche lente vers l'avant et vers l'arrière	26
Balayage lent vers l'avant et vers l'arrière	26
Sélection directe de temps	27
Utilisation de modes programmés pour contrôler la lecture	27
Répétition d'un disque	27
Répétition d'un chapitre/morceau	27
Répétition d'une section	28
Programme de lecture au hasard	28
Programme des intros	28
Programme d'inclusions	28
Programme d'exclusions	29
Utilisation des menus DVD	29
Menu de titres/DVD	29
Options supplémentaires de lecture de disques DVD	30
Sélection de la langue	30
Sous-titres	30
Sélection de l'angle	30
Zoom et panoramique	30
Modes de son Surround et audio	30
Mode Midnight Movie (cinéma de minuit)	31
Formats supplémentaires de fichiers	31



Table des matières

Tuner	32
Configuration	32
Pour commencer	32
Fonctions de réglage	32
Sélection de bandes AM et FM	32
Sélection de fréquence	32
Recherche de signaux	33
Balayage de signaux	33
Niveau de signal silencieux	34
Fonctions préprogrammées	35
Mémorisation de fréquence préprogrammée	35
Mémorisation automatique de fréquence préprogrammée	35
Sélection de fréquence préprogrammée	36
Suppression de fréquence préprogrammée	36
Préampli	37
Volume et silencieux	37
Réglage du volume	37
Silencieux et coupure du silencieux	37
Réglage précis du haut-parleur des sous-graves	38
Réglage précis du haut-parleur central	38
Syntonisation	39
Atténuation	39
Equilibrage de référence	39
Réglage des graves et des aigus	40
Réglage des graves	40
Réglage des aigus	40
Fonction d'enregistrement	41
Réalisation d'un enregistrement	41
Verrouillage d'enregistrement	41

Entité CONNECT	42
Quelques mots sur CONNECT	42
Mise en place d'un système CONNECT	42
Mode principal et mode local	43
Passage du mode principal au mode local et vice-versa	43
Commandes du groupe de pilotage à partir d'un récepteur	43
Mode Surprise-partie	43
Restrictions du mode Surprise-partie	44
Contrôle du volume dans le mode Surprise-partie	44
Party Poop (Casseur d'ambiance)	44

Options réservées à l'utilisateur	45
Modification des paramètres des options réservées à l'utilisateur ...	45
Tableau des options réservées à l'utilisateur	45

Garantie et service	46
----------------------------------	-----------

Introduction

Disques

CLASSIK Movie peut passer les types suivants de disques :

Type	Contenu	Taille
DVD vidéo	son + vidéo (MPEG2)	8 cm / 12 cm
CD CD-R CD-RW	son (MP3) son + vidéo (JPEG, MPEG2)	8cm / 12cm

Remarque importante : formats des disques

Tous les efforts ont été faits pour garantir une compatibilité universelle avec tous les types de disques agréés mais il est impossible de garantir le fonctionnement à 100% de chaque fonction du CLASSIK Movie avec chaque disque commercialisé aujourd'hui et dans les mois à venir. Nous avons testé de nombreux types de disques qui sont dans le commerce mais un grand nombre des disques vendus aujourd'hui ne sont en fait pas conforme à des spécifications officielles reconnues et publiées. C'est pour cette **raison que nous ne sommes pas en mesure d'accepter de responsabilités si ce lecteur ne peut pas passer un type donné de disque**. Si vous avez des disques que vous ne pouvez pas passer sur le CLASSIK Movie, alors que vous vous rendez ensuite compte qu'ils fonctionnent normalement sur d'autres marques de lecteurs, cela ne signifie pas forcément que le CLASSIK Movie est défectueux d'une manière ou d'une autre. De nombreux sites Internet fournissent des renseignements sur les disques qui posent des problèmes confirmés de lecture et nous vous suggérons de consulter ces données publiées avant de passer un jugement sur les capacités de fonctionnement du CLASSIK Movie. Nous sommes prêts à recevoir tous les disques suspects car cela nous aidera probablement à maintenir les efforts de développement du CLASSIK Movie mais nous refusons d'accepter des disques renvoyés par des utilisateurs qui considèrent que nous nous sommes engagés à garantir leur fonctionnement sur des appareils Linn.

Disques gadgets

Ne passez pas des disques de formes inhabituelles (coeur, format carte de visite, etc.) dans le CLASSIK Movie car vous risqueriez d'endommager ce lecteur.

REMARQUE :

Dans ce manuel, le terme "téléviseur" se réfère aux téléviseurs de projection et aux moniteurs, ainsi qu'aux téléviseurs normaux.

Son Surround

Le CLASSIK Movie est équipé de circuits de traitement des signaux sonores sur des disques qui ont l'un des logos suivants :



Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les modes de sons Surround, consultez la section *Modes de son Surround et modes audio* du chapitre *Passage de disques*.

Nettoyage

Débranchez le CLASSIK Movie avant de procéder à un nettoyage. Servez-vous d'un tissu doux et sec pour enlever la poussière et les marques de doigts. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ménager sur l'unité.



Branchements

Ce chapitre décrit comment installer votre CLASSIK Movie et comment le raccorder aux haut-parleurs, au téléviseur, etc.

Déballage

Le CLASSIK Movie est livré dans un carton qui contient les accessoires suivants :

- télécommande avec livret
- 2 piles R03 (AAA) pour cette télécommande
- 1 antenne AM
- 1 antenne FM
- 1 conducteur secteur
- ce manuel

Nous vous recommandons de conserver la totalité de l'emballage au cas où il vous faudrait transporter ce CLASSIK Movie à une date ultérieure.

Sélection de tension



Ne branchez pas cet appareil sur l'alimentation secteur avant d'avoir vérifié que le CLASSIK Movie est réglé sur la tension qui correspond à votre alimentation secteur.

Le CLASSIK Movie est réglé en usine sur une tension d'alimentation de 230 V et il ne faut pas le raccorder à une tension secteur différente avant de l'avoir ajusté sur votre tension locale. Pour régler cette tension, utilisez la lame d'un tournevis pour ajuster le sélecteur de tension qui se trouve à l'arrière de l'appareil, afin de l'amener sur la valeur correcte.

Plage de tensions d'alimentation secteur	Réglage du sélecteur de tension
90V – 126V	115V
207V – 253V	230V



Cet appareil doit être mis à la masse. Utilisez pour cela le conducteur secteur à prise moulée qui est mis à la masse. N'utilisez jamais une prise mâle ou un adaptateur qui ne serait pas mis à la masse.

Mise en place


Vous pouvez disposer votre CLASSIK Movie pratiquement à n'importe quel emplacement de votre choix. Cependant, nous vous demandons de tenir compte des remarques suivantes :

- Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm sur les côtés, à l'arrière et au-dessus du CLASSIK Movie afin de permettre à l'air de circuler.
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation qui se trouvent en haut et sur le côté de cet appareil.
- La télécommande est très sensible. Vous ne devriez avoir aucun problème pour faire fonctionner le CLASSIK Movie en utilisant la télécommande, quel que soit l'emplacement de ce système dans une pièce, à condition que le CLASSIK Movie soit toujours à l'écart des rayons directs du soleil et que vous ne placiez pas un obstacle devant le regard de commande.

REMARQUE IMPORTANTE :

N'ouvrez pas le tiroir à disque du CLASSIK Movie si ce dernier est derrière des portes vitrées, car cela risquerait d'endommager le mécanisme du tiroir.

Panneau arrière (Version européenne)

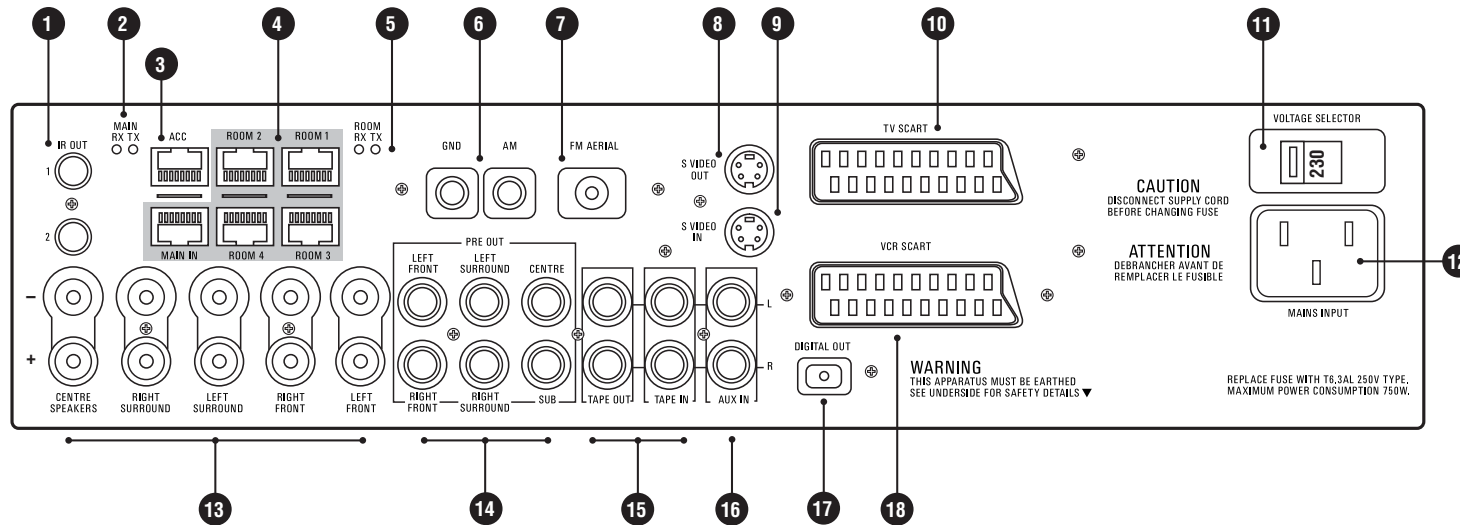


- 1 **IR OUT 1, 2** (SORTIES IR 1 & 2). Connecteurs clignotants à infrarouges. Permet au signal envoyé par la télécommande des appareils auxiliaires d'accepter des signaux infrarouges.
- 2 **MAIN RX TX** (RECEPTEUR-EMETTEUR PRINCIPAL). Indicateurs à DEL de CONNECT. Indique que des signaux sont acheminés entre les groupes d'un système CONNECT.
- 3 **ACC** Connecteur KNEKT. Permet d'installer un groupe dans un système KNEKT.
- 4 **ROOM 1 - 4, MAIN IN** (ENTREE PRINCIPALE - PIECES 1 A 4). Connecteurs CONNECT. Pour relier des groupes dans le cadre d'un système CONNECT (voir chapitre CONNECT).
- 5 **ROOM RX TX** (RECEPTEUR-EMETTEUR DE PIECE). Indicateurs à DEL CONNECT. Indique que des signaux sont acheminés entre les groupes d'un système CONNECT.
- 6 **GND, AM** (MASSE, AM) Connecteurs de l'antenne AM.
- 7 **FM AERIAL** (ANTENNE FM) Connecteur de l'antenne FM.
- 8 **S VIDEO OUT** (SORTIE S-VIDÉO) Permet un raccordement à un téléviseur qui accepte un signal S-vidéo.
- 9 **S VIDEO IN** (ENTREE S-VIDEO). Permet d'effectuer un branchement à partir d'un magnétoscope à sortie S-vidéo.
- 10 **TV SCART** (PRISE PERITEL DE TELEVISEUR) Permet le raccordement à la prise péritel d'un téléviseur.
- 11 **VOLTAGE SELECTOR** (SELECTEUR DE TENSION).
- 12 **MAINS INPUT** (ENTREE SECTEUR).
- 13 **Connecteurs de sortie de haut-parleurs.** Sortie amplifiée avec raccordement direct à des haut-parleurs.
- 14 **PRE OUT** (SORTIE PRE-AMPLI). Connecteurs de sortie de lignes. Connexions de haut-parleurs pour l'ampli de puissance et la sortie du haut-parleur des sous-graves.
- 15 **TAPE OUT, TAPE IN** (SORTIE DE BANDE, ENTREE DE BANDE). Pour raccordement à un lecteur cassette.
- 16 **AUX IN** (ENTREE AUX). Entrées analogiques pour sources auxiliaires.
- 17 **DIGITAL OUT** (SORTIE NUMERIQUE). Permet un raccordement à un appareil qui a des capacités de fonctionnement avec des entrées numériques.
- 18 **VCR SCART** (PRISE PÉRITEL VCR) Permet un raccordement à la prise péritel d'un magnétoscope.



Il faut mettre le CLASSIK MOVIE hors tension puis le débrancher de l'alimentation secteur avant de brancher ou de débrancher l'une des prises mâles du panneau arrière. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de provoquer des sautes de tension qui peuvent endommager le CLASSIK MOVIE ou d'autres composants de votre dispositif audiovisuel.

Panneau arrière (version américaine)

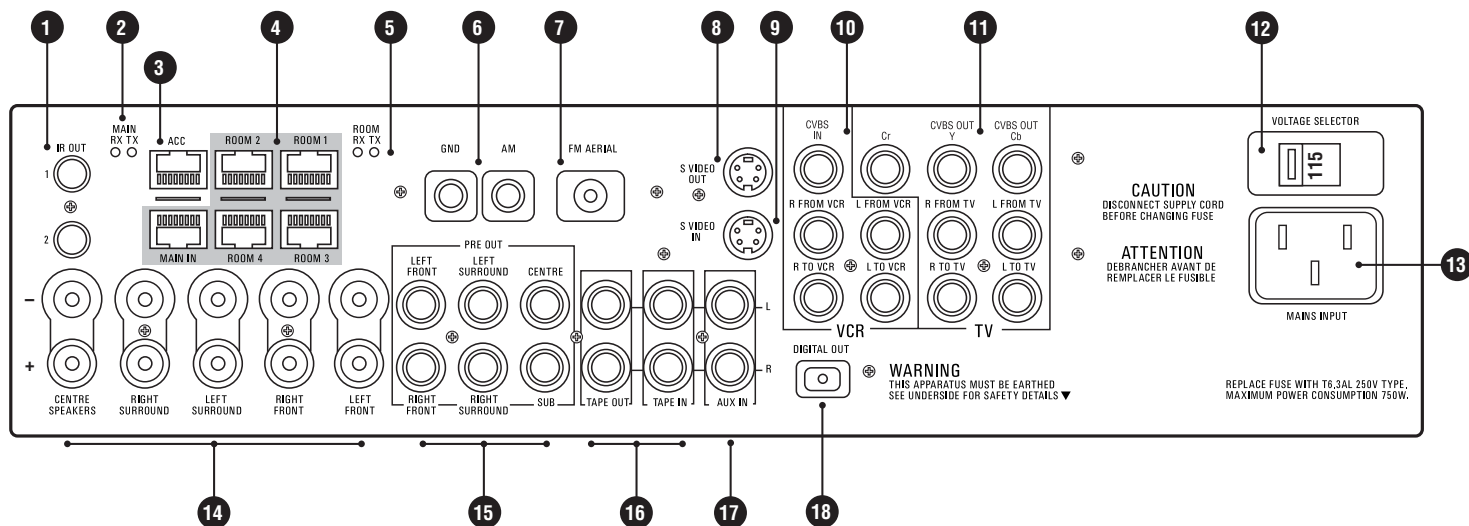

- 1 **IR OUT 1, 2** (SORTIES IR 1 & 2). Connecteurs clignotants à infrarouges. Permet au signal envoyé par la télécommande des appareils auxiliaires d'accepter des signaux infrarouges.
- 2 **MAIN RX TX** (RECEPTEUR-EMETTEUR PRINCIPAL). Indicateurs à DEL de CONNECT. Indique que des signaux sont acheminés entre les groupes d'un système CONNECT.
- 3 **ACC**. Connecteur KNEKT. Permet d'installer un groupe dans un système KNEKT.
- 4 **ROOM 1 - 4, MAIN IN** (ENTREE PRINCIPALE - PIECES 1 A 4). Connecteurs CONNECT. Pour relier des groupes dans le cadre d'un système CONNECT (voir chapitre *CONNECT*).
- 5 **ROOM RX TX** (RECEPTEUR-EMETTEUR DE PIECE). Indicateurs à DEL CONNECT. Indique que des signaux sont acheminés entre les groupes d'un système CONNECT.
- 6 **GND, AM** (MASSE, AM). Connecteurs de l'antenne AM.
- 7 **FM AERIAL** (ANTENNE FM). Connecteur de l'antenne FM.
- 8 **S VIDEO OUT** (SORTIE S-VIDÉO). Permet un raccordement à un téléviseur qui accepte un signal S-vidéo.
- 9 **S VIDEO IN** (ENTREE S-VIDEO). Permet d'effectuer un branchement à partir d'un magnétoscope à sortie S-vidéo.
- 10 **Connecteurs d'entrée et de sortie de magnétoscope.**
- 11 **Connecteurs d'entrée et de sortie de téléviseur.**
- 12 **VOLTAGE SELECTOR** (SELECTEUR DE TENSION).
- 13 **MAINS INPUT** (ENTREE SECTEUR).

- 14 **Connecteurs de sortie de haut-parleurs**. Sortie amplifiée avec raccordement direct à des haut-parleurs.
- 15 **PRE OUT** (SORTIE PRE-AMPLI). Connecteurs de sortie de lignes. Pour raccordement à un lecteur cassette.
- 16 **TAPE OUT, TAPE IN** (SORTIE DE BANDE, ENTREE DE BANDE). Permet un raccordement à un magnétophone à cassette.
- 17 **AUX IN** (ENTREE AUX). Entrées analogiques pour sources auxiliaires.
- 18 **DIGITAL OUT** (SORTIE NUMERIQUE). Permet un raccordement à un appareil qui a des capacités de fonctionnement avec des entrées numériques.



Il faut mettre le CLASSIK Movie hors tension puis le débrancher de l'alimentation secteur avant de brancher ou de débrancher l'une des prises mâles du panneau arrière. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de provoquer des sautes de tension qui peuvent endommager le CLASSIK Movie ou d'autres composants de votre dispositif audiovisuel.

Branchement du CLASSIK Movie

Cette section fournit des renseignements détaillés complets sur le branchement du CLASSIK Movie.

REMARQUE :

Dans ce manuel, le terme "téléviseur" se réfère aux téléviseurs de projection et aux moniteurs, ainsi qu'aux téléviseurs normaux.


Branchement sur une alimentation secteur

REMARQUE IMPORTANTE :

Ne mettez pas l'appareil sous tension secteur avant d'avoir branché tous les autres composants.


Branchez le CLASSIK Movie sur une alimentation secteur en utilisant le conducteur secteur fourni.

Lors de raccordements à des haut-parleurs ou à un téléviseur, il faut configurer le CLASSIK Movie afin qu'il puisse fonctionner correctement. Cette configuration est expliquée en détail au chapitre *Menus de programmation* de ce manuel.


Dès que vous avez effectué toutes les connexions pertinentes, mettez l'appareil sous tension secteur. Le symbole  apparaît sur l'écran du panneau avant. Ce symbole signifie que l'appareil est dans le mode de veille.

Branchement du CLASSIK Movie à d'autres composants


Pour obtenir les meilleures performances, il convient de brancher les sortie vidéo provenant de sources auxiliaires directement sur votre téléviseur et de raccorder les sorties son à votre CLASSIK Movie – voir schéma ci-dessous.

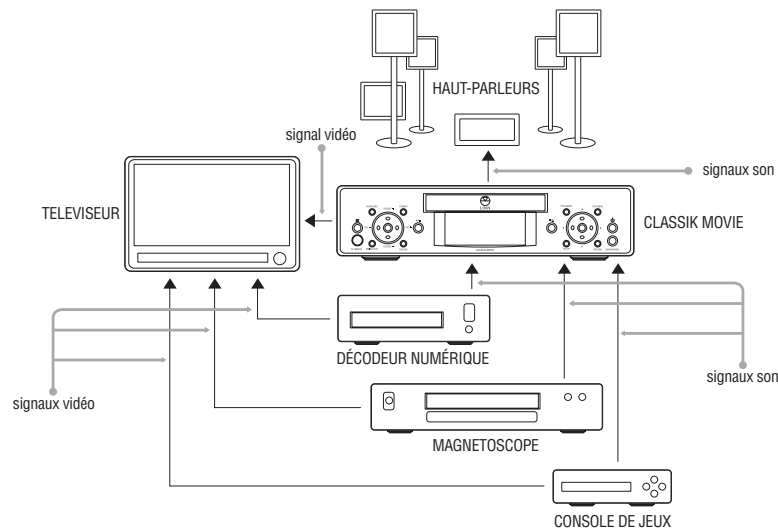

Si vous préférez ou si votre téléviseur ne comporte pas suffisamment de connexions, vous pouvez raccorder les sorties son et vidéo directement sur votre CLASSIK Movie. Si vous disposez de la version européenne du CLASSIK Movie, vous pouvez le faire en raccordant vos composants auxiliaires en série et en n'effectuant qu'une seule connexion sur l'appareil – voir schéma ci-dessous.

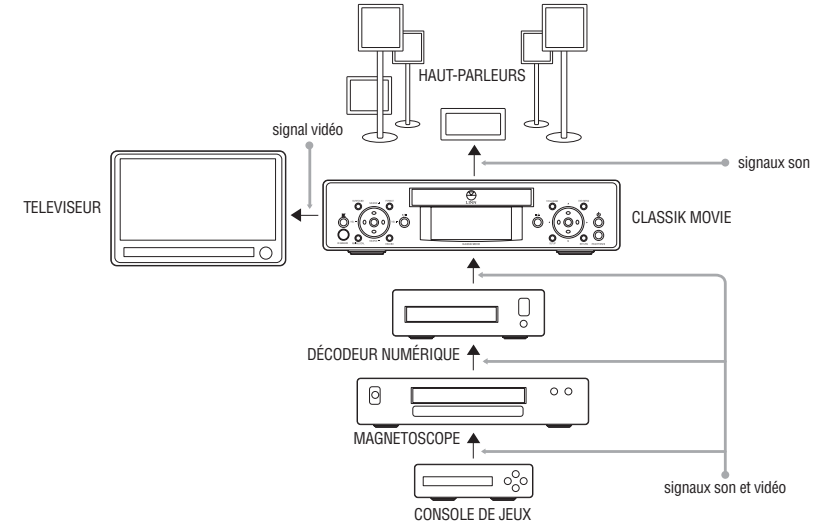


Si vous avez la version américaine, vous pouvez brancher individuellement chaque sortie son et vidéo provenant de vos sources auxiliaires sur votre CLASSIK Movie – voir schéma ci-dessous.

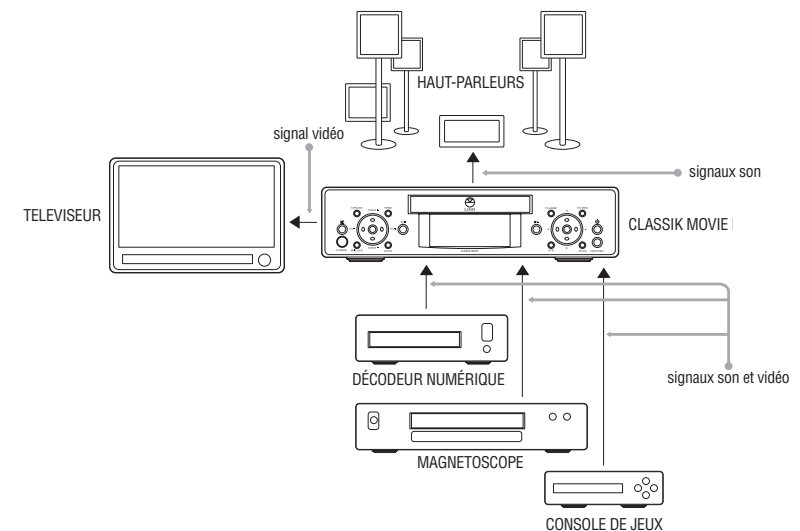




Branchement des antennes

Branchez les antennes AM et FM fournies en procédant comme indiqué.

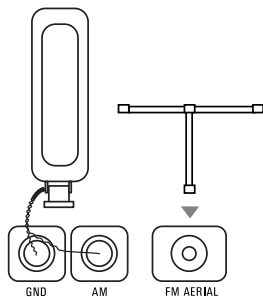


Raccordement à un téléviseur (version européenne)

Si votre téléviseur est équipé d'une prise femelle d'entrée de signal S-vidéo, branchez-la comme illustré.

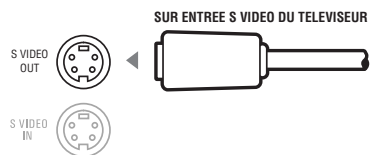


Si votre téléviseur n'a pas de prise femelle d'entrée de signal S-vidéo, raccordez le CLASSIK Movie à la prise péritel du téléviseur.

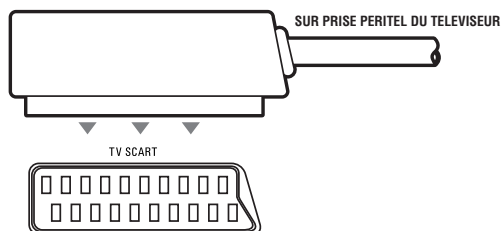


Raccordement à un téléviseur (version américaine)

Si votre téléviseur est équipé de prises femelles d'entrée YCrCb/YUV, raccordez votre CLASSIK Movie à votre téléviseur, comme illustré.

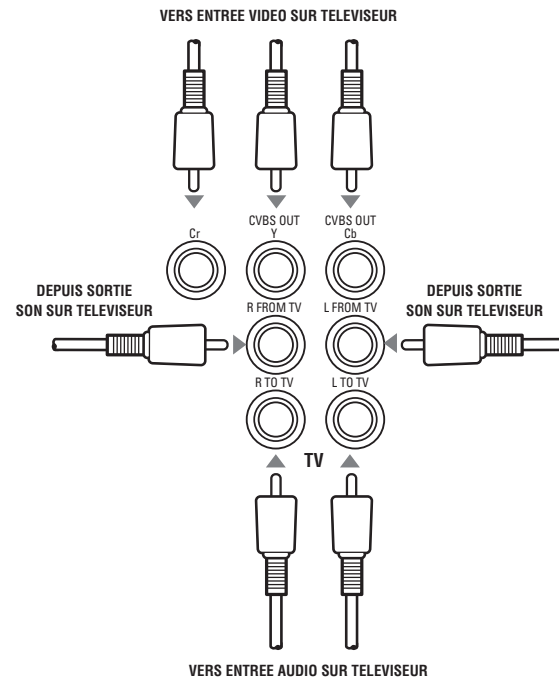

Si votre téléviseur est équipé d'une prise femelle d'entrée de signal S-vidéo, branchez-la comme illustré.

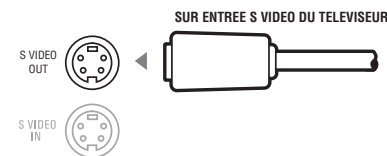


Si votre téléviseur/dispositif d'affichage n'a pas de prise S-vidéo ou YCrCb/YUV, branchez le Classik Movie System sur ce téléviseur/dispositif d'affichage, comme illustré.

REMARQUES :


Vérifiez que votre téléviseur/dispositif d'affichage est programmé pour accepter un signal Composite, S-vidéo ou YCrCb/YUV. Si votre téléviseur/dispositif d'affichage est programmé pour accepter un signal RGB (RVB), il ne sera pas en mesure d'afficher une image provenant du CLASSIK Movie.

Si vous ne souhaitez pas entendre le son provenant du CLASSIK Movie par le biais de votre téléviseur/dispositif d'affichage, ne branchez pas les sorties R TO TV et L TO TV.

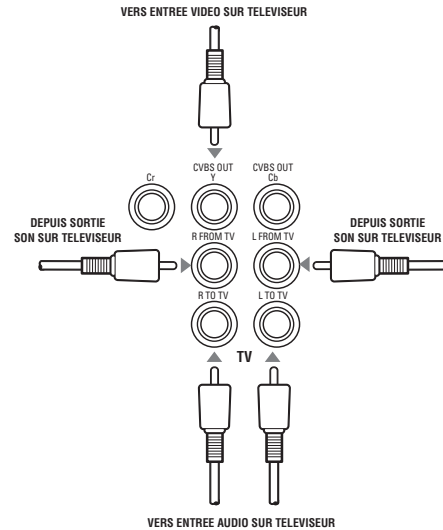


Raccordement à un magnétoscope (version européenne)

Le raccordement du CLASSIK Movie à votre magnétoscope dépend des connexions dont dispose le magnétoscope. Pour de plus amples indications, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

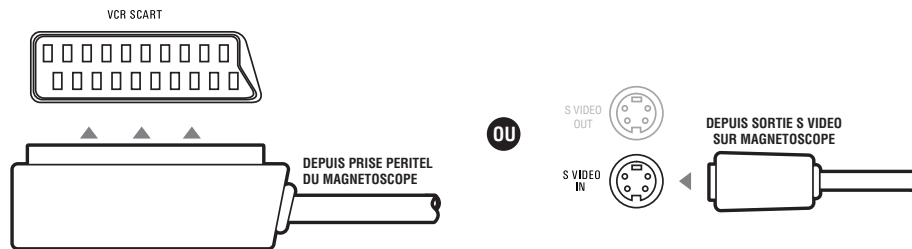


Raccordement à un magnétoscope (version américaine)

Le raccordement de votre CLASSIK Movie à votre magnétoscope dépend des connexions qui existent sur ce dernier. Pour obtenir des conseils, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

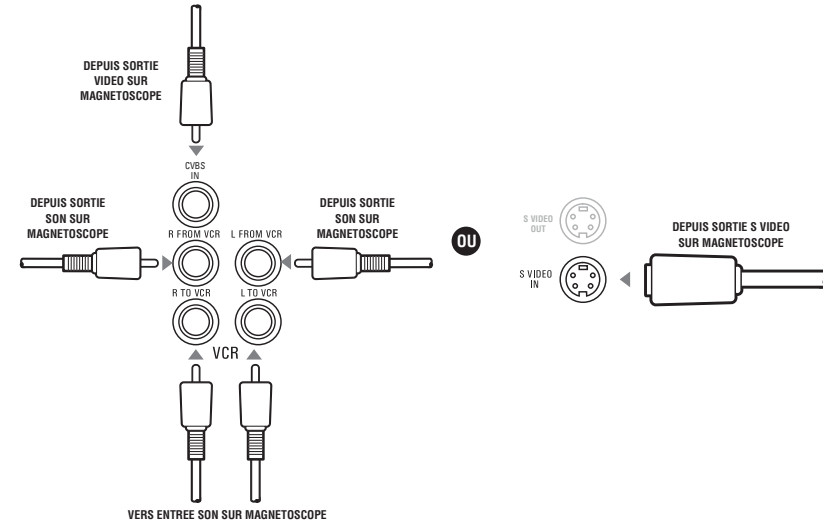


Raccordement à un amplificateur de puissance extérieur

Si vous utilisez un amplificateur de puissance extérieur pour acheminer des signaux de son à destination de vos enceintes, respectez les consignes du schéma suivant.

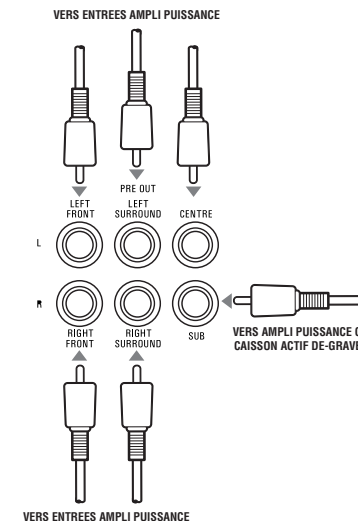

Raccordement à des haut-parleurs

Si vous n'utilisez pas d'amplificateur de puissance externe et branchez donc directement les haut-parleurs au CLASSIK Movie, respectez les consignes du schéma suivant.

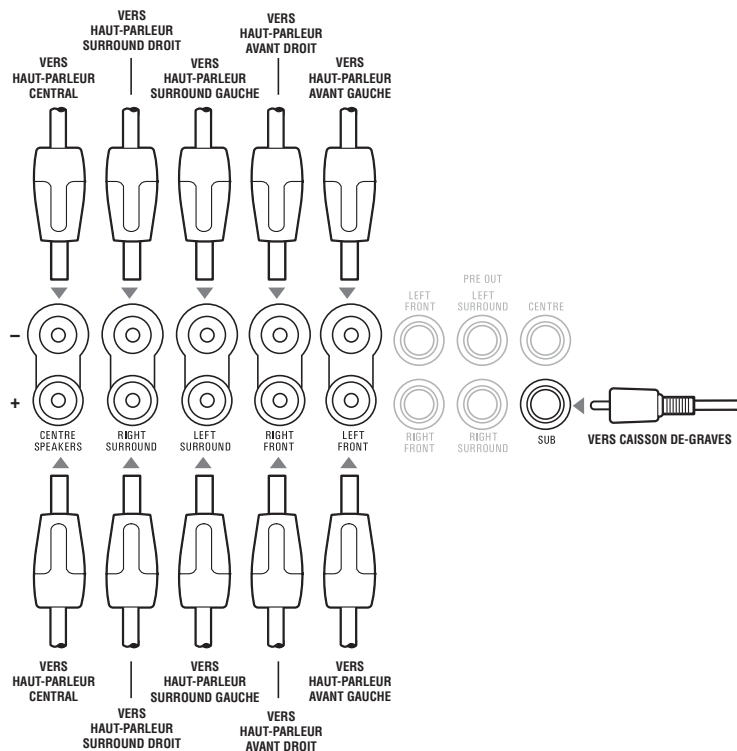

Raccordement à une source analogique auxiliaire


Raccordez les prises femelles AUX IN de votre CLASSIK Movie à la sortie d'une source sonore extérieure comme, par exemple, la sortie analogique d'un lecteur de Mini-Disque ou d'un tuner externe.

Raccordement à un appareil en mesure de recevoir des entrées numériques

Branchez la SORTIE NUMERIQUE (DIGITAL OUTPUT) de votre CLASSIK Movie sur un appareil disposant d'une entrée numérique comme, par exemple, un lecteur de mini-disques, un magnétophone à bande numérique ou un décodeur de cinéma à la maison externe.


Raccordement à un magnétophone à bande analogique



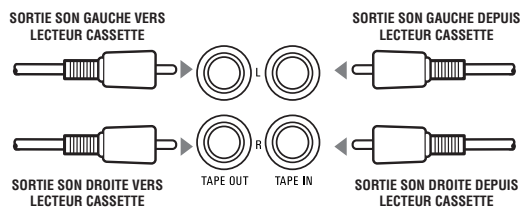


Respectez les consignes du schéma suivant.

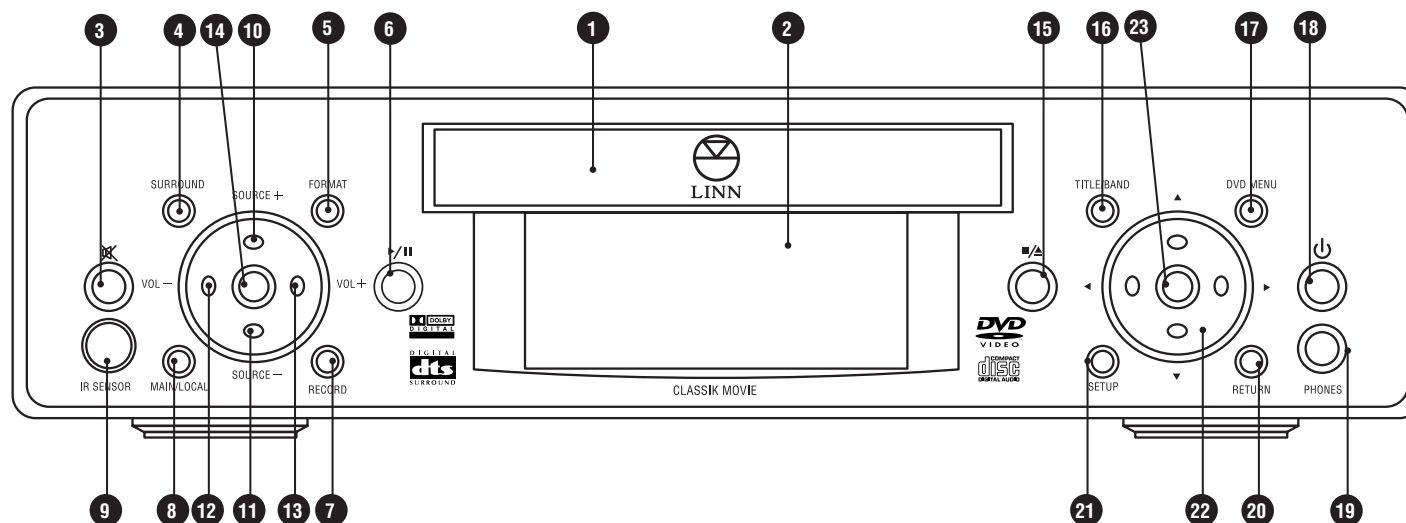

Panneau avant et télécommande

Panneau avant




- 1 **Tiroir à disque.**
 - 2 **Ecran d'affichage du panneau avant.**
 - 3  (silencieux). Coupe le son ou remet le son sur les haut-parleurs et dans les écouteurs.
 - 4 **SURROUND** Sélectionne un format de son Surround (y compris Midnight Movie [Film de minuit]).
 - 5 **FORMAT** Sélectionne le type de signal vidéo de sortie.
 - 6  (play/pause). Passe un disque ou fait une pause.
 - 7 **RECORD** Sélectionne une source pour l'enregistrer.
 - 8 **MAIN/LOCAL** S'utilise si cet appareil fait partie d'un système CONNECT.
 - 9 **IR receiver** Détecteur de réception de signaux IR provenant de la télécommande.
 - 10 & 11 **SOURCE + / -** Sélectionne une source.
 - 12 & 13 **VOL - / +** Ajuste le niveau du son.
 - 14 **"adjust"** Sélectionne une fonction à ajuster et modifie également la fonction des touches VOL - / +.
 - 15  (stop/éjection) Arrête la lecture d'un disque. Ouvre et ferme le tiroir à disque.
 - 16 **TITLE/BAND** Saisit un menu de titres de disque DVD. Modifie la bande du tuner.
 - 17 **DVD MENU** Saisit un menu de disque DVD.
 - 18  (alimentation). Met l'appareil hors tension ou sous tension ou le fait passer dans le mode de veille.
 - 19 **Connecteur d'écouteurs.**
 - 20 **RETURN** Relance la lecture d'un morceau de disque CD depuis le début.
 - 21 **SETUP** Permet d'entrer dans les menus de programmation et d'en sortir.
 - 22  Permet de naviguer dans les menus de programmation et d'ajuster les paramètres.
 - 23 **"enter"** Exécute un réglage.
- Certaines touches assurent des fonctions supplémentaires qui dépendent de la source actuelle ou du mode.



LINN

Télécommande

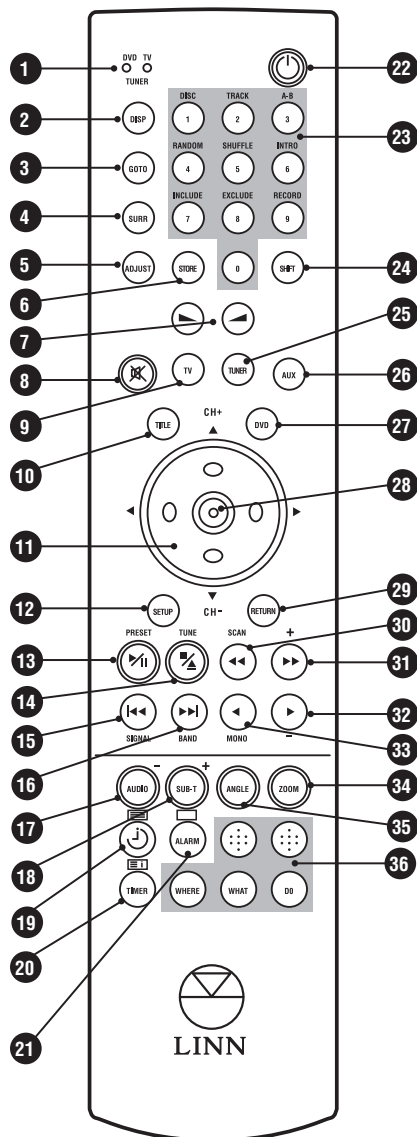

- 1 **DEL** S'allument pour indiquer la transmission d'un signal depuis la télécommande.
- 2 **DISP** (affichage). Change l'affichage de temps sur le panneau avant pendant la lecture de disques.
- 3 **GOTO** Permet de passer à un chapitre, morceau, titre ou temps spécifique sur un disque.
- 4 **SURR** (surround) Sélectionne des formats de son (y compris Midnight Movie).
- 5 **ADJUST** Sélectionne une fonction à ajuster.
- 6 **STORE** Mémorise des informations sur un disque et sur le tuner.
- 7 **▲** (volume -) / **▼** (volume +). Ajuste le niveau de son.
- 8 **⊗** (silencieux). Coupe le son ou remet le son sur les haut-parleurs et dans les écouteurs.
- 9 **TV** Sélectionne le mode Télé.
- 10 **TITLE** Saisit un menu de titres de disque DVD.
- 11 **CH + / CH - / ▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Change la chaîne du téléviseur. Permet de naviguer dans les menus de programmation et d'ajuster les paramètres.
- 12 **SETUP** Permet d'entrer dans les menus de programmation à l'écran et d'en sortir.
- 13 **▶ / ||** (lecture/pause) / **PRESET**. Passe un disque ou fait une pause. Permet de sélectionner une valeur préréglée du tuner.
- 14 **■ / ▲** (stop/éjection) / **TUNE** Arrête la lecture d'un disque. Ouvre et ferme le tiroir à disque. Permet de sélectionner une fréquence.
- 15 **◀◀** / **SIGNAL** Sélectionne le chapitre/morceau précédent. Affiche la puissance du signal du tuner.
- 16 **▶▶** / **BAND** Sélectionne le chapitre/morceau suivant. Sélectionne la bande du tuner.
- 17 **AUDIO - / +** / **touche route de texte rapide**** Permet de choisir une langue son sur un disque DVD. Permet de régler l'horloge et l'alarme.* Fonctionnement du télétexte.**
- 18 **SUB-T / + *** / **touche verte de texte rapide**** Active ou désactive les sous-titres d'un disque DVD. Permet de régler l'horloge et l'alarme.* Fonctionnement du télétexte.**
- 19 **⌚** * / **☰** ** Permet de régler l'horloge.* Active le télétexte.**
- 20 **TIMER** * / **☰** ** Permet de régler l'horloge.* Permet de passer à la page index du télétexte.**
- 21 **ALARM** * / **☐** ** Permet de programmer l'alarme.* Désactive le télétexte.**
- 22 **⏻** (alimentation) Met l'appareil hors tension ou sous tension ou le fait passer dans le mode de veille.
- 23 **Chiffres 0-9 / Fonctions majuscules***** Touches numériques. Accès à certaines fonctions supplémentaires.***
- 24 **SHIFT** (MAJUSCULES). Permet d'accéder à certaines fonctions supplémentaires à partir de certaines touches.
- 25 **TUNER**. Sélectionne le mode tuner.
- 26 **AUX**. Permet de sélectionner des sources d'entrées-sorties auxiliaires.
- 27 **DVD** Pour la sélection du mode DVD/CD.
- 28 **"enter"** Exécute un réglage.
- 29 **RETURN** Relance la lecture d'un morceau de disque CD depuis le début.
- 30 **◀◀** / **SCAN** Recherche rapide vers l'arrière. Balayage pour détecter des signaux du tuner.
- 31 **▶▶** / **+** Recherche rapide vers l'avant. S'utilise pour des fonctions du tuner.
- 32 **▶** / **-** Balayage rapide vers l'avant. S'utilise pour des fonctions du tuner.
- 33 **◀** / **MONO***** Balayage rapide vers l'arrière. Permet de passer de sorties son mono en sorties son stéréo et vice versa.***
- 34 **ZOOM / touche bleue de texte rapide**** Agrandit l'image à l'écran. Fonctionnement du télétexte.**
- 35 **ANGLE / touche jaune de texte rapide**** Sélectionne des positionnements de visionnement sur des disques DVD. Fonctionnement du télétexte.**
- 36 **Fonctions KNEKT** S'utilisent si cet appareil est installé dans un système KNEKT.

* Les touches de l'horloge, de la minuterie et de l'alarme ne sont pas opérationnelles sur cet appareil mais fonctionnent sur des articles Linn plus anciens.

** Les fonctions de télétexte ne sont pas disponibles sur la version de la télécommande destinée aux Etats-Unis.


*** Les commandes RANDOM (AU HASARD) et MONO ne sont pas opérationnelles pour le moment.

Modes de la télécommande

Une pression sur une clé de source (DVD, TUNER, TV ou AUX) de la télécommande fait passer cette dernière dans le mode de cette source. La fonction des touches de la télécommande varie en fonction des sources et vous vous rendrez probablement compte que, de temps en temps, le CLASSIK Movie ne réagit pas de la manière habituelle à la télécommande. Cela est dû au fait que la télécommande et l'appareil sont programmés en fonction de sources différentes. Pour remédier à cette situation, il suffit d'appuyer sur la touche de la télécommande qui correspond à la source recherchée.

Sortie vidéo

Le signal de sortie vidéo correct pour votre téléviseur peut être sélectionné à l'aide de la touche **FORMAT** du panneau avant.

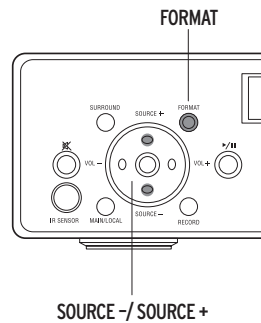

Pour cela, procédez comme suit :

- Appuyez autant de fois qu'il le faut sur la touche **SOURCE +/SOURCE -** du panneau avant ou maintenez la pression sur cette touche jusqu'à ce que l'option **LISTEN DISC / RECORD OFF** (ECOUTE DE DISQUE/ ENREGISTREMENT HORS CIRCUIT) vienne s'afficher.
- Appuyez autant de fois qu'il le faut sur la touche **FORMAT** pour sélectionner le format requis (PAL, NTSC ou MULTI si votre téléviseur supporte PAL et NTSC).
- Lorsque le format requis apparaît sur le panneau avant, maintenez la pression sur la touche **FORMAT** jusqu'à ce que l'affichage change et indique l'un des types de signaux vidéo (S VIDEO, COMPOSITE, YUV ou RGB*).
- Appuyez autant de fois qu'il le faut sur la touche **FORMAT** pour faire apparaître le type requis de signal vidéo sur l'écran d'affichage.
- Attendez quelques secondes pour permettre à l'option **LISTEN DISC / RECORD OFF** (ECOUTE DISQUE/ENREGISTREMENT HORS CIRCUIT) de s'afficher.

*RGB n'est pas actif sur la version américaine du CLASSIK Movie.

Menus de programmation

A propos des menus de programmation

Les menus de programmations qui apparaissent à l'écran vous permettent de configurer votre CLASSIK Movie en fonction du nombre de vos haut-parleurs et de leur taille, du format des images sur votre téléviseur et de nombreux autres paramètres. Il est vital que vous vous serviez des menus de programmation pour indiquer à votre CLASSIK Movie les composants qui y sont raccordés. Veuillez prendre le temps de configurer correctement votre CLASSIK Movie.

Chaque menu se range dans l'une des quatre catégories suivantes :

GENERAL SETUP (REGLAGE GENERAL)

Pour ajuster la programmation générale son et vidéo de votre CLASSIK Movie.

SPEAKER SETUP (REGLAGE HAUT-PARLEURS)

Configuration de votre CLASSIK Movie en fonction du nombre, de la taille et de la position de vos haut-parleurs.


AUDIO SETUP (REGLAGE DU SON)

Programmation du son.

Configuration de la sortie son de votre CLASSIK Movie.

PREFERENCES (PREFERENCES)


Programmation d'entités supplémentaires comme, par exemple, des sous-titres et le contrôle parental. (Vous ne pouvez pas accéder à cette catégorie si cet appareil est en train de passer un disque).

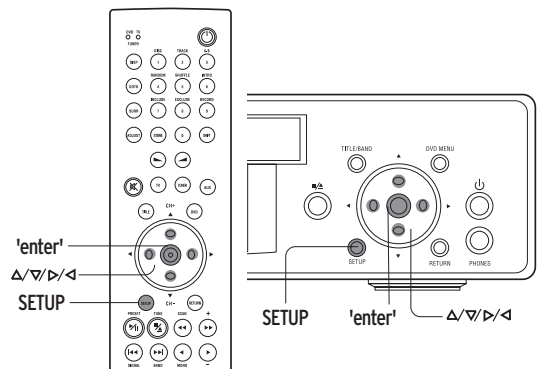

Pour accéder aux menus de programmation :*


Vérifiez que votre téléviseur est sous tension et réglé sur le signal de sortie vidéo de votre CLASSIK MOVIE.

- Appuyez sur la touché **DVD** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **SETUP** du panneau avant ou de la télécommande. L'écran de votre téléviseur affiche la page SETUP MENU - MAIN PAGE qui est la page principale du menu de programmation.

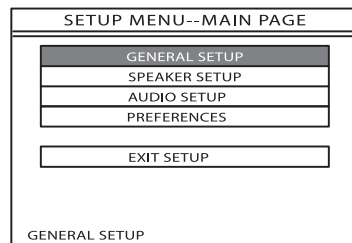

Pour naviguer sur les différents menus de programmation et y faire des sélections :

- Utilisez les touches Δ , ∇ , \triangleleft , et \triangleright du panneau avant ou de la télécommande pour vous déplacer sur les menus.
- Appuyez sur la touche **"enter"** du panneau avant ou de la télécommande pour sélectionner une option.

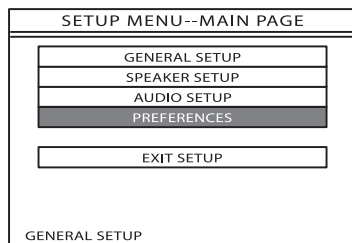


EXEMPLE :


Si vous souhaitez modifier la langue d'affichage d'un menu de DVD, vous devez procéder comme suit :

1. A partir de l'écran SETUP MENU - MAIN PAGE, utilisez la touche ∇ du panneau avant ou de la télécommande pour aborder l'option PREFERENCES.

2. Appuyez sur la touche **"enter"** du panneau avant ou de la télécommande. Le sous-menu PREFERENCES PAGE vient s'afficher.

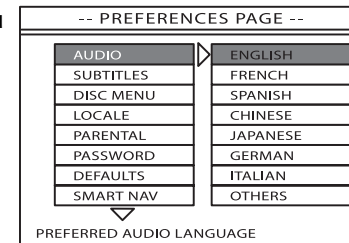


3. Utilisez la touche ∇ pour aborder l'option DISC MENU de menu du disque. Les options de langues viennent s'afficher.

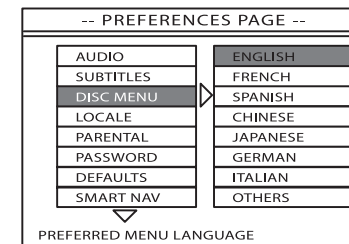

4. Utilisez la touche \triangleright pour passer à la première option de langue.

5. Utilisez la touche ∇ pour passer à la langue souhaitée. Appuyez sur **"enter"** pour sélectionner l'option en surbrillance.

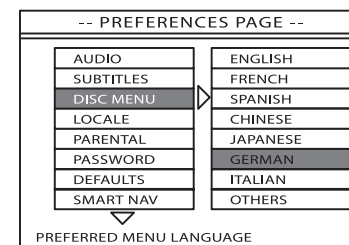


Sortie des menus de programmation :


- Appuyez sur la touche **SETUP** du panneau avant pour sortir des menus de programmation.

ou

1. Utilisez les touches ∇ / Δ du panneau avant ou de la télécommande pour mettre en valeur l'option MAIN PAGE (PAGE PRINCIPALE) au pied de chaque liste de sous-menus.

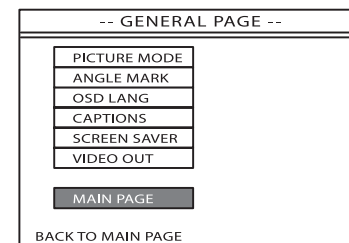

- Appuyez sur **“enter”** pour revenir à l'écran SETUP MENU - MAIN PAGE.
- Utilisez les touches ∇ pour mettre en surbrillance l'option EXIT SETUP de sortie de la programmation. Appuyez sur **“enter”**.

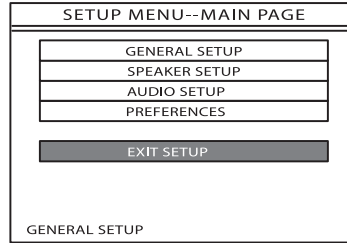


Certains changements effectués sur les menus de programmation sont mis en oeuvre immédiatement alors que d'autres ne le sont qu'après être sorti de la programmation.

REGLAGE GENERAL

TV DISPLAY


Choisissez l'option qui correspond à l'écran de votre téléviseur : 4:3, LETTERBOX (BOITE AUX LETTRES) ou 16:9.

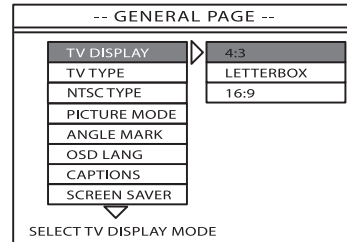

TV TYPE (TYPE TV)

(Si vous avez déjà sélectionné le format du signal vidéo de votre téléviseur en utilisant la touche **FORMAT** (voir section *Sortie vidéo*), sautez ce point).

Choisissez l'option qui correspond au format de signal vidéo qu'accepte votre téléviseur. Choisissez l'option MULTI si votre téléviseur accepte les formats NTSC et PAL.

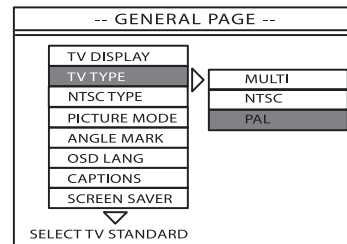

REMARQUES :

Si votre téléviseur est programmé sur l'option MULTI, vous noterez peut-être un tremblement de l'image au début de la lecture d'un disque DVD. Cela se produit lorsque votre CLASSIK Movie passe d'un format de signal vidéo à un autre.


Si votre téléviseur n'accepte qu'un type de format, vous ne pourrez pas faire passer sur votre CLASSIK Movie les disques DVD enregistrés sous l'autre format.

NTSC TYPE

Pour les pays qui utilisent le format de signal TV NTSC. Aux Etats-Unis : réglez sur U.S. En dehors des Etats-Unis : réglez sur WORLD


REMARQUE :

Le réglage correct peut dépendre de la marque de votre téléviseur. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations.

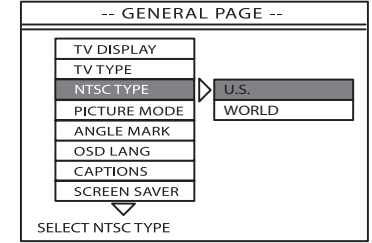


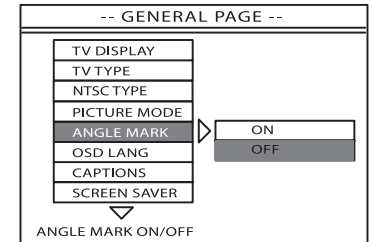
PICTURE MODE (MODE DE L'IMAGE)

Si, lorsque vous regardez un disque DVD, l'image à l'écran tremble, choisissez une autre option ; AUTO (qui convient à la plupart des disques DVD), HI-RES (haute résolution) ou N-FLICKER (pas de tremblement).

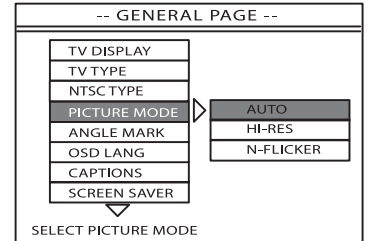


ANGLE MARK

Si cette option est active (mise sur ALLUME), le symbole  apparaît à l'écran pour vous informer que le disque DVD vient d'entrer dans une section à angles multiples. A côté de ce symbole vient s'inscrire le nombre d'angles disponibles de caméras.



OSD LANG (LANGUE D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS À L'ÉCRAN)


Choisissez la langue de votre choix pour l'affichage des informations et menus à l'écran.

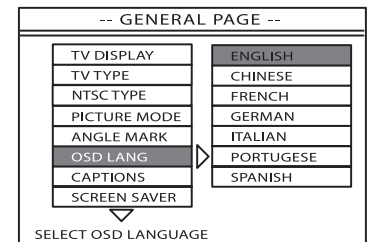




CAPTIONS (SOUS-TITRE)

Activez cette option pour voir des dialogues fermés (pour les sourds et mal entendants) que proposent certains disques DVD.

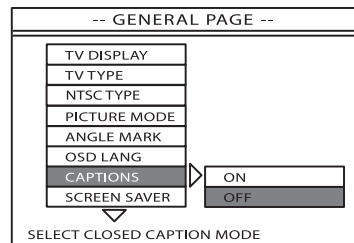

SCREEN SAVER (ECONOMISATEUR D'ECRAN)

Si une image fixe s'affiche pendant trop longtemps à l'écran de votre téléviseur, cela risque d'endommager cet écran. L'activation de cette option fait apparaître un économisateur d'écran (écran vierge) au bout de trois minutes. Appuyez sur la touche "enter" du panneau avant ou de la télécommande pour faire disparaître cet économisateur d'écran

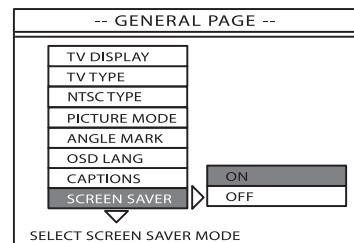

VIDEO OUT (SORTIE VIDEO)

(Si vous avez déjà sélectionné le type de signal vidéo de sortie pour votre téléviseur en utilisant la touche FORMAT (voir section *Sortie vidéo*), sautez ce point.)


(Par ordre dégressif de qualité)

Si votre téléviseur accepte un signal RGB et si vous avez raccordé votre CLASSIK Movie à votre téléviseur en conséquence, choisissez l'option RGB.

Si votre téléviseur accepte un signal YCrCb ou YUV (Composante) et si vous avez raccordé votre CLASSIK Movie à votre téléviseur en conséquence, choisissez l'option YUV.

Si votre téléviseur accepte un signal S-Vidéo et si vous avez raccordé votre CLASSIK Movie à votre téléviseur en conséquence, choisissez l'option S-VIDEO.

Si votre téléviseur n'accepte pas de signal S-Vidéo, RGB ou YCrCb/YUV, choisissez l'option COMPOSITE.

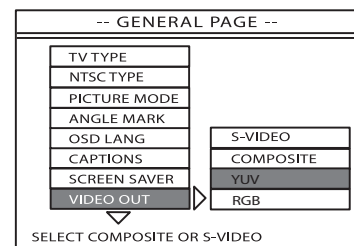

REMARQUE:

L'option RGB n'est pas disponible sur la version américaine de cet appareil.


REGLAGE DES HAUT-PARLEURS

FRONT (AVANT)

Choisissez l'option qui convient le mieux aux haut-parleurs de votre installation :

Gros haut-parleurs avant (plage complète de réponses en fréquence) - choisissez l'option LARGE (GRAND).

Petits haut-parleurs avant (réponses limitées dans les graves) - choisissez l'option SMALL (PETIT).

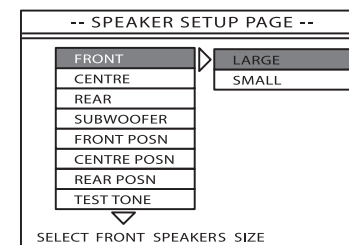

REMARQUE :

L'option que vous choisissez pour vos haut-parleurs avant détermine les options dont vous disposez pour les autres enceintes.


CENTRE (CENTRE)

Choisissez l'option qui convient le mieux au haut-parleur de votre installation :

Gros haut-parleur central (plage complète de réponses en fréquence) - choisissez l'option LARGE (GRAND).

Petit haut-parleur central (réponses limitées dans les graves) - choisissez l'option SMALL (PETIT).

Pas de haut-parleur central - choisissez l'option OFF (ETEINT).

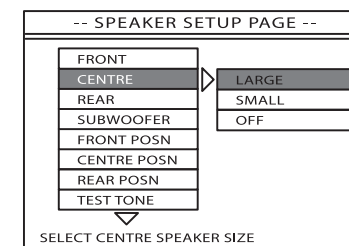


REAR (ARRIERE)

Choisissez l'option qui convient le mieux aux haut-parleurs de votre installation :

Gros haut-parleurs arrière (plage complète de réponses en fréquence) - choisissez l'option LARGE (GRAND).

Petits haut-parleurs arrière (réponses limitées dans les graves) - choisissez l'option SMALL (PETIT).

Pas de haut-parleurs arrière - choisissez l'option OFF (ETEINT).

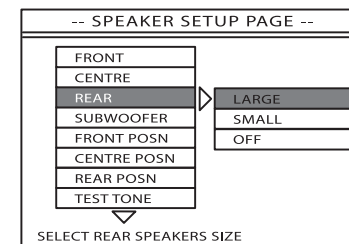




SUBWOOFER (HAUT-PARLEUR DES SOUS-GRAVES)

Si vous avez branché un subwoofer (haut-parleur des sous-graves) - choisissez l'option ON (ALLUME)

Si vous n'avez pas branché de subwoofer - choisissez l'option OFF (ETEINT)

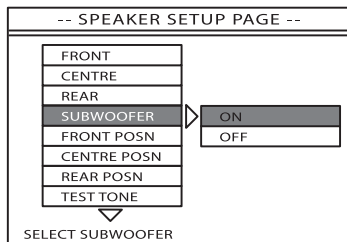


FRONT POSN (POSITION AVANT)


Calculez la distance approximative entre votre siège et vos haut-parleurs avant.

Mettez en surbrillance l'option 5FT/1.5M puis appuyez sur la touche ∇ du panneau avant ou de la télécommande pour augmenter la distance indiquée (jusqu'à un maximum de 30FT/9.2M).

Sélectionnez la distance appropriée en appuyant sur la touche "enter" du panneau avant ou de la télécommande.

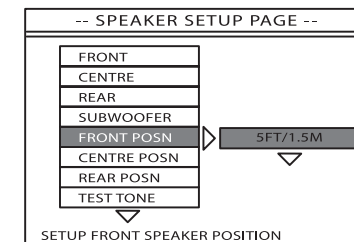

Les menus suivants permettent de décrire à votre CLASSIK Movie l'emplacement des haut-parleurs afin que cet appareil puisse ajouter des délais pour certaines enceintes. Cela permet au son provenant de chaque enceinte d'arriver simultanément à l'emplacement où vous êtes assis.

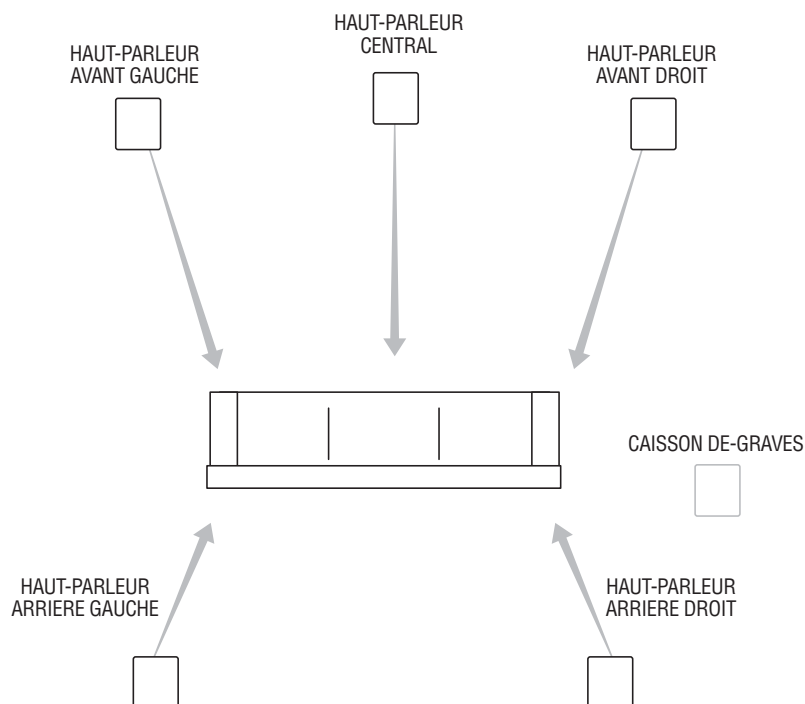


CENTRE POSN (POSITION CENTRE)

Calculez la distance approximative entre votre siège et votre haut-parleur central.

Mettez en surbrillance l'option 5FT/1.5M puis appuyez sur la touche ∇ du panneau avant ou de la télécommande pour augmenter la distance indiquée (jusqu'à un maximum de 30FT/9.2M).

Sélectionnez la distance appropriée en appuyant sur la touche "enter" du panneau avant ou de la télécommande.

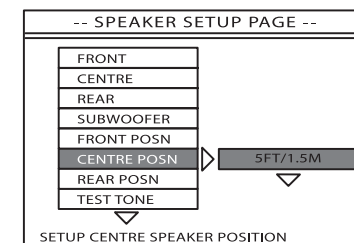


REAR POSN (POSITION ARRIÈRE)

Calculez la distance approximative entre votre siège et vos haut-parleurs arrière.

Mettez en surbrillance l'option 5FT/1.5M. Appuyez sur la touche ∇ du panneau avant ou de la télécommande pour augmenter la distance indiquée (jusqu'à un maximum de 30FT/9.2M).

Sélectionnez la distance appropriée en appuyant sur la touche "enter" du panneau avant ou de la télécommande.

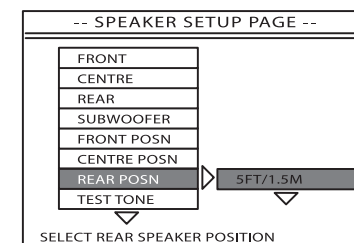


REMARQUE :

Si vous vous servez uniquement de haut-parleurs avant, ces menus ne sont pas mis à votre disposition.



TEST TONE (ESSAI DE TONALITE)

Lorsque cette option est active (programmée sur ALLUME), un signal de tonalité est envoyé à tous les haut-parleurs (à l'exception du haut-parleur des sous-graves), en commençant par l'enceinte avant gauche puis en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'écran du panneau avant montre tous les haut-parleurs possibles et celui où se trouve actuellement la tonalité est mis en surbrillance.

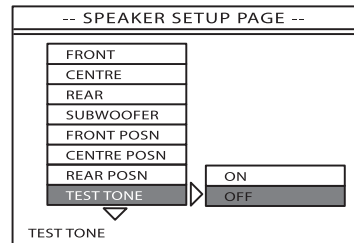

Cette tonalité d'essai a deux fonctions :

1. Vérification du branchement des haut-parleurs


Si un haut-parleur n'est pas correctement branché, la tonalité est inaudible ou passe à un haut-parleur qui ne figure pas dans le sens des aiguilles d'une montre (ce qui signifie qu'une enceinte a été branchée sur les mauvaises sorties de l'ensemble CLASSIK Movie). Cette entité n'est pas proposée pour un haut-parleur des sous-graves.

2. Réglage précis du volume des haut-parleurs

Cette entité peut servir à s'assurer que le volume qui parvient à votre siège est identique pour chaque haut-parleur (en ce qui concerne l'ajustement d'un haut-parleur des sous-graves, consultez la section *Réglage précis du haut-parleur des sous-graves* du chapitre *Préamplificateur*).

Pour régler avec précision le volume :

- Activez la fonction TEST TON en la mettant sur ALLUME.

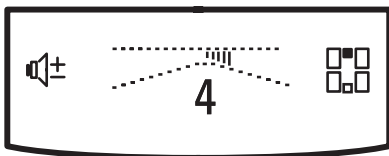

- Attendez que la tonalité d'essai atteigne le haut-parleur que vous souhaitez régler.
- Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche \blacktriangleleft / \blacktriangleright de la télécommande pour amener le volume au niveau recherché.* La plage de réglage précis du volume se situe entre -10 et +10, avec réglage neutre à 0.

Quelques secondes après que vous ayez relâché la touche \blacktriangleleft / \blacktriangleright , la tonalité d'essai reprend son déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre.

* Vous pouvez également le faire à l'oreille ou en faisant appel à un compteur de niveau sonore.


PROGRAMMATION DU SON

AUDIO OUT (SORTIE SON)

Si vous n'utilisez pas de décodeur externe, programmez la fonction AUDIO OUT sur ANALOG.

Si vous utilisez un décodeur externe, programmez cette fonction sur SPDIF/RAW.


Si vous effectuez un enregistrement sur une source numérique externe (par exemple un lecteur DAT), programmez cette fonction sur SPDIF/PCM.

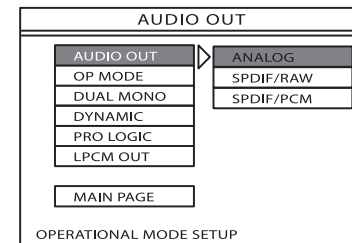

OP MODE (MODE OPERATIONNEL)

Si vous utilisez des haut-parleurs autres que ceux de votre téléviseur, programmez cette fonction sur LINE OUT.

Si vous utilisez uniquement les haut-parleurs de votre téléviseur, programmez cette fonction sur TV OUT.

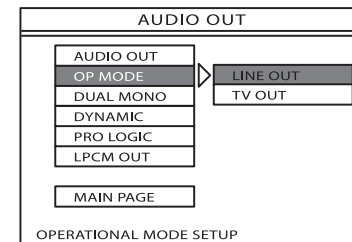

DUAL MONO (DOUBLE MONO)


Ce menu est réservé aux disques DVD qui ont des pistes son séparées pour le canal de gauche et pour le canal de droite.

Pour entendre uniquement le canal de gauche, programmez cette fonction sur L MONO.

Pour entendre uniquement le canal de droite, programmez cette fonction sur R MONO.

Pour combiner les canaux discrets de gauche et de droite, programmez cette fonction sur MIX MONO.


Dans le cadre d'un fonctionnement normal (c'est-à-dire avec la plupart des DVD), programmez cette fonction sur STEREO.

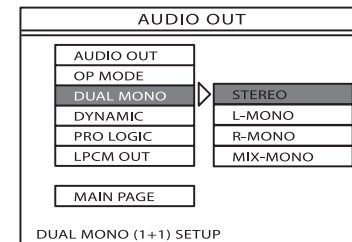

DYNAMIC

Cette fonction vous permet d'ajouter une compression au signal son. Cela provoque une augmentation soudaine du son pour simuler, par exemple, le bruit d'une explosion sur un disque DVD. FULL correspond à la plage dynamique minimale (avec compression maximale du signal) ; OFF correspond à la plage dynamique maximale (sans compression du signal).

Pour ajuster ce réglage dynamique, utilisez les touches \blacktriangleup / \blacktriangledown du panneau avant ou de la télécommande.

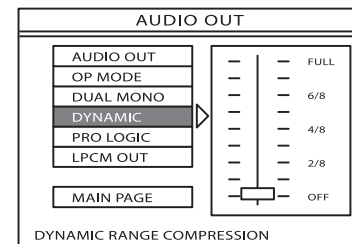

PRO LOGIC

Pour disques DVD /CD

OFF (ETEINT)


- Les morceaux en stéréo d'un disque DVD/CD passent en stéréo.

ON (ALLUME)

- Les morceaux en stéréo d'un disque DVD/CD peuvent Passer en stéréo ou être décodés sur un maximum de 5 canaux (en fonction du mode son choisi - consultez pour cela les modes de son *Surround et modes audio* du chapitre *Passage de disques*).


AUTO (MODE AUTO)

- L'appareil lit le code intégré au disque DVD/CD et choisit automatique le format de son.

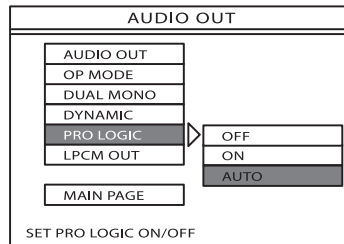

LPCM OUT (SORTIE LPCM)


Si vous vous servez d'un décodeur externe pour traiter le signal son alors que ce décodeur ne supporte pas une cadence d'échantillonnage de 96K, programmez cette option sur 48K.

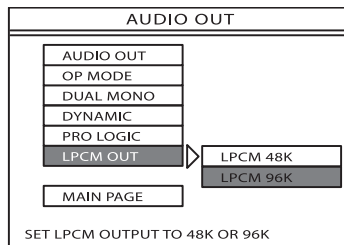

PREFERENCES


AUDIO (AUDIO)*

Choisissez la langue son de votre préférence.

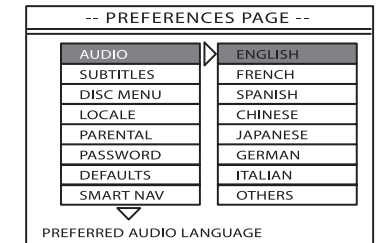


SUBTITLES (SOUS-TITRE)*

Choisissez la langue de votre choix pour les sous-titres. Certains disques DVD présentent des sous-titres même lorsque cette option est désactivée (programmée sur ETEINT). Si cela se produit, vous pouvez éliminer ces sous-titres en appuyant sur la touche **SUB-T** de la télécommande.

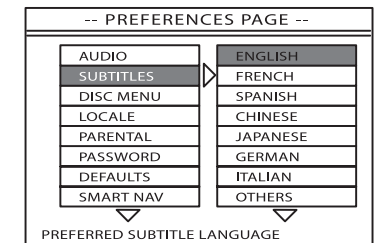

DISC MENU (MENU DISC)*

Choisissez la langue de votre choix pour les menus de disques DVD. Cette option n'est possible que sur un disque DVD qui contient des menus en plusieurs langues.

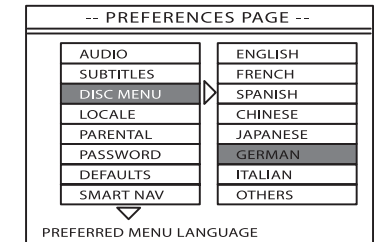

LOCALE

Pas opérationnel pour le moment.

* Quelle que soit la langue sélectionné, les langues disponibles lors du passage d'un disque DVD dépendent de ce disque.




PARENTAL

Ce menu vous permet de programmer votre CLASSIK Movie avec un niveau de restriction en fonction de l'âge pour certains disques DVDs.*

Pour programmer ou modifier ce contrôle parental :

1. Mettez en surbrillance le niveau souhaité de restriction en fonction de l'âge puis appuyez sur **"enter"**. La page de vérification du mot de passe apparaît.
2. Tapez un mot de passe à quatre chiffres en utilisant les touches numériques de la télécommande (3308 est le mot de passe programmé avant sortie de l'usine).
3. Lorsqu'un message à l'écran vous le demande, appuyez sur la touche **"enter"**.
4. Sortez de cette fonction de programmation pour mettre en oeuvre ce changement.


*Si un disque DVD ne contient pas les informations correctes, cette entité de contrôle parental ne fonctionne pas.

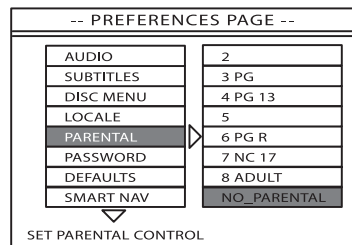

PASSWORD (MOT DE PASSE)

Pour programmer ou modifier votre mot de passe à quatre chiffres :

1. Mettez en surbrillance l'option CHANGE puis appuyez sur la touche **"enter"**. La page de changement du mot de passe apparaît.
2. Tapez votre mot de passe actuel en employant les touches numériques de la télécommande (3308 est le mot de passe programmé avant sortie de l'usine).
3. Tapez votre nouveau numéro de passe puis confirmez-le.
4. Lorsqu'un message à l'écran vous le demande, appuyez sur la touche **"enter"**. Votre nouveau mot de passe est alors activé.

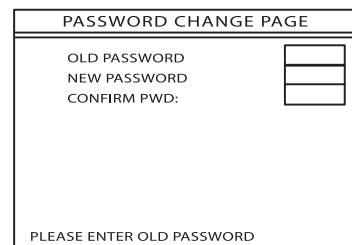

DEFAULTS

Pour configurer les menus de programmation sur les valeurs originales programmées avant la sortie de l'usine, mettez en surbrillance l'option de réinitialisation RESET puis appuyez sur **"enter"**.


SMART NAV (NAV. DISQUE)

Consultez les *Formats de fichiers supplémentaires* au chapitre *Lecture de disques*.

Passage de disques


Ce chapitre décrit comment passer des disques DVD et CD sur votre CLASSIK Movie et vous explique les différentes entités et fonctions réservées à l'utilisateur.

Pour commencer*

1. Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le signal de sortie vidéo de votre CLASSIK Movie.
2. Coupez le son de votre téléviseur.**
3. Appuyez sur la touche  du panneau avant de votre CLASSIK Movie ou de la télécommande.

Entrez dans le mode DISC.

4. Appuyez sur la touche **DVD** de la télécommande. L'affichage de disque apparaît sur le panneau avant.

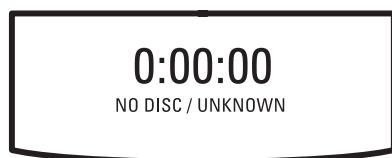


ou

Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant jusqu'à ce que le message LISTEN DISC apparaisse. Au bout d'un bref délai, l'affichage de disque illustré ci-dessus apparaît sur le panneau avant.

*Pour écouter un disque CD, ne tenez pas compte des alinéas 1 et 2.



Si vous utilisez uniquement les haut-parleurs de votre téléviseur pour écouter le signal sonore provenant du CLASSIK Movie, **ne coupez pas le son sortant de votre téléviseur.

REMARQUES:

Lorsque vous regardez un DVD, si vous saisissez une commande en utilisant le panneau avant ou la télécommande, vous risquez de voir apparaître le symbole  à l'écran. Ce symbole signifie que cette commande n'est pas autorisée ou que vous devez attendre que le titre/chapitre actuel soit fini avant de pouvoir la saisir.
















Certaines fonctions DVD ne sont pas disponibles sur certains disques. Consultez à ce titre les informations remises avec vos disques DVD.

Icônes employées dans cette section :

Icône	Signification
	Cette fonction est destinée aux disques DVD
	Cette fonction est destinée aux disques CD, CD-R et CD-RW.

Affichage sur le panneau avant

Légende des symboles qui apparaissent sur l'écran d'affichage du panneau avant :

	Lecture
	Pause
	Stop
	Lecture pour continuer
	Passage au chapitre suivant/au morceau suivant
	Passage au chapitre précédent/au morceau précédent
	Recherche rapide vers l'avant
	Recherche rapide vers l'arrière
	Recherche lente vers l'avant
	Recherche lente vers l'arrière
	Balayage rapide vers l'avant
	Balayage rapide vers l'arrière
	Balayage lent vers l'avant
	Balayage lent vers l'arrière
	Répétition

Cet écran fournit également des indications de temps concernant le disque actuel.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **DISP** (écran d'affichage) de la télécommande pour modifier les informations fournies, dans l'ordre suivant :

Affichage du panneau avant	Signification
(rien)	Temps écoulé depuis début du chapitre/morceau
-	Temps restant jusqu'à fin du chapitre/morceau
T	Temps total écoulé
T -	Temps total restant



Des informations de temps concernant les disques DVD viennent également s'afficher sur l'écran de votre téléviseur. Si vous souhaitez supprimer cet affichage de temps sur l'écran de votre téléviseur, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **DISP** jusqu'à ce que ces informations disparaissent.

Des informations supplémentaires sur les disques DVD et CD viennent s'inscrire sur le panneau avant à gauche et à droite des informations de temps :

DVD

A gauche de l'affichage de temps – Numéro du chapitre en cours


A droite de l'affichage de temps – Numéro du titre en cours

CD

A gauche de l'affichage de temps – Numéro du morceau en cours

A droite de l'affichage de temps – Nombre total de morceaux

Fonctionnement de base

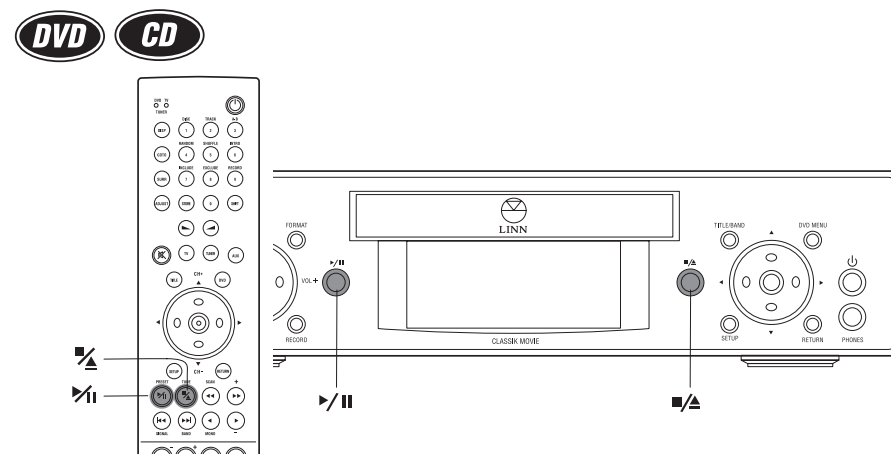

Vérifiez que le CLASSIK Movie est dans le mode DVD (consultez la section *Pour commencer*, qui se trouve au début de ce chapitre).

REMARQUE :

Certaines fonctions DVD ne sont pas disponibles sur certains disques. Consultez à ce titre les informations remises avec vos disques DVD.

Pour passer un disque :

- Appuyez sur la touche pour ouvrir le tiroir à disque.
- Introduisez un disque en dirigeant le côté lecture vers le bas.
- Appuyez sur la touche ou appuyez sur le tiroir à disque pour le refermer.
- Si le disque est de type DVD, sa lecture commence automatiquement. S'il s'agit d'un disque CD, appuyez sur la touche pour en lancer la lecture.

REMARQUE :

Faites très attention de ne pas rayer la surface de lecture de vos disques, car cela risque d'en affecter les performances. En particulier, faites très attention avec les disques DVD.

Si le disque est de type DVD, un menu risque d'apparaître sur l'écran de votre téléviseur (consultez la section *Utilisation des menus DVD* de ce chapitre).

Pour arrêter momentanément un disque :

- Appuyez sur la touche ▶/||.
- Appuyez de nouveau sur cette touche ▶/|| pour reprendre la lecture.

Pour arrêter la lecture :

- Appuyez sur ■/▲.


Pour arrêter la lecture et retirer un disque :

- Maintenez la pression sur ■/▲ jusqu'à ce que le tiroir à disque s'ouvre.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ne laissez pas le tiroir à disque ouvert, car cela va faire pénétrer de la poussière dans cet appareil.

Localisation des titres/chapitres/morceaux sur un disque

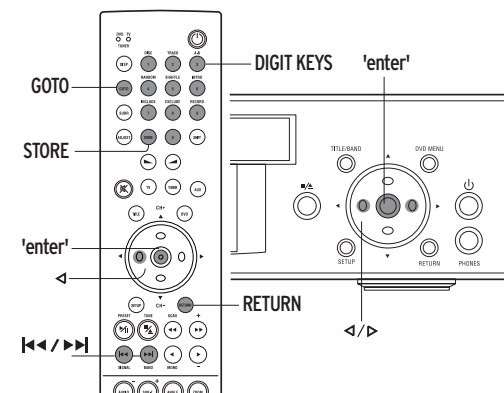

Sélection directe de titre



Pour accéder directement à un titre sur un disque lorsque vous êtes sur la page des menus DVD :

en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **GOTO**. Sur votre téléviseur, les chiffres indiquant le titre actuel viennent s'afficher en surbrillance.
- Tapez le numéro du titre à sélectionner en employant les touches numériques.
- Appuyez sur "**enter**".

Pour accéder directement au titre d'un disque pendant la lecture d'un titre :

en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **GOTO**, puis sur ◀. Sur votre téléviseur, les chiffres indiquant les titres actuels viennent s'afficher en surbrillance.
- Tapez le numéro du titre à sélectionner en employant les touches numériques.
- Appuyez sur "**enter**".



Sélection du chapitre/morceau suivant et précédent



Pour sauter vers l'avant ou vers l'arrière un ou plusieurs chapitres/morceaux d'un disque :

en utilisant la télécommande

- Pour sauter vers l'avant, maintenez la pression ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche ►►.
- Pour sauter vers l'arrière, maintenez la pression ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche ◀◀.

en utilisant le panneau avant

- Appuyez sur "**enter**" jusqu'à ce que le message SKIP CHAPTER ou SKIP TRACK vienne s'afficher sur l'écran d'affichage du panneau avant.
- Pour sauter vers l'avant, maintenez la pression ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche ►.
- Pour sauter vers l'arrière, maintenez la pression ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche ◀.

Sélection directe de chapitre



Pour accéder directement à un chapitre spécifique d'un DVD pendant le passage d'un titre :

en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **GOTO**. Sur votre téléviseur, les chiffres indiquant le chapitre actuel viennent s'inscrire en surbrillance.
- Tapez le numéro du chapitre à sélectionner en employant les touches numériques.
- Appuyez sur "**enter**".

Sélection directe de morceau



Pour passer un morceau spécifique :
en utilisant la télécommande

- Tapez le numéro de ce morceau à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur **STORE**, ou attendez quelques secondes ; la sélection du morceau se fera automatiquement.

REMARQUE :

Vous ne pouvez pas sélectionner de morceau si le mode Programme est actif et si ce morceau ne figure pas dans le programme (consultez la section *Programme d'inclusions* de ce chapitre).

Réécoute d'un morceau




Pour réécouter le morceau actuel :
sur le panneau avant ou sur la télécommande :

- Appuyez sur **RETURN**.

Le morceau reprend au début.

Localisation d'un point particulier d'un disque

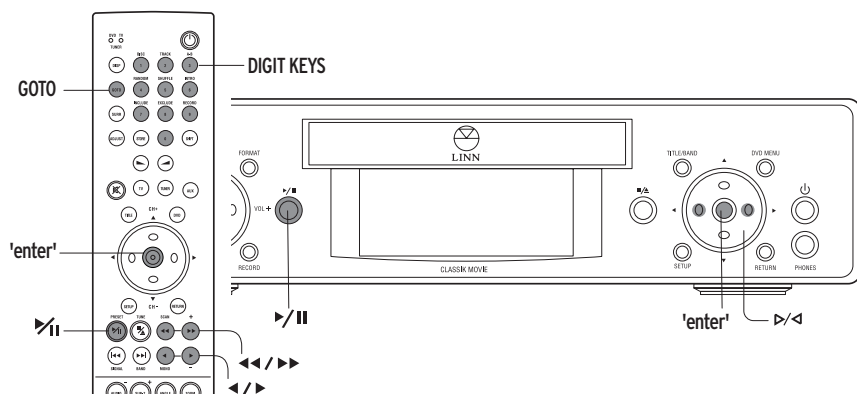

Recherche rapide vers l'avant et vers l'arrière



Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière, pendant le passage d'un disque :

en utilisant la télécommande

- Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, maintenez la pression sur ►►.
- Pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière, maintenez la pression sur ◀◀.

en utilisant le panneau avant

- Appuyez à plusieurs reprises sur "enter" jusqu'à ce que le message FAST SEARCH (RECHERCHE RAPIDE) apparaisse sur le panneau avant.
- Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, maintenez la pression sur ►.
- Pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière, maintenez la pression sur ◀.

Balayage rapide vers l'avant et vers l'arrière



Pour effectuer un balayage rapide vers l'avant ou vers l'arrière, pendant le passage d'un disque :

en utilisant la télécommande

- Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant à 2 fois la vitesse normale, appuyez sur ►.

Des pressions successives sur cette touche ► augmentent la vitesse de lecture vers l'avant : 4, 6, 8 fois la vitesse normale.
Une autre pression sur la touche ► ramène la lecture à la vitesse normale.

- Pour effectuer un balayage rapide vers l'arrière à 2 fois la vitesse normale, appuyez sur ◀.

Des pressions successives sur la touche ◀ augmentent la vitesse de la lecture vers l'arrière : 4, 6, 8 fois la vitesse normale.
Une autre pression sur la touche ◀ ramène la lecture à la vitesse normale.

en utilisant le panneau avant

- Appuyez à plusieurs reprises sur "enter" jusqu'à ce que le message FAST SCAN (BALAYAGE RAPIDE) apparaisse sur le panneau avant.
- Pour effectuer un balayage rapide vers l'avant à 2 fois la vitesse normale, appuyez sur ►.

Des pressions successives sur la touche ► augmentent la vitesse de la lecture vers l'avant ; 4, 6, 8 fois la vitesse normale.
Une autre pression sur la touche ► ramène la lecture à la vitesse normale.

- Pour effectuer un balayage rapide vers l'arrière à 2 fois la vitesse normale, appuyez sur ◀.

Des pressions successives sur la touche ◀ augmentent la vitesse de la lecture vers l'arrière : 4, 6, 8 fois la vitesse normale.
Une autre pression sur la touche ◀ ramène la lecture à la vitesse normale.



Recherche lente vers l'avant et vers l'arrière



Pour effectuer une lecture vers l'avant ou vers l'arrière d'une trame à la fois pendant le passage d'un disque :

en utilisant la télécommande

- Faites une pause au niveau de la lecture en appuyant sur ►/II.
- Pour effectuer une recherche lente vers l'avant, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche ►►.
- Pour effectuer une recherche lente vers l'arrière, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche ◀◀.
- Pour revenir à une écoute normale, appuyez sur ►/II.

en utilisant le panneau avant

- Faites une pause au niveau de la lecture en appuyant sur ►/II.
- Appuyez à plusieurs reprises sur "enter" jusqu'à ce que le message SLOW SEARCH (RECHERCHE LENTE) apparaisse sur le panneau avant.
- Pour effectuer une recherche lente vers l'avant, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche ►.
- Pour effectuer une recherche lente vers l'arrière, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche ◀.

Balayage lent vers l'avant ou vers l'arrière



Pour effectuer un balayage lent vers l'avant ou vers l'arrière pendant le passage d'un disque :

en utilisant la télécommande

- Faites une pause au niveau de la lecture en appuyant sur ►/II.
- Pour effectuer un balayage lent vers l'avant à la moitié de la vitesse normale, appuyez sur ►.

Des pressions successives sur ► diminuent la vitesse de lecture vers l'avant : 1/4, 1/8, 1/16 de la vitesse normale.

Une autre pression sur la touche ► ramène la lecture à la vitesse normale.

- Pour effectuer un balayage lent vers l'arrière à la moitié de la vitesse normale, appuyez sur ◀.

Des pressions successives sur la touche ◀ diminuent la vitesse de lecture vers l'arrière : 1/4, 1/8, 1/16 de la vitesse normale.

Une autre pression sur la touche ◀ ramène la lecture à la vitesse normale.

en utilisant le panneau avant

- Faites une pause au niveau de la lecture en appuyant sur ►/II.
- Appuyez à plusieurs reprises sur "enter" jusqu'à ce que le message SLOW SCAN (BALAYAGE LENT) apparaisse sur l'écran du panneau avant.
- Pour effectuer un balayage lent vers l'avant à la moitié de la vitesse normale, appuyez sur ►.

Des pressions successives sur la touche ► diminuent la vitesse de lecture vers l'avant : 1/4, 1/8, 1/16 de la vitesse normale.

Une autre pression sur la touche ► ramène la lecture à la vitesse normale.

- Pour effectuer un balayage lent vers l'arrière à la moitié de la vitesse normale, appuyez sur ◀.

Des pressions successives sur la touche ◀ diminuent la vitesse de lecture vers l'arrière : 1/4, 1/8, 1/16 de la vitesse normale.

Une autre pression sur la touche ◀ ramène la lecture à la vitesse normale.

Sélection directe de temps



Pour accéder directement à un point spécifique d'un DVD pendant le passage d'un titre :

en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **GOTO**. Sur votre téléviseur, les chiffres indiquant le chapitre actuel viennent s'inscrire en surbrillance.
- Appuyez de nouveau sur **GOTO**.
- Tapez le temps souhaité à l'aide des touches numériques. Il faut saisir ce temps sous la forme d'un nombre à six chiffres.


EXEMPLE:

Pour accéder au point 1 heure 15 minutes et 32 secondes de la lecture d'un disque, appuyez successivement sur 0, 1, 1, 5, 3, 2.

Le temps saisi vient s'inscrire sur l'écran du téléviseur.

- Appuyez sur "**enter**".

Utilisation de modes programmés pour contrôler la lecture

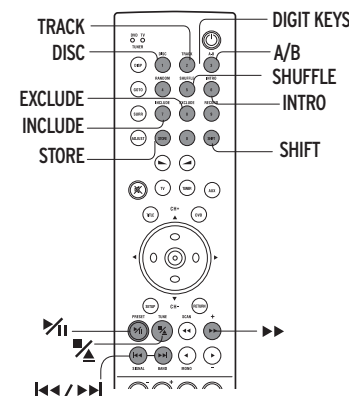


Répétition d'un disque



Pour répéter un disque entier ou un titre de DVD :

en utilisant la télécommande

- Pendant la lecture du disque, appuyez sur **SHIFT** puis sur **DISC** (touche "1") dans les deux secondes qui suivent.

L'écran du panneau avant affiche  ALL.

Lorsque la lecture du disque/titre est terminée, il recommence automatiquement depuis le début.


Répétition d'un chapitre/morceau



Pour répéter un chapitre/morceau :

en utilisant la télécommande

- Pendant la lecture du chapitre/morceau choisi, appuyez sur **SHIFT** puis sur **TRACK** (touche "2") dans les deux secondes qui suivent.

L'écran du panneau avant affiche  ONE.

Lorsque la lecture du chapitre/morceau choisi est terminée, il recommence automatiquement depuis le début.



Répétition d'une section



Pour répéter une section spécifique d'un disque : en utilisant la télécommande

Pendant la lecture du disque, sélectionnez le début de la section à répéter :

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **A-B** (touche "3") dans les deux secondes qui suivent.
- Continuez la lecture jusqu'à ce que l'arrivée à la fin de la section à répéter puis appuyez sur **SHIFT** et sur **A-B** dans les deux secondes qui suivent.

Lorsque vous avez appuyé sur **A-B** pour la seconde fois, la section choisie repasse automatiquement, autant de fois que vous le souhaitez.

Pour annuler le mode de répétition de section et continuer une lecture normale ;

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **A-B** dans les deux secondes qui suivent.

CONSEIL : (Pour les DVD uniquement.)

Pour renforcer le contrôle du marquage du début et de la fin d'une section à répéter, effectuez une pause de lecture avant d'appuyer sur **SHIFT** et **A-B**.

Programme de lecture au hasard



Il faut arrêter ce disque avant de vous servir de cette fonction.

Pour passer dans un ordre aléatoire les morceaux d'un disque : en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **SHUFFLE** (touche "5") dans les deux secondes qui suivent.

L'écran du panneau avant affiche le mot SHUFFLE.

- Appuyez sur la touche ▶/|| pour commencer la lecture.

Pour annuler ce mode de lecture au hasard :

- Appuyez sur la touche ■/▲.
- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **SHUFFLE** dans les deux secondes qui suivent.

Programme des intros



Vous devez arrêter le disque avant de vous servir de cette fonction.

Pour écouter les dix premières secondes de chaque morceau, dans l'ordre normal : en utilisant la télécommande

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **INTRO** (touche "6") dans les deux secondes qui suivent.

Pour annuler le mode de lecture des introductions et revenir à la lecture normale :

- Appuyez à deux reprises sur la touche ▶/||.

Programme d'inclusions



Ce mode programmé vous permet de sélectionner les morceaux que vous souhaitez écouter parmi ceux qui se trouvent sur un disque.

Vous devez arrêter ce disque avant de vous servir de cette fonction.

Pour sélectionner les morceaux que vous souhaitez écouter : en utilisant la télécommande

1. Appuyez sur **SHIFT** puis sur **INCLUDE** (touche "7") dans les deux secondes qui suivent.

L'écran du panneau avant affiche les mots P01:00 et INCLUDE.

2. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro du morceau souhaité.
3. Appuyez sur **STORE** pour mémoriser cette sélection puis passez à la phase suivante de programmation.
4. Recommencez les opérations des alinéas 2 et 3 pour sélectionner tous les morceaux de votre choix.
5. Appuyez sur la touche ▶/|| pour mémoriser le programme et pour lancer la lecture des morceaux choisis.

Pour effacer un programme mémorisé ou annuler le mode Programme d'inclusions

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **INCLUDE** dans les deux secondes qui suivent.

REMARQUE :

Ce programme peut comporter un maximum de 99 opérations.

Programme d'exclusions



Ce mode programmé vous permet d'exclure des morceaux qui sont disponibles sur un disque. Vous pouvez ensuite écouter les morceaux restants.

Vous devez arrêter ce disque avant de vous servir de cette fonction.

Pour sélectionner les morceaux que vous souhaitez exclure de la lecture : en utilisant la télécommande

1. Appuyez sur **SHIFT** puis sur **EXCLUDE** (touche "8") dans les deux secondes qui suivent.


L'écran du panneau avant affiche les mots P01:00 et EXCLUDE.

2. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro du morceau que vous souhaitez exclure.
3. Appuyez sur **STORE** pour mémoriser cette sélection et pour passer à l'étape suivante du programme.
4. Recommencez les opérations des alinéas 2 et 3 pour chaque morceau que vous souhaitez exclure.
5. Appuyez sur la touche **▶/||** pour mémoriser le programme et pour lancer la lecture des morceaux choisis.

Pour effacer un programme mémorisé ou annuler le mode Programme d'exclusions :

- Appuyez sur **SHIFT** puis sur **EXCLUDE** dans les deux secondes qui suivent.

Utilisation des menus DVD

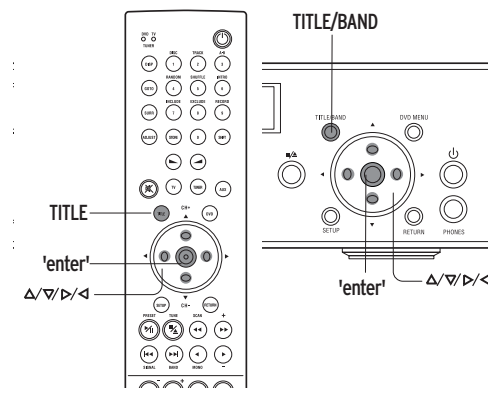

Menu Titres/DVD




De nombreux DVD ont un menu de titres qui vous permet de sélectionner la partie du DVD que vous souhaitez passer ou l'entité que vous souhaitez modifier.

Pour voir le menu de titres/DVD :

- Appuyez sur la touche **TITLE** de la télécommande ou sur **TITLE/BAND** du panneau avant. Le menu de titres/DVD apparaît sur l'écran de votre téléviseur.
- Utilisez les touches **▲ / ▼ / ◀ / ▶** pour sélectionner le titre/l'entité de votre choix.
- Appuyez sur la touche **"enter"** du panneau avant ou de la télécommande.



Options supplémentaires de lecture de disque DVD

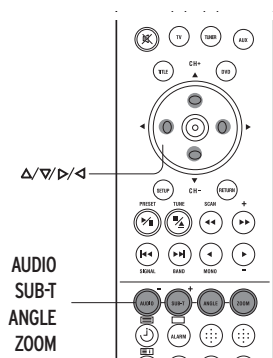

Sélection de la langue

Pour faire défiler les différentes options disponibles de langues sur un DVD : en utilisant la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises sur **AUDIO**.

Sous-titres

Pour accéder à des sous-titres disponibles : en vous servant de la télécommande

- Appuyez sur **SUB-T**.

Sélection de l'angle

Certains disques DVD vous permettent de voir la même scène sous plusieurs points de vue.

Pour sélectionner un angle : en utilisant la télécommande

- Appuyez sur la touche **ANGLE**.

L'angle disponible suivant est alors sélectionné.

Des pressions successives sur la touche **ANGLE** permettent de sélectionner d'autres angles.

Zoom et panoramique

Le zoom vous permet de voir l'image DVD à différents niveaux d'agrandissement. L'option Panoramique (Pan) vous permet de vous déplacer vers la gauche et vers la droite ou vers le haut et vers le bas en travers d'une image DVD vue à l'aide d'un zoom.

Pour effectuer un zoom pendant la lecture ou la pause d'un disque DVD : en utilisant la télécommande

- Appuyez sur la touche **ZOOM**.

L'image passe au niveau suivant d'agrandissement (1,5 x la vue normale) et le message ZOOM 1.5 vient s'afficher sur l'écran de votre téléviseur.

Des pressions successives sur la touche **ZOOM** sélectionnent des niveaux de plus en plus importants d'agrandissement : 2, 4 fois la vue normale. Une autre pression sur la touche **ZOOM** ramène l'image à une vue normale.

Pour effectuer un panoramique sur une image vue en zoom :

- Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **▲/▼/◀/▶** de la télécommande.

Modes de son Surround et audio

La plupart des disques DVD contiennent un certain nombre de formats de son Surround. Les formats les plus fréquents sont les suivants : DTS (Digital Theatre Systems), Dolby Digital et stereo Dolby Digital.

Dès que vous avez sélectionné un format de son Surround à l'aide du menu du disque DVD (consultez la section *Utilisation des menus DVD* de ce chapitre), le CLASSIK Movie vous permet de procéder à de nouvelles modifications du mode Son afin de limiter, si vous le souhaitez, le nombre de haut-parleurs utilisés.

Les options suivantes sont disponibles :

Mode Son	Haut-parleurs utilisés
DTS Full*	Il faut 5.1 canaux (cinq haut-parleurs sur plage complète plus un haut-parleur des sous-graves)
As Mix	Autant de haut-parleurs qu'il y en a de disponibles (maximum de 6)
3 Stereo	Haut-parleurs avant et haut-parleur central (plus haut-parleur des sous-graves, le cas échéant)
Phantom	Haut-parleurs avant et arrière (plus haut-parleur des sous-graves, le cas échéant)
Stereo**	Haut-parleurs avant uniquement (réglage implicite pour les disques CD audio)
Stereo + Sub	Haut-parleurs avant plus haut-parleur des sous-graves.

*N'est disponible que sur les disques de format DTS.

** Si vous n'utilisez que les haut-parleurs de votre téléviseur pour écouter le son qui sort de votre CLASSIK Movie, sélectionnez ce mode.

Pour faire défiler les différents modes Son disponibles :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SURROUND** du panneau avant ou sur la touche **SURR** de la télécommande. Les modes audio viennent s'inscrire sur l'écran du panneau avant.

REMARQUES :

Tous les modes Son énumérés ci-dessus, à l'exception de l'option DTS Full, sont proposés lors de l'écoute d'un disque CD.

Les modes Son ne sont pas disponibles sur les sources auxiliaires.

En ce qui concerne les disques Dolby Digital Stereo, vous devez activer (mettre sur ON) l'option Pro Logic des menus de programmation (consultez le chapitre *Menus de programmation*).

Mode Midnight Movie (cinéma de minuit)

Le mode Midnight Movie fonctionne de la même façon que l'option Dynamic des menus de configuration : il vous permet d'ajouter une compression au signal son Dolby Digital des DVD afin d'amortir les augmentations brutales de volume

Pour activer ou désactiver en alternance le mode Midnight Movie :

- Appuyez puis maintenez la pression sur la touche **SURROUND** du panneau avant ou sur la touche **SURR** de la télécommande.

MIDNIGHT MOVIE : ON (ACTIVE)

ou

MIDNIGHT MOVIE : OFF (DEACTIVE)

vient s'inscrire sur le panneau avant.


REMARQUE :

Le mode Midnight Movie a priorité sur le réglage Dynamic des menus de programmation. Si l'option Dynamic est programmée sur 4/8, le fait d'activer (mettre sur ON) le mode Midnight Movie ajoute la compression complète au signal Son. Si vous désactivez (mettez sur OFF) ensuite le mode Midnight Movie, le réglage Dynamic passe également sur OFF (DEACTIVE).

Formats supplémentaires de fichiers

Vous pouvez passer ou consulter les formats de fichiers suivants sur l'ensemble CLASSIK Movie : MP3, JPEG, MPEG 2 sur des disques de données.

Pour faire passer ou consulter de tels fichiers :





1. Allumez votre TV puis réglez-la sur le signal de sortie vidéo de l'ensemble CLASSIK Movie Di.
2. Coupez le son de votre TV.*
3. Appuyez sur la touche Veille  du panneau avant ou de la télécommande de l'ensemble CLASSIK Movie.
4. Si l'ensemble CLASSIK Movie n'est pas dans le mode DISC, appuyez sur la touche DVD de la télécommande.
5. Introduisez le disque dans votre CLASSIK Movie. Au bout de quelques secondes, l'écran SMART NAV apparaît sur votre téléviseur pour vous montrer la structure des dossiers figurant sur votre disque.

REMARQUE :

Pour voir le contenu du disque, la fonction SMART NAV de la section PREFERENCES des menus de programmation doit avoir été réglée sur MENU ON [MENU ACTIF] (consultez le chapitre consacré aux Menus de programmation).



6. Procédez comme suit.



A l'aide de la télécommande :

Pour naviguer entre les différents dossiers, sections et éléments, utilisez les touches  /  /  / .

Pour voir le contenu d'un dossier, mettez en surbrillance ce dossier puis appuyez sur la touche "enter".





Pour passer ou consulter un élément, mettez en surbrillance cet élément puis appuyez sur la touche "enter".

Pour sauter vers l'avant ou l'arrière des éléments, appuyez sur  / .

Pour faire une recherche rapide vers l'avant ou l'arrière lors du passage d'un fichier MP3 ou MPEG 2, appuyez sur  / .

Pour arrêter la lecture ou la consultation d'un élément, appuyez sur  / .

REMARQUE :

Si la fonction SMART NAV des menus de configuration est programmée sur SANS MENU, lorsque vous introduisez un disque dans l'ensemble CLASSIK Movie, ce disque sera lu à partir du premier élément du premier dossier lorsque vous appuyez sur la touche "enter". Les touches , , ,  fonctionnent comme indiqué précédemment.

*Si vous vous servez uniquement des haut-parleurs de votre téléviseur pour écouter le son provenant de l'ensemble CLASSIK Movie, ne coupez pas le son de votre TV.



Tuner

Ce chapitre décrit comment faire fonctionner le tuner du CLASSIK Movie et en explique les différentes fonctions et éléments.

Configuration

Lors de la première mise sous tension de la platine, l'écran suivant apparaît sur le panneau avant.




Il faut configurer l'appareil de cinéma CLASSIK Movie sur la gamme correcte de fréquences radio de votre pays. Utilisez les touches ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner votre région (Europe, USA ou Japon) puis appuyez sur la touche "enter" de la télécommande. Si vous n'êtes pas sûr du réglage correct, contactez votre revendeur Linn le plus proche.

Pour commencer

1. Appuyez sur  sur le panneau avant du CLASSIK Movie.

Entrée dans le mode Tuner :


2. Appuyez sur la touche **TUNER** de la télécommande. L'affichage du Tuner apparaît sur le panneau avant.

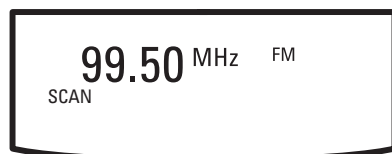

ou

Appuyez à plusieurs reprises sur les touches **SOURCE+/SOURCE-** et maintenez-y la pression jusqu'à ce que l'écran indique LISTEN TUNER. Au bout de quelques secondes, l'écran d'affichage du Tuner ci-dessus apparaît.

Fonctions de réglage

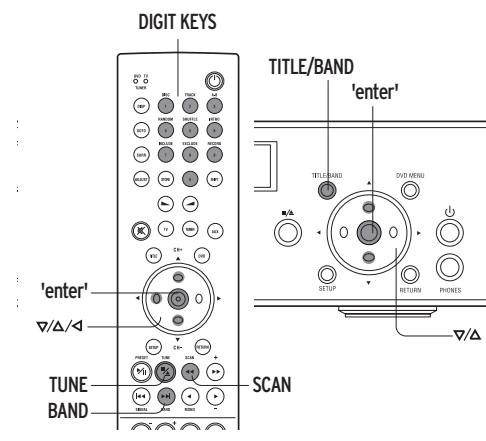

Vérifiez que le CLASSIK Movie est dans le mode Tuner (consultez la section *Pour commencer* de cette page).

Sélection de bandes AM et FM

Pour passer de AM à FM et vice versa:

- Appuyez sur la touche **BAND** de la télécommande ou sur la touche **TITLE/BAND** du panneau avant.

La bande choisie apparaît sur l'écran du panneau avant.

Sélection de fréquence


Pour augmenter ou diminuer la fréquence de réception : à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur **TUNE**

Le mot TUNE apparaît sur l'écran d'affichage du panneau avant.

- Pour augmenter ou diminuer la fréquence, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur ▲ / ▼.

ou

- Tapez la fréquence en utilisant les touches numériques. Lorsque vous saisissez cette fréquence, cette dernière est automatiquement ajustée pour s'assurer de sa validité. Pour éliminer un chiffre incorrect, appuyez sur .

A l'aide du panneau avant ou de la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"enter"** jusqu'à ce que le mot TUNE apparaisse sur l'écran d'affichage du panneau avant.
- Pour augmenter la fréquence, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur ▲.
- Pour diminuer la fréquence, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur ▼.

Recherche de signaux

Cette fonction vous permet d'effectuer une recherche sur la bande AM ou FM, vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce qu'un signal soit décelé.

En utilisant la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises et maintenez la pression sur la touche **SCAN** jusqu'à ce que le mot SEARCH apparaisse sur l'écran du panneau avant.
- Pour rechercher le signal suivant, appuyez sur ▲.
- Pour rechercher le signal précédent, appuyez sur ▼.

A l'aide du panneau avant ou de la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"enter"** jusqu'à ce que le mot SEARCH apparaisse sur le panneau avant.
- Pour rechercher le signal suivant, appuyez sur ▲.
- Pour rechercher le signal précédent, appuyez sur ▼.

REMARQUE:

Le Tuner saute les signaux dont le niveau se situe au-dessous du signal silencieux (Voir section *Niveau de signal silencieux* dans ce chapitre).

Balayage de signaux

Cette fonction est identique à la recherche de signaux (voir ci-dessus) si ce n'est que ce balayage se poursuit automatiquement pendant 5 secondes après la localisation d'un signal.

En utilisant la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises et maintenez la pression sur la touche **SCAN** jusqu'à ce que le mot SCAN apparaisse sur l'écran du panneau avant.
- Pour effectuer un balayage progressif des signaux, appuyez sur ▲.
- Pour effectuer un balayage vers l'arrière des signaux, appuyez sur ▼.

A l'aide du panneau avant ou de la télécommande

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"enter"** jusqu'à ce que le mot SCAN apparaisse sur le panneau avant.
- Pour rechercher le signal suivant, appuyez sur ▲.
- Pour rechercher le signal précédent, appuyez sur ▼.

Pour mettre fin au balayage de signaux :

A l'aide du panneau avant ou de la télécommande


- Appuyez sur **SCAN** ou sur **"enter"**.

REMARQUE :

Le Tuner saute les signaux dont le niveau se situe au-dessous du signal silencieux (Voir section *Niveau de signal silencieux* de ce chapitre).



Niveau de signal silencieux

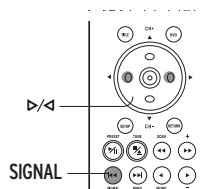

Cette fonction de niveau silencieux vous permet de couper le signal provenant du Tuner si la puissance de ce signal tombe au-dessous d'un niveau prédéterminé.


EXEMPLE :

Si vous réglez le niveau de silencieux sur 25, le tuner va couper toutes les fréquences inférieures à 25.

Pour afficher le niveau du silencieux et la puissance du signal :

En utilisant la télécommande

- Appuyez sur la touche **SIGNAL**.

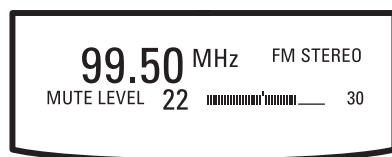

MUTE LEVEL (Niveau de silencieux) et sa valeur apparaissent sur le panneau avant et sont suivis de la barre d'affichage du niveau du silencieux.

La puissance du signal actuel apparaît à l'extrémité droite de l'affichage. Les signaux ont une puissance qui va de 0 (pas de signal) à 50 (signal de puissance maximale). Ce chiffre peut fluctuer en fonction de la variation de la puissance du signal reçu.

Ajustement du niveau de silencieux du signal :

En utilisant la télécommande

- Après avoir appuyé sur **SIGNAL**, pour augmenter ou diminuer le niveau de silencieux du signal, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur **▷/◀**.


Deux minutes après avoir ajusté le niveau de silencieux du signal, l'écran revient à son affichage précédent.

REMARQUE :

Le niveau de silencieux du signal est réglé en usine sur 15.

Fonctions préprogrammées

Cette section explique comment mémoriser des fréquences préprogrammées et comment y accéder.

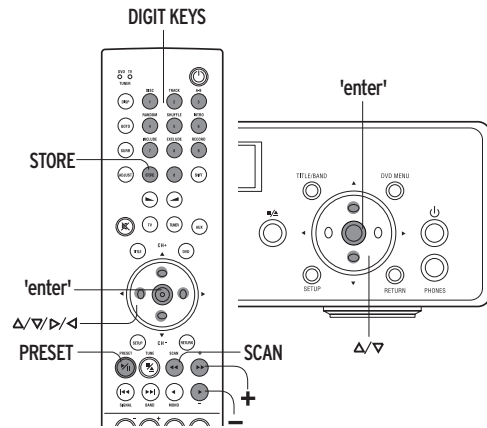

Mémorisation de fréquence préprogrammée

Pour mémoriser une fréquence en tant que valeur préprogrammée (maximum de 200) :

En utilisant la télécommande :

1. Réglez le tuner sur la fréquence que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur **STORE**.

Une barre clignotante apparaît sur le panneau avant, suivie des éléments suivants :
STORE: ▲ ▼ ● 0..9 ◀ ▶ - + TO EDIT

3. Vous pouvez donner à chaque fréquence préprogrammée un nom comportant un maximum de 10 caractères.

Saisissez un nom en utilisant les touches suivantes de la télécommande :

- ▲ / ▼ Fait défiler les touches A-Z, 0-9 ainsi que les symboles fréquemment employés.
- "enter" Permet de passer des lettres majuscules aux lettres minuscules.
- Touches numériques** Permettent d'accéder rapidement aux chiffres et aux caractères A-Z, de la même manière qu'un clavier de téléphone. Par exemple, appuyez sur 2 pour accéder aux lettres A, B, C et sur 2, ou 3 pour accéder aux lettres D, E, F et 3, etc.

- Lorsque vous avez sélectionné les lettres/chiffres/symboles souhaités, appuyez sur ▶ pour passer à l'espace suivant.

- Pour modifier ou effacer un caractère, utilisez les touches ◀ / ▶ jusqu'à ce que le caractère clignote. Ensuite, modifiez ce caractère ou appuyez sur symbole pour l'effacer.
- Pour ajouter un caractère, utilisez les touches ◀ / ▶ pour vous placer au niveau de l'emplacement auquel vous souhaitez insérer le nouveau caractère. Appuyez sur +. Le caractère clignotant ainsi que ceux qui le suivent se déplacent d'un espace vers la droite. Ajoutez alors le nouveau caractère.
- 4. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un nom pour une fréquence préprogrammée, veuillez appuyer sur **STORE**.

Mémorisation automatique de fréquence préprogrammée

Pour balayer automatiquement tous les signaux disponibles et les mémoriser sous la forme de fréquences préprogrammées (maximum de 200) :

En utilisant la télécommande

- Appuyez sur **STORE**.
- Appuyez à 2 reprises sur **SCAN**. Les termes AUTOSTORE SEARCHING (recherche automatique de mémorisation) apparaissent sur le panneau avant.

La mémorisation automatique de fréquence préprogrammée commence alors à la fréquence la plus faible et se poursuit jusqu'à la fréquence la plus forte. Chaque fois qu'un signal est décelé, une pause de 5 secondes a lieu avant que la fréquence correspondante ne soit mémorisée en tant que fréquence préprogrammée.

- Pour sauter cette pause de 5 secondes et mémoriser immédiatement la fréquence sous forme d'une fréquence préprogrammée, veuillez appuyer sur +. Le balayage reprend ensuite.
- Pour sauter la pause de 5 secondes et ne pas mémoriser la fréquence sous la forme d'une fréquence préprogrammée, appuyez sur -.

Ce balayage s'arrête automatiquement dès que le tuner atteint la fréquence la plus élevée.

REMARQUE :

Le tuner saute les signaux dont le niveau se situe au-dessous du signal silencieux (Voir section Niveau de signal silencieux de ce chapitre).

Les fréquences mémorisées reçoivent automatiquement un nom qui correspond à la bande radio et à l'ordre de leur mémorisation ; par exemple, _FM1, _FM2, _FM3, etc. L'espace vide devant la numérotation vous permet de personnaliser le nom de chaque fréquence préprogrammée. Vous pouvez même donner à chaque fréquence préprogrammée un nom entièrement différent si vous le souhaitez (voir section *Mémorisation de fréquence préprogrammée* ci-dessus)

La mémorisation de fréquences préprogrammées doit s'effectuer séparément pour les bandes AM et pour les bandes FM.

Les fréquences mémorisées précédemment ne sont pas re-mémorisées.



LINN

Sélection de fréquence préprogrammée

Pour sélectionner une fréquence préprogrammée :

En utilisant la télécommande

- Appuyez sur **PRESET**.

Le mot PRESET apparaît sur le panneau avant.

- Pour sélectionner une fréquence préprogrammée, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur \blacktriangle / \blacktriangledown . (La pression sur \blacktriangle fait défiler l'une après l'autre les fréquences préprogrammées, par ordre numérique puis par ordre alphabétique. Une pression sur \blacktriangledown inverse l'ordre de ce déroulement).

ou

Appuyez sur \blacktriangleleft / \blacktriangleright pour sélectionner la première fréquence préprogrammée.

ou

Tapez le premier caractère du nom d'une fréquence préprogrammée en utilisant les touches numériques de la télécommande, sans oublier que le chiffre 2 permet d'accéder à n'importe quelle fréquence préprogrammée qui commence par la lettre A, B, C ou 2 alors que le chiffre 3 permet d'accéder à n'importe quelle fréquence préprogrammée qui commence par la lettre D, E, F ou 3, etc.

Le panneau avant affiche le nom de la fréquence préprogrammée.

En utilisant la télécommande ou le panneau avant

- Appuyez à plusieurs reprises sur "**enter**" jusqu'à ce que le panneau avant affiche PRESET.
- Pour faire défiler vers le haut les fréquences préprogrammées, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur \blacktriangle .
- Pour faire défiler vers le bas les fréquences préprogrammées, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur \blacktriangledown .

Suppression de fréquence préprogrammée

Pour supprimer une fréquence préprogrammée :

En utilisant la télécommande

1. Appuyez sur **PRESET**.
2. Utilisez \blacktriangle / \blacktriangledown pour sélectionner la fréquence préprogrammée que vous désirez supprimer.
3. Appuyez sur **PRESET**. Les termes PRESS ● TO CLEAR apparaissent sur le panneau avant.
4. Appuyez sur "**enter**". L'écran affiche le message PRESET CLEARED pour indiquer que la fréquence préprogrammée a été effacée.

Pour effacer toutes les fréquences préprogrammées :

En utilisant la télécommande


- Appuyez sur la touche **PRESET** puis relâchez-la.
- Maintenez la pression sur la touche **PRESET** jusqu'à ce que le message PRESS ● TO CLEAR s'affiche à l'écran du panneau avant.
- Appuyez sur la touche "**enter**" jusqu'à ce que le message ALL PRESETS CLEARED apparaisse.

Préampli

Ce chapitre décrit le fonctionnement du préampli du système de cinéma CLASSIK Movie et en explique les différentes caractéristiques et les fonctions destinées aux utilisateurs.

Pour accéder aux fonctions du préampli, il faut amener le système CLASSIK Movie dans l'un des modes de source.

Volume et silencieux Réglage du volume

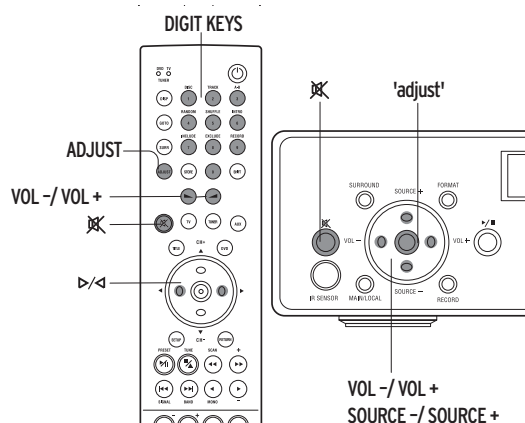

Le son se situe entre 0 et 100.

REMARQUE IMPORTANTE :


Nous vous signalons qu'un volume excessif risque d'endommager votre ouïe et votre équipement audio.

Pour ajuster le volume :

- Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la Pression sur **VOL - / VOL +** du panneau avant ou sur la touche ◀ / ▶ de la télécommande afin d'ajuster le réglage du volume.

ou

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"adjust"** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche le volume.

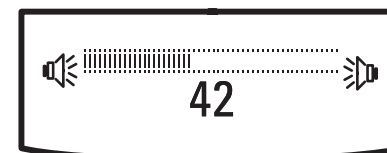

- Pour augmenter le volume, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la Pression sur la touche ▶ de la télécommande.
- Pour diminuer le volume, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la Pression sur la touche ◀ de la télécommande.

Pour quitter l'affichage du volume :

- Appuyez sur la touche **SOURCE+ / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.

ou

- Attendez quelques secondes que l'affichage revienne à son écran précédent.

Silencieux et coupure du silencieux

Pour mettre dans le mode silencieux une source sonore ou pour supprimer ce mode :


en utilisant le panneau avant ou la télécommande

- Appuyez sur la touche .

REMARQUE :

Lorsque vous branchez les écouteurs sur votre système de cinéma CLASSIK Movie, cela coupe automatiquement le son qui aboutit aux enceintes et aux sorties de lignes.

Réglage précis du haut-parleur des sous-graves

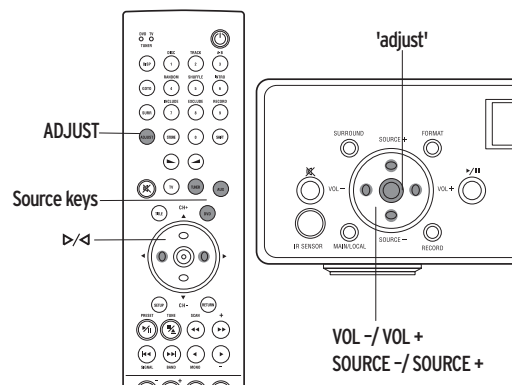


Si vous vous servez d'un haut-parleur des sous-graves qui fait partie de votre système audiovisuel, vous vous rendrez peut-être compte qu'il vous faudra ajuster le niveau du volume de ce haut-parleur des sous-graves, sans affecter les autres haut-parleurs, lorsque vous regardez un programme en DVD. Pour cela, il suffit d'ajuster le réglage précis du haut-parleur des sous-graves.

La gamme de ce réglage se situe entre -10 et +10, avec un réglage neutre égal à 0.

Afin d'ajuster le niveau du réglage du haut-parleur des sous-graves :

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"adjust"** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche le réglage précis du haut-parleur des sous-graves.

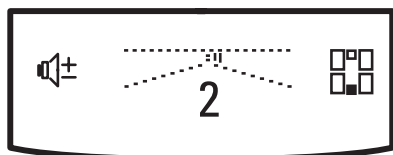


- Pour augmenter le niveau de ce réglage, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **▶** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.
- Pour diminuer le niveau de ce réglage, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **◀** de la télécommande ou sur la touche **VOL -** du panneau avant.

Pour sortir du réglage précis du haut-parleur des sous-graves :

- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez quelques secondes que l'écran d'affichage revienne à l'affichage de la source actuelle.

Réglage précis du haut-parleur central

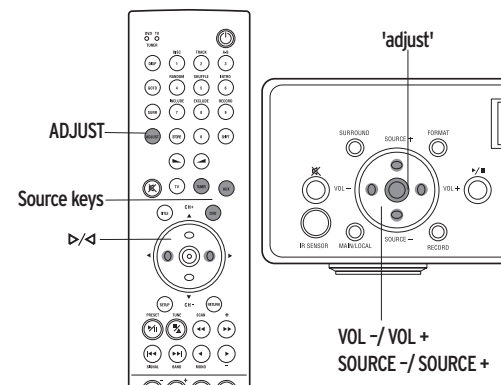


Si vous utilisez une enceinte centrale dans le cadre de votre système audiovisuel/hi-fi, vous vous rendrez peut-être compte, lors du passage d'un disque DVD ou CD (consultez la section Modes de son Surround et audio du chapitre Passage de disques) qu'il vous faut ajuster le niveau du centre de votre enceinte centrale sans toucher aux autres haut-parleurs. Pour cela, procédez à un ajustement précis de l'enceinte centrale.

La plage de réglage de l'enceinte centrale va de -10 à +10, avec un réglage neutre égal à 0.

Ajustement précis du haut-parleur central :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **"adjust"** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande pour faire apparaître sur l'écran du panneau avant l'ajustement précis de l'enceinte centrale.

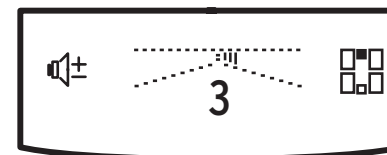


- Pour augmenter la valeur de ce réglage, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **▶** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.
- Pour diminuer la valeur de ce réglage, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **◀** de la télécommande ou sur la touche **VOL -** du panneau avant.

Sortie du mode de réglage précis de l'enceinte centrale :

- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez plusieurs secondes que l'écran passe à l'affichage de la source actuelle.

Syntonisation

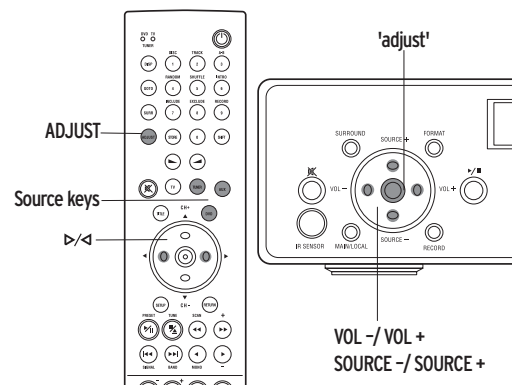


Atténuation

Cette fonction vous permet de modifier la répartition du son entre les haut-parleurs avant et les haut-parleurs arrière.

La plage de ce réglage se situe entre 10 incréments vers l'avant et 10 incréments vers l'arrière, avec un point neutre égal à 0.

Pour modifier la répartition :

- Appuyez à plusieurs reprises sur **"adjust"** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche la valeur du fading sonore.

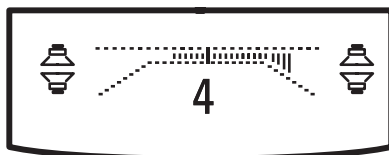

- Pour faire basculer le fading sonore vers l'avant, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **>** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.
- Pour faire basculer le fading sonore vers l'arrière, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **<** de la télécommande ou sur la touche **VOL -** du panneau avant.

Pour sortir du réglage du fading sonore :

- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez quelques secondes que l'écran revienne à l'affichage de la source actuelle.

REMARQUE : La modification du fading sonore affecte un haut-parleur central mais n'affecte pas un haut-parleur des sous-graves.


Equilibrage de référence

Cette fonction vous permet d'ajuster l'équilibre sonore entre les haut-parleurs gauches et les haut-parleurs droits.

La plage de cet équilibrage de référence va de 10 incréments vers la gauche à 10 incréments vers la droite, avec un point neutre égal à 0.

Pour modifier l'équilibrage de référence :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **"adjust"** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche l'équilibrage de référence.

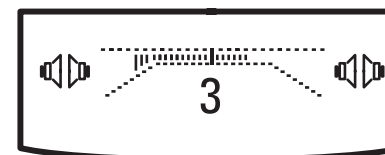

- Pour transférer l'équilibrage de référence vers la gauche, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **<** de la télécommande sur la touche **VOL -** du panneau avant.
- Pour transférer l'équilibrage de référence vers la droite, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **>** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.


Pour sortir du réglage de l'équilibrage de référence :

- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez quelques secondes que l'écran revienne à l'affichage de la source actuelle.

REMARQUE : La modification de l'équilibrage de référence n'affecte pas un haut-parleur central ou un haut-parleur de sous-graves.



Réglage des graves et des aigus

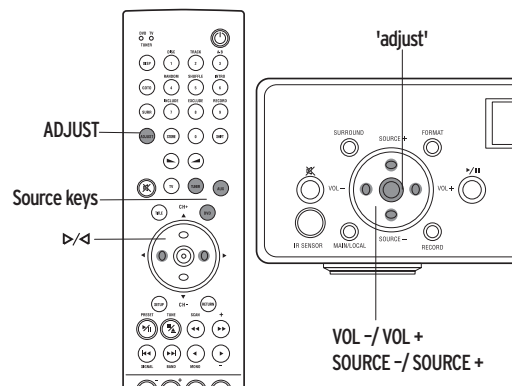


Réglage des graves

La plage des graves se situe entre -7 et +7, avec une valeur neutre égale à 0.

Pour ajuster le niveau des graves :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **“adjust”** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche les graves.

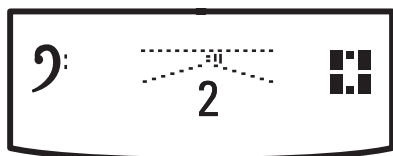

- Pour augmenter le niveau des graves, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **▷** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.
- Pour diminuer le niveau des graves, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **◀** de la télécommande ou sur la touche **VOL -** du panneau avant.

Pour sortir du réglage des graves :


- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez quelques secondes que l'écran revienne à l'affichage de la source actuelle.

Réglage des aigus

La plage des aigus se situe entre -7 et +7, avec une valeur neutre égale à 0.

Pour ajuster le niveau des aigus :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **“adjust”** du panneau avant ou sur la touche **ADJUST** de la télécommande jusqu'à ce que le panneau avant affiche les aigus.

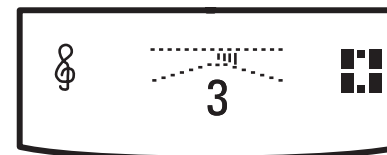

- Pour augmenter le niveau des aigus, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **▷** de la télécommande ou sur la touche **VOL +** du panneau avant.
- Pour diminuer le niveau des aigus, appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche **◀** de la télécommande ou sur la touche **VOL -** du panneau avant.

Pour sortir du réglage des aigus :


- Appuyez sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** du panneau avant, ou sur la touche de la source actuelle de la télécommande.
ou
- Attendez quelques secondes que l'écran revienne à l'affichage de la source actuelle.

Fonction d'enregistrement

Cette fonction vous permet d'envoyer un signal de source à un appareil d'enregistrement comme, par exemple, un groupe audio cassettes ou un magnéscope VCR ou DAT.

REMARQUE :

Pour des raisons de protection de droits d'auteurs (copyright), certains DVD ont un système de protection qui empêche l'enregistrement de DVD sur un magnéscope VCR.

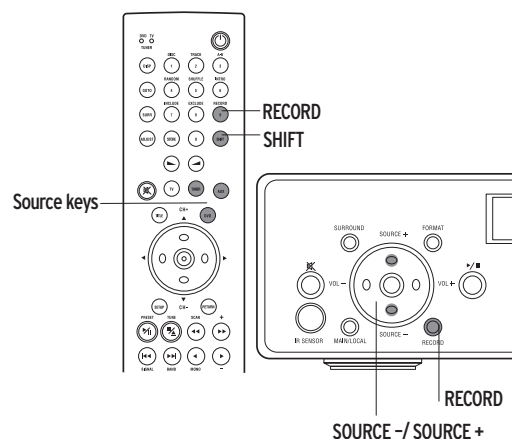

Réalisation d'un enregistrement

Pour programmer la source que vous souhaitez enregistrer :

à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche **SHIFT**, puis sur la touche **RECORD** dans les deux secondes qui suivent.
 - Appuyez sur la touche qui correspond à la source appropriée.
- ou
- Pour une source auxiliaire, appuyez sur la touche **AUX**.

à l'aide du panneau avant

- Appuyez sur la touche **RECORD**.
- Appuyez ou maintenez la pression sur la touche **SOURCE + / SOURCE -** jusqu'à ce que la source souhaitée vienne s'inscrire sur le panneau avant.

Vous avez le choix entre les sources suivantes d'enregistrement : disque, tuner, main* et aux.

*Uniquement sur les appareils qui ont un système CONNECT (voir chapitre CONNECT).

Verrouillage d'enregistrement

Cette fonction vous permet d'éviter que la source que vous enregistrez ne soit modifiée pendant le déroulement d'un enregistrement.

Pour passer de l'activation du verrouillage d'enregistrement à sa désactivation :

à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche **SHIFT**, puis maintenez la pression sur la touche **RECORD** dans les deux secondes qui suivent jusqu'à ce que le mot **LOCKED** vienne s'inscrire à l'écran (le verrouillage d'enregistrement est actif) ou n'apparaisse plus à l'écran (le verrouillage d'enregistrement est alors inactif).

à l'aide du panneau avant

- Maintenez la pression sur la touche **RECORD** jusqu'à ce que le mot **LOCKED** vienne s'inscrire à l'écran (le verrouillage d'enregistrement est actif) ou n'apparaisse plus à l'écran (le verrouillage d'enregistrement est alors inactif).

REMARQUE :

Vous pouvez verrouiller uniquement les réglages pour les options DISC, TUNER et AUX : vous ne pouvez pas verrouiller les réglages des fonctions MAIN (PRINCIPAL) et OFF (ARRÊT).




Entité CONNECT

Ce chapitre vous indique comment faire fonctionner l'entité CONNECT qui s'utilise lorsqu'au moins deux systèmes de cinéma CLASSIK Movies sont reliés l'un à l'autre.


Quelques mots sur CONNECT

Cette entité CONNECT vous permet de relier les uns aux autres un maximum de quatre systèmes de cinéma CLASSIK Movies (qui fonctionnent comme des récepteurs) et de les raccorder à un autre CLASSIK Movie (qui fonctionne alors comme un groupe de pilotage).


Les câblages entre le groupe de pilotage et les groupes récepteurs permettent également la communication des signaux du panneau avant ou de la télécommande, ainsi que la transmission d'un signal son de source (son de disque CD, signal de tuner, etc.) à partir du groupe de pilotage et à destination des récepteurs. Cela permet de commander à distance le groupe de pilotage à partir de n'importe lequel des récepteurs. Par exemple, vous pouvez écouter un disque CD sur un récepteur dans une chambre, même si le disque proprement dit se trouve dans le groupe de pilotage qui est dans votre salon.

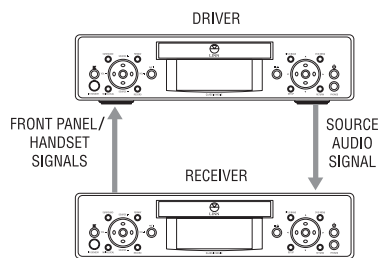

Vous pouvez également contrôler tous les récepteurs à partir du groupe de pilotage. Cette fonction est utile lorsque vous organisez une soirée, car vous pouvez écouter le même disque CD ou la même station radio dans cinq pièces différentes.

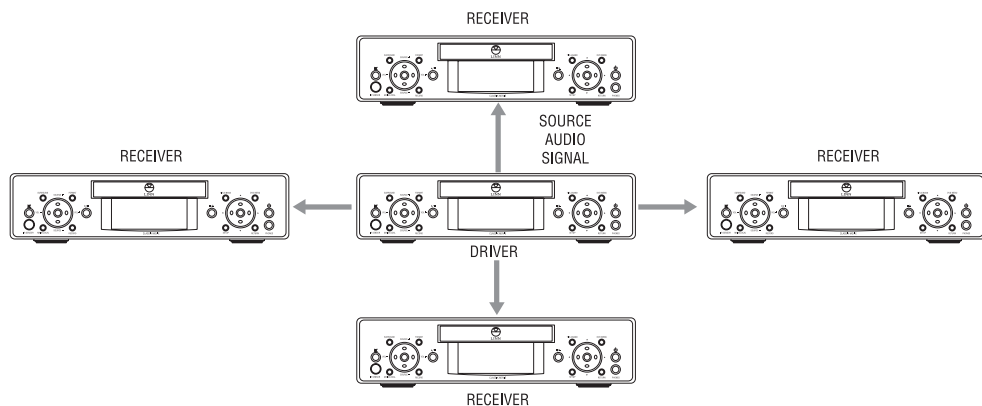


Vous pouvez également vous servir du groupe de pilotage et des récepteurs comme des ensembles indépendants et autonomes.

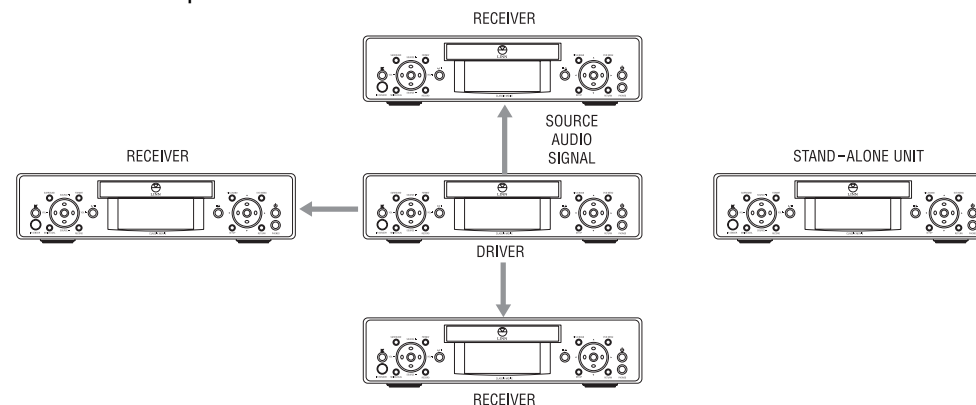

Mise en place d'un système CONNECT

Reliez les systèmes CLASSIK Movies à l'aide de câbles audio CAT5 (que vous pouvez obtenir en vous adressant à votre concessionnaire/distributeur Linn - un câble d'ordinateur standard CAT5 ne suffit pas).

- Acheminez un câble de longueur suffisante comme s'il s'agissait d'un câble de poste de téléphone (le long des plinthes, autour des portes), en l'immobilisant soigneusement contre les murs, etc.
- Débranchez tous les appareils de l'alimentation secteur.
- Branchez le câble sur les différents groupes, comme illustré sur le schéma ci-dessous. En variante, vous pouvez confier l'installation de votre système CONNECT à votre concessionnaire/distributeur Linn le plus proche.

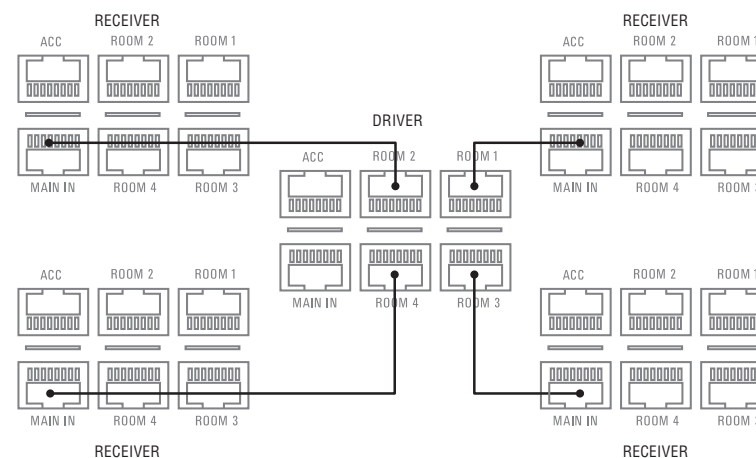

Le groupe de pilotage transmet un signal stéréo audio standard aux récepteurs. Par conséquent, il faut brancher une paire de haut-parleurs de type approprié sur chaque récepteur de ce réseau.

Mode principal et mode local

Lorsqu'un CLASSIK Movie est raccordé à un réseau CONNECT en tant que récepteur, il a deux modes principaux de fonctionnement :

Mode principal - Dans ce mode, le récepteur contrôle les sources audio du groupe de pilotage.

Mode local - Dans ce mode, le récepteur fonctionne comme un ensemble autonome et indépendant.

Passage du mode principal au mode local et vice-versa

Pour passer du mode principal au mode local d'un récepteur et vice-versa :

- Appuyez sur la touche **MAIN / LOCAL** du panneau avant.

Le mode MAIN apparaît sur le panneau avant si l'ensemble est dans le mode principal ou rien ne s'affiche s'il est dans le mode local.

REMARQUES :

Lorsqu'un récepteur est dans le mode principal, ses propres sources ne sont pas disponibles. Cela signifie que vous ne pouvez pas écouter un disque CD sur un récepteur tant qu'il n'est pas mis sur le mode local.

Le groupe de pilotage ne peut pas sélectionner un récepteur en tant que source. De ce fait, vous ne pouvez pas utiliser le groupe de pilotage pour écouter un disque CD qui tourne sur un récepteur.

Le signal sonore qui part du groupe de pilotage et qui aboutit aux récepteurs est un signal stéréo standard. Les modes Surround sound (Pro Logic, DTS, etc.) ne sont pas disponibles sur un récepteur dans le mode principal.

Etant donné que le groupe de pilotage fonctionne toujours dans le mode principal, une pression sur la touche **MAIN / LOCAL** du panneau avant de ce groupe de pilotage ne fait pas passer ce dernier dans le mode local. Qui plus est, le mot MAIN ne vient pas s'inscrire sur le panneau avant du groupe de pilotage.

Commandes du groupe de pilotage à partir d'un récepteur

Lorsqu'un récepteur est dans le mode principal, il peut choisir n'importe quelle source audio disponible au niveau du groupe de pilotage (CD/tuner/signal audio DVD/source audio aux.) et est en mesure de commander l'écoute de cette source : vous pouvez ainsi sauter des morceaux sur un disque CD, faire défiler les fréquences préprogrammées du tuner, etc. Vous disposez donc de pratiquement toutes les fonctions du CLASSIK Movie.

Une seule source du groupe de pilotage est disponible à un moment donné. Cela signifie que vous ne pouvez pas écouter l'une des fréquences préprogrammées du tuner du groupe de pilotage à partir d'un récepteur, si quelqu'un d'autre écoute un disque CD qui tourne sur le groupe de pilotage.


Le panneau avant d'un récepteur affiche les mêmes informations que le panneau avant du groupe de pilotage. Tous les autres récepteurs du système qui sont dans le mode principal affichent également des informations qui apparaissent sur le panneau avant du groupe de pilotage.

REMARQUE :

Un récepteur ne peut pas :

- contrôler le volume du groupe de pilotage
- couper le son ou supprimer le silencieux sur le groupe de pilotage
- amener le groupe de pilotage dans le mode de veille.

Mode surprise-partie

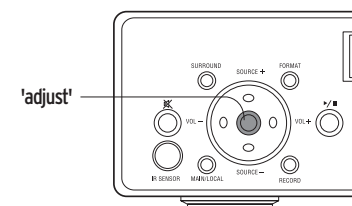

Lorsque votre groupe de pilotage est dans le mode Surprise-partie (Party), il contrôle de façon très limitée les autres récepteurs qui sont dans le mode principal. C'est utile lorsque vous organisez une soirée dansante durant laquelle un même signal de source (un disque CD, une station radio, etc.) est transmis à tous les récepteurs.

Ce mode ne peut être activé ou désactivé qu'à partir du groupe de pilotage ; cependant, chaque récepteur peut choisir de se joindre à cette soirée dansante ou de la quitter.



Pour activer le mode Surprise-partie (Party) sur le groupe de pilotage :

- Appuyez sur la touche **“adjust”** du panneau avant pour faire apparaître l’affichage du volume.
- Maintenez la pression sur la touche **“adjust”** jusqu’à ce que le message PARTY ON s’inscrive à l’écran pour indiquer que le mode Surprise-partie est activé.

Tous les récepteurs passent automatiquement dans mode Surprise-partie et affichent le message PARTY ON sur leur panneau avant.

REMARQUE :

Lorsque le mode Surprise-partie est activé, tous les récepteurs qui sont dans le mode de veille sont mis en route et passent dans ce mode Surprise-partie.

Pour désactiver le mode Surprise-partie (Party) sur le groupe de pilotage :

- Maintenez la pression sur la touche **“adjust”** du panneau avant jusqu’à ce que le message PARTY OFF vienne s’inscrire à l’écran pour indiquer que le mode Surprise-partie est désactivé.

Restrictions du mode Surprise-partie

Dans le mode Surprise-partie, certaines restrictions s’appliquent (on retient par hypothèse que les récepteurs sont dans le mode principal) :

- lorsque vous modifiez le volume du groupe de pilotage, cela change le volume des récepteurs ; cependant, le fait de modifier le volume d’un récepteur affecte uniquement ce récepteur (voir section suivante)
- le silencieux n’affecte que le groupe de pilotage ou le récepteur faisant l’objet de cet ajustement
- les récepteurs ne peuvent pas modifier ou contrôler la source du groupe de pilotage. Si vous cherchez à modifier la source du groupe de pilotage par le biais d’un récepteur, le message ****PARTY**** vient s’inscrire sur le panneau avant pour indiquer que le mode Party est activé.
- lorsque vous faites passer le groupe de pilotage au mode de veille, les récepteurs passent également dans ce mode et cela désactive le mode Surprise-partie ; par contre, si vous placez un récepteur dans le mode de veille, cela n’affecte que ce récepteur.
- lorsque vous faites sortir le groupe de pilotage du mode de veille pour rentrer de nouveau dans le mode Surprise-partie, cela fait également sortir les récepteurs du mode de veille ; par contre, si vous faites sortir un récepteur du mode de veille, cela n’affecte que ce récepteur.

Contrôle du volume dans le mode Surprise-partie

Le groupe de pilotage peut contrôler son volume et celui des récepteurs qui sont dans le mode principal. Cela permet à chaque récepteur d’avoir un réglage de volume différent du groupe de pilotage et différent de celui des autres récepteurs.

Lors de la modification du volume du groupe de pilotage, tout différentiel de réglage du volume avec les récepteurs reste constant. Par exemple, supposons que le volume du groupe de pilotage soit réglé sur 40 et celui des récepteurs sur 65. Si vous ramenez le volume du groupe de pilotage sur 30, le volume des récepteurs tombe à 55. Si vous ramenez le volume du groupe de pilotage à 0, le volume du récepteur tombe à 25. Si vous continuez de baisser le volume du groupe de pilotage, cela réduit le volume des récepteurs et finit par le ramener à 0.

Party Poop (Casseur d’ambiance)

Les récepteurs peuvent sortir d’une soirée dansante, c’est-à-dire du mode Surprise-partie, pour fonctionner dans le mode local.

Pour activer la fonction Party Poop sur un récepteur :

- Appuyez sur la touche **“adjust”** du panneau avant pour faire apparaître le volume.
- Maintenez la pression sur la touche **“adjust”** jusqu’à ce que le message PARTY POOP (CASSEUR D’AMBIANCE) apparaisse sur le panneau avant.

Pour rejoindre la surprise-partie, recommencez les opérations décrites ci-dessus.

Options réservées à l'utilisateur

Ce chapitre vous explique comment vous pouvez configurer certaines fonctions du système de cinéma CLASSIK Movie en fonction de vos besoins et préférences.

Modification des paramètres des options réservées à l'utilisateur

Pour modifier les paramètres des options réservées à l'utilisateur :

en utilisant le panneau avant






- Mettez l'appareil dans le mode de veille.
- Maintenez la pression sur la touche de mise sous tension  jusqu'à ce que le message USER OPTIONS apparaisse à l'écran pour indiquer les options réservées à l'utilisateur.

Tableau des options réservées à l'utilisateur

Le tableau suivant énumère les options qui sont réservées à l'utilisateur, les décrit brièvement et montre les valeurs que peut prendre chacune de ces options. Les valeurs implicites sont indiquées en caractères gras.

Option/Nom	Description	Valeurs
Set display brightness (Réglage de la luminosité de l'écran)	Permet d'ajuster la luminosité de l'écran du panneau avant.	100% 6% - 100%
Enable source memory (Activation de la mémoire de source)	Activée : chaque source a son propre volume, ses propres niveaux de graves et d'aigus, ainsi que sa valeur de syntonisation et de fader. Désactivée : toutes les sources utilisent la même valeur pour le volume, le niveau des graves et aigus, la syntonisation et le "fader".	On (Activé) Off (Désactivé)
Enable IR sensor (Activation du capteur IR)	Active/désactive le contrôle de l'appareil à partir de la télécommande.	On (Activé) Off (Désactivé)
Set IR modulation: IR OUT 1 (Réglage de la modulation IR, sortie IR 1)	Fréquence de modulation pour le dispositif clignotant à infrarouges 1. Si vous n'utilisez pas la valeur implicite, la fréquence peut prendre une valeur comprise entre 1 et 576 kHz (progression non linéaire).	36 kHz 1 à 576 kHz
Set IR modulation: IR OUT 2 (Réglage de la modulation IR, sortie IR 2)	Fréquence de modulation pour le dispositif clignotant à infrarouges 2. Si vous n'utilisez pas la valeur implicite, la fréquence peut prendre une valeur comprise entre 10 et 2 304 kHz (progression non linéaire).	56 kHz 10 à 2 304 kHz
Configure ACC socket (Configuration de la prise ACC)	Définit l'utilisation de la prise des accessoires (ACC.) IR = répéteur infrarouge RCU = télécommande KNEKT	IR RCU
Configure KNEKT mode (Configuration du mode KNEKT)	Auto : détermine si l'appareil est utilisé dans le système CONNECT ou KNEKT. Main (Principal) : voir documentation KNEKT. Room (Pièce) : voir documentation KNEKT.	Auto Main Room
Enable auto selection: CD (Activation de l'auto-sélection : CD)	Si un lecteur externe de CD est raccordé à l'ensemble Classik Movie et si vous souhaitez que cet ensemble Classik Movie ignore les commandes provenant de la télécommande lorsqu'il n'est pas dans le mode DISC, programmez cette fonction sur Off (Arrêt).	On (Activé) Off (Désactivé)
Enable auto selection: tuner (Activation de l'auto-sélection : tuner)	Si un tuner externe est raccordé à l'ensemble Classik Movie et si vous souhaitez que cet ensemble Classik Movie ignore les commandes de la télécommande du tuner lorsqu'il n'est pas dans le mode TUNER, programmez cette fonction sur Off (Arrêt).	On (Activé) Off (Désactivé)

- Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche  ou  pour sélectionner l'option utilisateur de votre choix.
- Appuyez à plusieurs reprises ou maintenez la pression sur la touche  ou  pour modifier le réglage de cette option.

Pour ramener une option utilisateur à sa valeur implicite :

en utilisant le panneau avant

- Sélectionnez l'option utilisateur de votre choix.
- Appuyez sur "enter".

Pour sortir du mode options réservées à l'utilisateur :

en utilisant le panneau avant

- Appuyez sur la touche  de mise sous tension.

Les paramètres réservés à l'utilisateur sont mémorisés et l'appareil est mis sous tension.



Garantie et service

Ce produit est garanti en conformité avec les conditions en vigueur dans le pays d'achat et vos droit statutaires ne sont pas limités. Outre les droits statutaires que vous pouvez éventuellement avoir, Linn s'engage à remplacer tout composant tombé en panne à la suite d'un défaut de fabrication. Pour nous aider, veuillez demander à votre revendeur Linn qu'il vous parle du programme de garantie Linn en vigueur dans votre pays.

Dans certaines régions d'Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, une garantie élargie peut être proposée aux clients qui inscrivent leurs achats auprès de Linn. Une carte d'enregistrement de garantie est jointe à cet appareil et doit être tamponnée par votre revendeur avant d'être renvoyée à Linn le plus tôt possible.

Avertissement

Tout entretien ou démontage non autorisé de cet appareil rend la garantie du constructeur nulle et non avenue. Cet appareil ne contient pas de composants qui peuvent être réparés par l'utilisateur et toutes les demandes concernant l'entretien de cet appareil doivent être adressées à des revendeurs agréés.

Assistance technique et informations

Pour obtenir une assistance technique, poser des questions sur les produits et recevoir des informations, veuillez contacter votre revendeur ou consulter l'un des bureaux Linn ci-dessous.

Vous trouverez des renseignements détaillés complets sur votre revendeur/distributeur le plus proche en consultant le site Internet de Linn: www.linn.co.uk

Remarque importante

- Veuillez conserver un exemplaire du coupon de vente pour déterminer la date d'achat de cet appareil.
- Veuillez faire assurer votre matériel pendant tout transport ou envoi en vue d'une réparation.

Linn Products Limited

Floors Road
Waterfoot
Glasgow G76 0EP
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

Phone: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Ring 19
22761 Hamburg
Deutschland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Website: www.linn.co.uk