



LINN

K I V O R

T U N B O K S

librería musical

MANUAL DEL USUARIO



Información de Seguridad Importante

Explicación de los símbolos parte utilizados parte trasera o debajo de este producto:



Este símbolo advierte al usuario sobre la presencia de tensiones eléctricas no aisladas peligrosas en el interior del recinto que pueden tener la suficiente magnitud para provocar una descarga eléctrica.



Este símbolo advierte al usuario sobre la presencia, en los manuales de instrucciones y de mantenimiento, de información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del producto.

Para productos conectados a una toma de corriente eléctrica

PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UNA DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DEL APARATO.

EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY COMPONENTES SUSCEPTIBLES DE SER MANIPULADOS POR EL USUARIO.

CONFIE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A PERSONAL CUALIFICADO.

SUSTITUYA SIEMPRE EL FUSIBLE DE PROTECCION PRINCIPAL POR UNO DEL MISMO TIPO Y VALOR.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI LA HUMEDAD.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. NO ABRIR.

ASIGNACIÓN DE LAS CLAVIJAS DE LA TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA

Este aparato se suministra con un cable de alimentación cuyas clavijas son específicas para el país en el que va a ser comercializado.

La sustitución de las clavijas puede ser llevada a cabo por su Detallista Linn Autorizado. En caso de que necesite cambiar las clavijas, le rogamos que las manipule cuidadosamente.

Una clavija con conductores pelados es peligrosa si se inserta en una toma de corriente activa.

El cable de color Marrón debe ser conectado a la toma de alimentación Activa (Vivo).

El cable de color Azul debe ser conectado a la toma de alimentación Neutral (Neutro).

El cable de color Verde/Amarillo debe ser conectado a la toma de alimentación de Tierra (Masa).

En caso de que tenga alguna duda, le rogamos que contacte con su detallista o un técnico debidamente cualificado.

Instrucciones de Seguridad Generales

1. **Lea estas instrucciones.**
2. **Guarde estas instrucciones.**
3. **Tenga en cuenta todas las advertencias.**
4. **Siga todas las instrucciones.**
5. **No utilice el aparato cerca del agua**, por ejemplo cerca de una bañera, un lavadero, un fregadero, una lavadora, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o instalaciones por el estilo.
6. **Limpie el aparato únicamente con una gamuza seca.**
7. **No bloquee ninguna de las ranuras de ventilación. Instale el aparato en concordancia con las instrucciones del fabricante.** Coloque el aparato de manera que la ubicación o posición elegida no interfiera con una ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, el aparato no debería estar situado en una cama, sofá, manta, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las ranuras de ventilación o colocado en una instalación ya construida como un mueble o un estante para libros que pueda impedir el flujo de aire a través de las ranuras de ventilación.
8. **No instale nunca el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, calefactores, estufas u otros electrodomésticos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.**
9. **No anule la función protectora de las clavijas para conexión a la corriente eléctrica polarizadas o con toma de masa.** Una clavija polarizada incluye dos patillas, una más ancha que la otra. Una clavija con toma de masa consta de dos patillas más una tercera para conexión a masa. La patilla más ancha o la tercera patilla se incluyen para su seguridad. En el caso de que la patilla suministrada no encaje en su toma de corriente eléctrica, consulte con un electricista para que sustituya esta última por un modelo actualizado.
10. **Proteja el cable de alimentación colocándolo de tal modo que no pueda ser aplastado ni pinchado por objetos situados encima suyo o que lo presionen, prestando especial atención a las clavijas, tomas de corriente y al punto en el que sale del aparato.**
11. **Utilice únicamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.**
12. **Utilice el aparato únicamente con el soporte, trípode, pie o mesa suministrado de serie o, en su defecto, especificado por el fabricante.**
13. **Desconecte este aparato de la red eléctrica durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no vaya a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.**
14. **Confíe cualquier operación de mantenimiento a personal cualificado.** Se necesitará mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado de cualquier modo que impida su funcionamiento normal, caso de que se haya caído, se haya producido un desperfecto en el cable o la clavija de alimentación, se haya derramado líquido o hayan penetrado objetos en el interior del aparato o este último haya estado expuesto a la lluvia o la humedad.
15. **Montaje en pared o techo.** Monte el producto en una pared o techo sólo de la forma recomendada por el fabricante.
16. **Fuentes de energía.** Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones o marcado en el mismo.
17. **Clavija de conexión a la red eléctrica.** Utilice la clavija del cable de alimentación para desconectar el aparato de la red eléctrica. La clavija de conexión a la red eléctrica debe estar accesible en todo momento. Utilice el interruptor principal de puesta en marcha (en caso de que se disponga de uno) cuando el producto no vaya a ser utilizado.
18. **Líneas de alimentación.** Cualquier antena exterior debería estar alejada de las líneas de alimentación.
19. **Conexión a masa de antenas exteriores.** En el caso de que se conecte una antena exterior a un sintonizador/receptor, asegúrese de que la instalación de la misma esté conectada a masa para que disponga de una cierta protección frente a las descargas eléctricas y la corriente estática. Si reside en Estados Unidos, consulte el artículo 810 del National Electric Code ANSI/NFPA 70 referente a las exigencias de instalación.
20. **Línea telefónica.** No conecte el aparato a una línea telefónica excepto en aquellos puntos específicamente destinados a ello.
21. **Entrada de objetos y líquidos.** No permita la entrada de ningún tipo de objeto o líquido en el interior del aparato. No exponga el aparato a las salpicaduras ni a la humedad excesiva. No coloque recipientes que contengan líquidos encima del aparato.
22. **No coloque fuentes con llama no protegidas, como por ejemplo velas encendidas, encima del aparato.**
23. **El aparato ha sido diseñado para ser utilizado en climas templados y tropicales.**

Declaración de Conformidad de la CE

Declaración de Conformidad de la CE

Linn Products Ltd declara que este producto es conforme a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/CEE y Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE tal y como está modificada por la 92/31/CEE y la 93/68/CEE.

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 73/23/CEE (LVD) está probada por el cumplimiento de las siguientes normas

Número de Norma	Fecha de emisión	Tipo de prueba
EN60065	1998	Requisitos generales Marcado Radiación peligrosa Calentamiento bajo condiciones normales Peligros de descarga bajo condiciones de funcionamiento normales Requisitos de aislamiento Condiciones de fallo Resistencia mecánica Piezas conectadas al suministro de la red Componentes Dispositivos de terminales Cables flexibles externos Conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas Protección contra descargas eléctricas Estabilidad y peligros mecánicos Resistencia al fuego

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 89/336/CEE (EMC) está probada por el cumplimiento completo de las siguientes normas:

Número de Norma	Fecha de emisión	Tipo de prueba
EN55013	2001	Emisiones conducidas
EN55013	2001	Emisiones absorbidas
EN55020	2002	Inmunidad

Notificación FCC

NOTA:

Este equipo ha sido probado y ha resultado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que esta interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepción de la radio o de la televisión, que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o con un técnico autorizado de radio/TV para obtener ayuda.

Copyright y Reconocimientos

Copyright © Linn Products Limited. Primera Edición Noviembre 2002.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Escocia, Reino Unido.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida, en forma alguna o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito del editor.

Impreso en el Reino Unido.

KIVOR, TUNBOKS, REKURSIV, LINNK, LINNTEK, OKTAL, KNEKT, INTERSEKT y el logotipo Linn son marcas registradas de Linn Products Limited, registradas al menos en el Reino Unido y / o en la Unión Europea.

La información de este manual sólo se proporciona como información, está sujeta a cambios sin previo aviso, y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Linn Products Limited. Linn Products Limited no asume ninguna responsabilidad ni obligación por cualquier error o imprecisión que pueda surgir en este manual.

Aviso de Copyright

En el Reino Unido y en otros países del mundo, es ilegal copiar cualquier tipo de material protegido por las leyes de copyright, a menos que la copia de dicho material haya sido autorizada por el propietario de los derechos de autor.

El propietario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ será responsable de no utilizar la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ de ningún modo que pudiera infringir las leyes de derechos de autor, en cualquier país del mundo donde fuera utilizada.

La unidad KIVOR™ TUNBOKS™ no deberá utilizarse de ninguna manera:

- (i) para otros usos que no sean privados y /o personales,
- (ii) con fines que pudieran ser considerados comerciales, tanto directa como indirectamente.

Si corresponde y /o cuando fuera necesario, el usuario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ será responsable de obtener una licencia de la entidad de gestión colectiva correspondiente o del propietario de los derechos de autor en el Reino Unido o en otros países, para evitar de este modo infringir la ley de derechos de autor. El usuario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ también será responsable del pago de cualquier tasa por derechos de ejecución que pudieran derivarse de la difusión en zonas públicas de cualquier tipo de material protegido por el copyright.

Linn Products Limited rechaza cualquier responsabilidad legal y no asume ninguna responsabilidad por el uso ilegal de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™, y en particular, por cualquier uso que infrinja las leyes de derechos de autor del Reino Unido o de cualquier otro país del mundo.

Reconocimientos de marcas

La unidad KIVOR™ TUNBOKS™ utiliza un software XiVA™ Link, propiedad de Imerge Limited.



En el interior de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ se encuentra el software REKURSIV™, desarrollado por Linn Products Limited.

The Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM



La tecnología de reconocimiento musical y otros datos relacionados los ha proporcionado Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote es el estándar del sector dentro de la tecnología de reconocimiento musical y de otros contenidos relacionados. Si desea obtener más información, visite www.gracenote.com

Los datos de los CDs y otros datos musicales de Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Números de patente de EE.UU. #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, y otras patentes emitidas o pendientes.

CDDB es una marca registrada de Gracenote. El logotipo de Gracenote, el logotipo de Gracenote CDDB, y el lema “Powered by Gracenote CDDB” son marcas registradas de Gracenote. Music Recognition Service y MRS son marcas de servicios de Gracenote.

Índice

Introducción	2	Borrar Archivos	9
Notas importantes	2	Otras Funciones	10
Interfaz del usuario	2	Nombrar álbumes, artistas y pistas	10
Desembalaje	3	Organizar la base de datos	10
Selección de voltaje	3	Actualizar la base de datos	10
Colocación	3	Espacio libre disponible	10
Limpieza	3		
Conexión	4	Especificaciones Técnicas	11
Acceso al Servicio de Búsqueda	5	Garantía y Servicio	12
Conexión por módem	5		
Conexión por tarjeta Ethernet	5		
Almacenamiento de CDs	6		
Método 1	6		
Método 2	6		
Reproducción	8		
Funcionamiento básico	8		
Listas de reproducción	8		
Otras funciones de la reproducción	9		

Introducción

El Linn KIVOR TUNBOKS es una librería musical simultánea de almacenamiento y reproducción, capaz de almacenar y de acceder a más de mil horas de sonido de CD de calidad con un ancho de banda completo. Cuando se utiliza como parte de un sistema de audio multi-sala Linn KNEKT INTERSEKT, el producto es capaz de ofrecer hasta 16 fuentes de sonido de alta calidad y tonos precisos a un máximo de 128 zonas.

El hardware de KIVOR TUNBOKS está gestionado por REKURSIV, el software de gestión musical de propiedad de Linn que proporciona un almacenamiento seguro y sólido y asegura la integridad de los medios en ambientes tanto domésticos como marinos. La unidad KIVOR TUNBOKS también se distribuye con una única copia de licencia de la configuración de LINNTEK PC y una Utilidad de Control que le permite al usuario gestionar el sonido almacenado y crear y administrar listas de reproducción individuales.

El KIVOR TUNBOKS ha sido diseñado para eliminar muchos de los problemas de calidad asociados con los productos de cambio automático de multi-CDs y con los sistemas de almacenamiento en el disco duro, y constituye nuestra solución de mejor calidad para el almacenamiento y la reproducción de sonido dentro de un sistema multi-habitación.

Notas importantes: formatos y tipos de discos

En el KIVOR TUNBOKS sólo se pueden almacenar CDs de audio, CD-Rs y CD-RWs. Los DVDs, SACDs, CDs de vídeo etc, no son compatibles con esta unidad.

No inserte **nunca** discos de 8 cm o discos con formas irregulares (corazón, tarjetas de visita, etc) en el KIVOR TUNBOKS, pues podrían dañar la unidad.

A pesar de que se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la compatibilidad universal con todos los tipos de disco aprobados, es imposible garantizar el funcionamiento completo de todas y cada una de las funciones del KIVOR TUNBOKS con todos los discos a la venta actualmente o en el futuro. Hemos probado muchos de los tipos de discos disponibles actualmente, pero muchos de los discos a la venta no cumplen con las especificaciones publicadas y aceptadas formalmente. Por esta razón, **no podemos asumir ninguna responsabilidad por el hecho de que el KIVOR TUNBOKS no logre almacenar o reproducir un disco en particular**. Si tiene discos que no se pueden almacenar o reproducir en el KIVOR TUNBOKS, y si estos discos pueden almacenarse o reproducirse en otras marcas o tipos de grabadoras en disco duro, esto no significa que el KIVOR TUNBOKS no funcione correctamente. Hay muchas páginas web donde aparecen datos sobre los discos que tienen problemas de reproducción conocidos, y le sugerimos que consulte estos datos publicados antes de tomar decisiones acerca de la capacidad de almacenamiento o reproducción del KIVOR TUNBOKS. Si lo desea puede enviarnos los discos sospechosos, pues esto podría ayudarnos a asegurar que el KIVOR TUNBOKS continúa desarrollándose, pero no podemos aceptar discos de usuarios finales que consideren que hemos establecido una garantía para encontrar el modo de almacenarlos o reproducirlos.

La interfaz del usuario

Los mandos de funcionamiento de su KIVOR TUNBOKS y los contenidos de su base de datos pueden mostrarse en un PC o en un dispositivo de pantalla táctil de otro fabricante. El aspecto y el funcionamiento de la interfaz en los dispositivos con pantalla táctil pueden ser personalizados por el instalador de su unidad KIVOR TUNBOKS, para así adaptarlos a sus necesidades. Las instrucciones de manejo y la ilustración de la interfaz de usuario que aparecen en este manual corresponden a la versión para PC de la interfaz, la Utilidad de Control de LINNTEK (incluida en el CD ROM) y, por lo tanto, podría ser diferente a las de un dispositivo de pantalla táctil.

Desembalaje

El KIVOR TUNBOKS se suministra con los siguientes accesorios:

- cable de corriente
- CD ROM con la Utilidad de Control y Configuración de LINNTEK PC, y el Manual del Usuario
- 2 x cable RJ-45
- cable de módem RJ-11
- adaptador para el cable de módem
- tarjeta de garantía
- 4 x tornillos para el montaje del bastidor
- Guía introductoria

Recomendamos que se conserve todo el embalaje por si se necesita transportar la unidad más adelante.

Selección de voltaje

El KIVOR TUNBOKS contiene un interruptor de red interno automático. Este interruptor funciona con todos los voltajes de alimentación del mundo entre 100V y 240V. No es posible ajustar manualmente el producto para configurar el voltaje de alimentación.



Esta unidad debe estar conectada a tierra. Utilice el cable de electricidad con toma de tierra incluido. Nunca utilice un enchufe o adaptador sin toma de tierra.

Colocación

Deje al menos 10cm de espacio en la parte trasera, a los lados y en la parte superior del KIVOR TUNBOKS.


La unidad ha sido diseñada para colocarla sobre un bastidor de 48 cm /19”.

Limpieza

Desconecte el KIVOR TUNBOKS de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza. Quite el polvo y las huellas con un paño suave seco. Evite la utilización de productos de limpieza domésticos en la unidad. Tenga cuidado de que no entren productos de limpieza en la ranura del disco del panel frontal.

Conexión

Panel Trasero

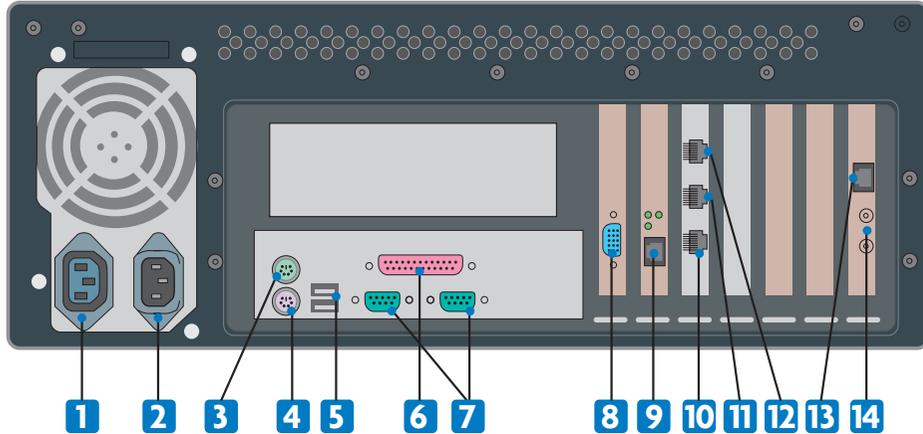

- 1** Salida de red
- 2** Entrada de red Conecte a la toma de corriente utilizando el cable de corriente suministrado con el producto.
- 3** No utilizado
- 4** No utilizado
- 5** No utilizado
- 6** No utilizado
- 7** Com. 1 y 2 Para conectar con un Linn KIVOR LINNK*, un PC o un dispositivo de control de terceros (ver Guía introductoria).
- 8** Salida de Monitor VGA Para utilizar por parte del instalador o distribuidor de Linn.
- 9** Ethernet Para conectar con una red Ethernet (Banda Ancha / ADSL) (utilizar el cable 10/100 BASE-T).
- 10** Fuentes 5-8 a Linn OKTAL
- 11** Fuentes 1-4 a Linn OKTAL
- 12** No utilizado
- 13** Módem Para la conexión a Internet mediante una línea telefónica (utilice el cable RJ-11 suministrado)
- 14** No utilizado

*Si desea utilizar su KIVOR TUNBOKS en un sistema Linn KNEKT, la unidad deberá estar conectada a un Linn KIVOR LINNK.



El KIVOR TUNBOKS deberá desconectarse de la corriente eléctrica antes de conectar o desconectar clavijas en el panel trasero. Si no se hace así, puede provocar una subida de tensión que podría dañar el KIVOR TUNBOKS u otros componentes de su sistema multi-sala o de alta fidelidad.

Antes de desconectar el KIVOR TUNBOKS de la corriente eléctrica **deberá** ponerse en modo standby.

Para poner el KIVOR TUNBOKS en modo standby (utilizando la Utilidad de Control de LINNTEK):

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra titular.
- Seleccione **Close and Kivor: Standby** (Cerrar y Kivor Standby).
- Espere dos minutos.

Ya puede desconectar la unidad de la corriente eléctrica.

Acceso al Servicio de Búsqueda

El Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM es una base de datos online que contiene información sobre artistas, álbumes y títulos para miles de CDs. Si su KIVOR TUNBOKS está configurado para que pueda conectarse a un Proveedor de Servicios de Internet*, o si utiliza una conexión Ethernet, podrá acceder al Servicio Gracenote CDDB. La información sobre el artista, el álbum y el título aparecerán en el panel de la base de datos de la Utilidad de Control LINNTEK.

Conexión por módem

Para configurar su KIVOR TUNBOKS para acceder al Servicio Gracenote CDDB a través del módem:

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Configuration** (Configuración).
- Seleccione la pestaña **Connection Type** (Tipo de Conexión).
- Seleccione la opción **Modem** (Módem).
- Seleccione la pestaña **Account Settings** (Configuración de cuenta).
- Introduzca el número de teléfono que utiliza para conectar con su Proveedor de Servicios de Internet.
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para conectar con su Proveedor de Servicios de Internet.
- Haga clic en **OK** (Aceptar).

*Su Proveedor de Servicios de Internet debe aceptar conexiones por acceso telefónico a redes.

Nota:

El KIVOR TUNBOKS ha sido configurado de fábrica para conectarse por módem con UK-ONLINE, en caso de que desee utilizar sus servicios (no se muestra el número de teléfono, el nombre de usuario y la contraseña pre-configurados). Si prefiere introducir los datos de su Proveedor de Servicios de Internet, se borrará la configuración de fábrica.

Conexión por tarjeta Ethernet (Banda Ancha / ADSL)

Para configurar su KIVOR TUNBOKS para acceder al Servicio Gracenote CDDB a través una conexión Ethernet:

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Configuration** (Configuración).
- Seleccione la pestaña **Connection Type** (Tipo de Conexión).
- Seleccione la opción **Ethernet**.
- Seleccione la pestaña **Ethernet Configuration** (Configuración Ethernet).
- Seleccione el modo deseado e introduzca la configuración de Internet necesaria.
- Haga clic en **OK** (Aceptar).

Si está utilizando una conexión Ethernet, su KIVOR TUNBOKS podrá configurarse para que pueda acceder automáticamente al Servicio Gracenote CDDB cuando se inserte un disco.

Para hacer esto:

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Settings** (Ajustes).
- Marque el cuadro de comprobación **Automatically look up disc information** (Buscar automáticamente información del disco).
- Haga clic en **OK** (Aceptar).

Almacenamiento de CDs

Importante:

No intente introducir un CD en el KIVOR TUNBOKS cuando ya haya uno dentro de la unidad.

No inserte **nunca** discos de 8 cm o discos con formas irregulares (corazón, tarjetas de visita, etc) en el KIVOR TUNBOKS, pues podrían dañar la unidad.

Método 1

Para almacenar un CD:

- Ejecute en su PC la Utilidad de Control LINNTEK.
- Inserte el CD, con la etiqueta hacia arriba, en la ranura del panel frontal del KIVOR TUNBOKS hasta que el mecanismo absorba el disco.



- Espere unos segundos para que el KIVOR TUNBOKS lea la información sobre los contenidos del disco.
- Pulse **Record All** (Grabar todo) si desea almacenar todo el álbum.
- o
- Pulse **Custom** (Personalizar) si desea almacenar sólo determinadas pistas y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, el mecanismo del disco sacará el CD.

Para más información y opciones adicionales, ver el apartado Notas Importantes (abajo)

Método 2


El KIVOR TUNBOKS puede configurarse para que almacene automáticamente un CD cuando sea introducido.

Para configurar el KIVOR TUNBOKS de manera que almacene automáticamente:

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Settings** (Ajustes).
- Marque el cuadro de comprobación **Automatically record disc when inserted** (Grabar automáticamente al insertar).
- Haga clic en **OK** (Aceptar).

Para almacenar un CD:

- Inserte el CD, con la etiqueta hacia arriba, en la ranura del panel frontal del KIVOR TUNBOKS hasta que el mecanismo absorba el disco.

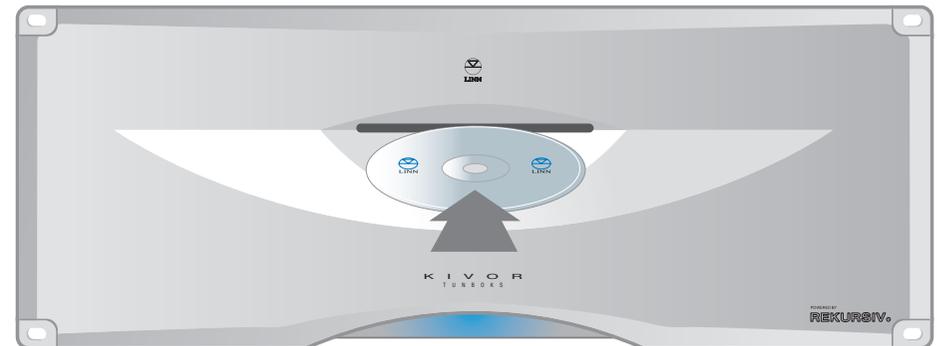

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, el mecanismo del disco sacará el CD.

Para más información y opciones adicionales, ver el apartado Notas Importantes (abajo)

Notas Importantes:

Si desea expulsar un disco sin esperar a que el mismo se expulse automáticamente, pulse  en la Utilidad de Control LINNTEK.

Si el proceso anterior falla a la hora de expulsar el disco o si usted desea expulsar este último y no tiene acceso inmediato a la Utilidad de Control LINNTEK, inserte una clavija metálica, un “clip” para papel o un objeto similar en el pequeño orificio situado debajo de la ranura que alberga el sistema de transporte del disco para pulsar el microconmutador que permitirá llevar a cabo la operación.

Si ha configurado el KIVOR TUNBOKS para acceder al Servicio Gracenote CDDB, o si tras configurarlo el CD que está almacenando no está incluido en el Servicio Gracenote CDDB, el CD aparecerá en la pantalla de su Utilidad de Control LINNTEK como Artista o Nuevo Artista.

Si desea corregir la lista de álbumes (renombrar o borrar un álbum o pista, etc.), marque encima del nombre del álbum o pista apropiado, seleccione la opción adecuada y realice las correcciones pertinentes con ayuda del teclado de su ordenador personal.

Cuando el KIVOR TUNBOKS haya terminado de almacenar una pista, el símbolo  aparecerá junto al título de la pista. Este símbolo le indica que la pista ya se puede escuchar.


Si aparece el símbolo  al lado de una pista, significa que la misma todavía no ha sido archivada correctamente (es posible que el disco esté sucio, dañado o corrupto) o que no ha sido reconocida como pista de audio de un CD.

Puede escuchar álbumes y pistas en el KIVOR TUNBOKS al mismo tiempo que está almacenando un CD.

El KIVOR TUNBOKS es compatible con CDs grabables y regrabables: esta función le permite almacenar difusiones de radio u otro tipo de grabaciones que haya guardado en los CD-R/CD-RWs. El propietario de la unidad KIVOR™ TUNBOKS™ será responsable de asegurarse de que no incumple ninguna ley de derechos de autor respecto al almacenamiento de difusiones de radio o de otro tipo de material. Los archivos de difusión de radio normalmente no podrán ser identificados por el Servicio Gracenote CDDB.

Reproducción

La pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.

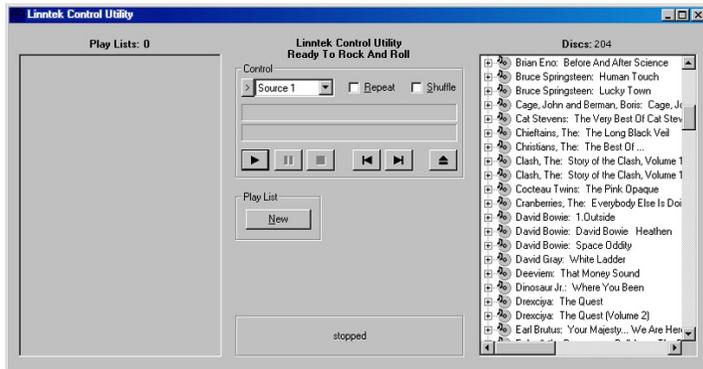

Funcionamiento básico

Para escuchar un álbum:

- Haga clic una vez sobre el título del álbum para seleccionarlo.
- Pulse .

El álbum seleccionado comenzará a sonar desde la primera pista.

o

- Haga doble clic sobre el título del álbum.

El álbum seleccionado comenzará a sonar desde la primera pista.

Para escuchar una pista:

- Haga clic en el icono  situado junto al álbum que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas del álbum.

- Haga clic una vez sobre el título de la pista deseada para seleccionarlo.
- Pulse .

La pista seleccionada comenzará a sonar.

o

- Haga clic en el icono  situado junto al álbum que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas del álbum.

- Haga doble clic sobre el título de la pista deseada.

La pista seleccionada comenzará a sonar.

Nota:

Para ocultar los títulos de las pistas, haga clic en el icono  situado junto al título del álbum.

Listas de reproducción

Para crear una carpeta de lista de reproducción:

- Pulse el botón **New** (Nueva) en Lista de Reproducción.
- Aparecerá una carpeta nueva en el panel de listas de reproducción.
- Introduzca el nombre que desee darle a la lista de reproducción.

Para añadir una pista a la lista de reproducción:

- Haga clic en el icono  situado junto al álbum que contiene la pista deseada.
- Se mostrarán todas las pistas del álbum.
- Marque la pista deseada y arrástrela hasta la lista de reproducción donde vaya a añadirla.

Consejo:

Puede colocar una pista en un lugar específico de la lista de reproducción arrastrándola hasta colocarla sobre la pista que desee reproducir antes.

Para añadir un álbum a la lista de reproducción:

- Haga clic en el icono  situado junto al álbum deseado.
- Arrastre el título del álbum hasta el nombre de la lista de reproducción.

Los títulos de las pistas de dicho álbum se añadirán a la lista de reproducción, pero no el nombre del álbum.

Para escuchar una lista de reproducción:

- Haga clic una vez sobre el nombre de la lista de reproducción para seleccionarla.
- Pulse .

La lista de reproducción seleccionada comenzará a sonar desde la primera pista.

o

- Haga doble clic sobre el nombre de la lista de reproducción.

La lista de reproducción seleccionada comenzará a sonar desde la primera pista.

Para escuchar una pista de la lista de reproducción:

- Haga clic en el icono  situado junto a la lista de reproducción que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas de la lista de reproducción.

- Haga clic una vez sobre el título de la pista deseada para seleccionarlo.
- Pulse .

La pista seleccionada comenzará a sonar.

o

- Haga clic en el icono  situado junto a la lista de reproducción que contiene la pista deseada.

Se mostrarán todas las pistas de la lista de reproducción.

- Haga doble clic sobre el título de la pista deseada.

La pista seleccionada comenzará a sonar.

Nota:

Para ocultar los títulos de las pistas, haga clic en el icono  situado junto al nombre de la lista de reproducción.

Otras funciones de la reproducción



Para moverse hacia delante o hacia atrás dentro de una pista:

- Cuando la pista esté sonando, coloque el puntero del ratón en el punto aproximado en la barra titular de la pista donde desea que comience la reproducción y, a continuación, haga clic una vez.

Nota:

El punto medio de la barra titular de la pista corresponde a la mitad de la pista.

Para saltar hacia delante o hacia atrás en las pistas de un álbum o de una lista de reproducción:

- Para saltar hacia adelante, pulse .
- Para saltar hacia atrás, pulse .

Para repetir un álbum o una la lista de reproducción:

- Marque el cuadro de reproducción **Repeat** (Repetir) antes o durante la reproducción.

Para mezclar la secuencia de reproducción de pistas de un álbum o de una lista de reproducción:

- Marque el cuadro de comprobación **Shuffle** (Mezclar) antes de comenzar la reproducción.

Borrar Archivos

Para borrar un álbum:

- Seleccione el álbum que desea borrar.
- Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de opciones.
- Haga clic en **delete disc** (borrar disco).
- Pulse el botón **OK** (Aceptar).

Para borrar una pista:

- Seleccione la pista que desea borrar.
- Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de opciones del álbum.
- Haga clic en **delete track** (borrar pista).
- Pulse el botón **OK** (Aceptar).

Para borrar una lista de reproducción:

- Seleccione la lista de reproducción que desea borrar.
- Haga clic con el botón de la derecha del ratón para que aparezca el menú de opciones de la lista de reproducción.
- Haga clic en **delete play list** (borrar lista de reproducción).
- Pulse el botón **OK** (Aceptar).

Otras Funciones

Nombrar álbumes, artistas y pistas

Si no está utilizando el Servicio Gracenote CDDB Music Recognition, o si lo está haciendo pero hay un CD en particular que no está incluido en el Servicio Gracenote CDDB, puede añadir usted mismo la información sobre el álbum, el artista y la pista (también puede corregir la información).

Para hacer esto:

- Haga clic con el botón de la derecha en el álbum o el título de la pista.
- En el menú, seleccione la información del álbum que desea añadir o corregir.
- Utilice el teclado para introducir la información.

Nota:

Si cambia algún dato sobre un CD que está incluido en el Servicio Gracenote CDDB, el servicio **no** cambiará la información del disco en las búsquedas posteriores.

Organizar la base de datos

Puede organizar la base de datos por nombre de disco o por nombre de artista.

Para cambiar la organización:

- Haga clic con el botón de la derecha en cualquier álbum o título de pista.
- Seleccione **sort by:disc name** (ordenar por:nombre de disco) u **sort by:artist name** (ordenar por:nombre de artista).

Actualizar la base de datos

Si ha añadido álbumes o pistas al KIVOR TUNBOKS pero éstos no aparecen en la base de datos, **haga lo siguiente:**

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Sync With Kivor** (Sincronizar).

Espacio libre disponible

Para comprobar el espacio disponible en su KIVOR TUNBOKS:

- Haga clic con el botón de la derecha en la barra azul situada en la parte superior de la pantalla de la Utilidad de Control LINNTEK.
- Haga clic en **Settings** (Ajustes).
- Seleccione la pestaña **Free Space** (Espacio libre).

Especificaciones Técnicas

Generalidades

Tamaño: 177 mm (A) x 482 mm (A) x 505 mm (P)

Peso: de 12 kg a 20 kg

Consumo de energía: 155 W Máx, uso típico. <3 W en standby.

Conexiones

Señal	Conector	Nivel	Impedancia
USB	Puerto USB	-	-
Coms, 1y2	Tipo D con 9 patillas	1 V pp	110 Ω
Ethernet	RJ-45	-	-
PCI (AES/EBU)	RJ-45	1 V pp	110 Ω
Vídeo	Tipo D con 15 patillas	-	-
Módem	RJ-11	-	-

Garantía y Servicio

Este producto está garantizado según las condiciones que se aplican en el país de compra y sus derechos legales no están limitados. Además de cualquier derecho legal que pueda tener, Linn se compromete a sustituir cualquier pieza que haya fallado debido a una fabricación defectuosa. Para ayudarnos, pregunte a su detallista Linn sobre el esquema de garantía de Linn en vigor en su país.

En ciertas zonas de Europa, de los Estados Unidos de América y en algunos otros mercados, puede estar disponible una garantía ampliada para los clientes que registren su compra con Linn. Con el producto se incluye una tarjeta de registro que debe ser sellada por su comerciante y devuelta a Linn lo antes posible.

Advertencia

Un servicio o desmontaje no autorizado del producto anula la garantía del fabricante. No hay piezas utilizables por el usuario en el interior del producto y todas las cuestiones relativas con el servicio al producto deben remitirse sólo a comerciantes autorizados.

Soporte técnico e información

Para soporte técnico, preguntas sobre el producto o información, póngase en contacto con su detallista local o con una de las oficinas de Linn aquí reseñadas.

Los datos completos de su detallista/distribuidor local pueden encontrarse en el sitio web: www.linn.co.uk y www.linniberica.com

Importante

Por favor, conserve una copia de la factura de venta para establecer la fecha de compra del producto.

Por favor, asegúrese de que ha asegurado su equipo durante cualquier transporte o envío para ser reparado.

Linn Products Limited

Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Escocia, RU
Teléfono: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Línea de Ayuda: 0500 888909
E-mail: helpline@linn.co.uk
Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
EE.UU.
Teléfono: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Línea de ayuda: 888-671-LINN
E-mail: helpline@linninc.com
Sitio web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d
D-20097 Hamburg
Alemania
Teléfono: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
E-mail: info@linngmbh.de
Sitio web: www.linn.co.uk

Linn Ibérica (Audio Alternativa, S.L.)

Muntanya, 7
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
España - Espanha - Spain
Teléfono: (0034) 93 721 48 64
Fax: (0034) 93 721 50 10
Email: linn@linniberica.com
Sitio web: www.linniberica.com

PACK 829/2