


Il nuovo telecomando di Linn

L'apparecchio da Lei acquistato è corredato dell'ultimissimo telecomando prodotto da Linn, studiato per facilitare al massimo la gestione di numerosi prodotti Linn, rendendola quanto più intuitiva possibile. Rispetto al telecomando illustrato nel Manuale utente dell'apparecchio, le modifiche a livello di funzioni e posizione dei tasti sono però minime, quindi per la maggior parte delle operazioni non serve neppure consultare il presente opuscolo.

Consigliamo comunque di scorrere quanto segue in modo da individuare le modifiche d'interesse tra le due versioni.

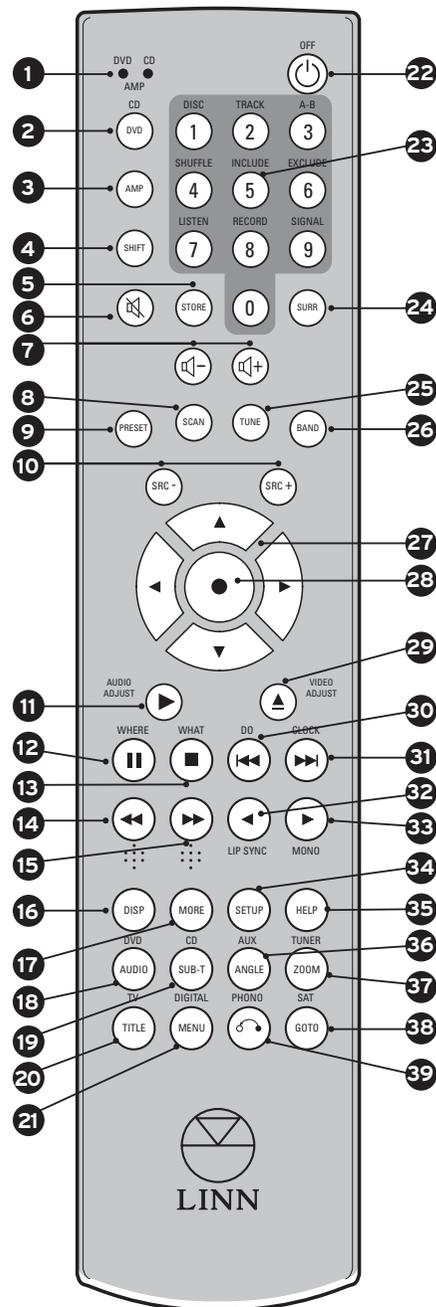

Tasti del telecomando

- 1 LED Segnalano la modalità del telecomando quando si preme un tasto
- 2 DVD, CD Il telecomando si porta in modalità Disc. Consente di gestire un lettore CD ausiliario di Linn
- 3 AMP Il telecomando si porta in modalità Amp (funzioni contrassegnate in blu)
- 4 SHIFT Per accedere alle funzioni contrassegnate in rosso
- 5 STORE Per memorizzare le informazioni su riproduzione/sintonizzatore
- 6  Per abilitare/disabilitare l'audio verso diffusori e cuffie
- 7 ,  Per regolare il livello del volume
- 8 SCAN Effettua la ricerca di segnali di sintonizzazione
- 9 PRESET Per selezionare impostazioni del sintonizzatore
- 10 SRC-, SRC+ (sorgente -, sorgente +) Per cambiare sorgente
- 11 , AUDIO ADJUST Esegue la riproduzione di un disco. Consente di accedere a funzioni audio regolabili
- 12 , WHERE* Effettua una pausa del disco
- 13 , WHAT* Arresta il disco
- 14 ,  * Ricerca rapida indietro
- 15 ,  * Ricerca rapida avanti
- 16 DISPLAY (display) Cambia la visualizzazione temporale sul pannello frontale durante la riproduzione del disco
- 17 MORE Attualmente non utilizzato
- 18 AUDIO, DVD** Per selezionare lingue audio su DVD
- 19 SUB-T, CD** Attiva/disattiva i sottotitoli dei DVD
- 20 TITLE, TV** Accede al menu dei titoli su DVD (se disponibile sul disco)
- 21 MENU, DIGITAL** Accede al menu principale su DVD

- 22  **OFF** Per abilitare/disabilitare la modalità standby il prodotto. Invia comandi di disattivazione (cioè mette in standby) a tutti gli apparecchi Linn disponibili
- 23 **Numeri 0-9, funzioni spostate** Tasti numerici. Accedono alle funzioni contrassegnate in rosso
- 24 **SURR (surround)** Per selezionare i formati audio surround
- 25 **TUNE** Per selezionare la frequenza di sintonizzazione
- 26 **BAND** Cambia la banda del sintonizzatore
- 27  ,  ,  ,  Per spostarsi nei menu di configurazione e modificare le varie funzioni
- 28  ('enter') Per selezionare le impostazioni
- 29  , **VIDEO ADJUST** Apre/chiude il cassetto portadisco. Per selezionare il tipo di segnale video in uscita
- 30  , **DO*** Selezione del capitolo/della traccia precedenti
- 31  Selezione del capitolo/della traccia seguenti
- 32  Scansione rapida indietro
- 33  Scansione rapida in avanti
- 34 **SETUP** Per entrare/uscire dai menu di configurazione su schermo
- 35 **HELP** Per accedere alla guida su schermo
- 36 **ANGLE, AUX**** Seleziona angoli di visualizzazione su DVD
- 37 **ZOOM, TUNER**** Ingrandisce l'immagine su schermo
- 38 **GOTO, SAT**** Per portarsi ad un particolare titolo, capitolo o tempo su un disco
- 39  (ritorno), **PHONO**** Per spostarsi indietro attraverso menu multilivello su DVD

* Servono quando l'unità è installata in un sistema KNEKT di Linn.


** Tasti per sorgenti dirette per selezionare sorgenti ausiliarie.

Modalità del telecomando

Il nuovo telecomando di Linn prevede due modalità operative: Disc e Amp.

Premere per la modalità Disc

Premere per la modalità Amp

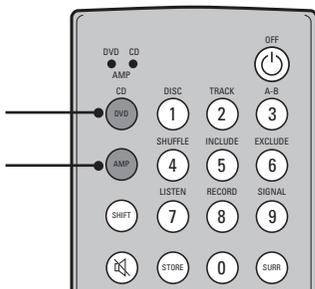

UNIDISK 1.1 y 2.1

UNIDISK 1.1 o 2.1: il telecomando deve essere in modalità Disc.

- Per abilitare la modalità Disc, premere **DVD**.

UNIDISK SC

UNIDISK SC: il telecomando deve essere in modalità Disc per poter utilizzare i tasti che gestiscono le funzioni del disco (riproduzioni, pausa, avanzamento avanti etc.) e in modalità Amp per eseguire le seguenti funzioni del preamplificatore: regolazione trim, regolazione bilanciamento, selezione sorgente ausiliaria.

- Per abilitare la modalità Disc, premere **DVD**.
- Per abilitare la modalità Amp, premere **AMP**.

KISTO, KINOS ed EXOTIK

KISTO, KINOS, EXOTIK: il telecomando deve essere in modalità Amp. Ciò consente di accedere alle funzioni contrassegnate in blu (Audio Adjust, Lip Sync, etc.).

- Per abilitare la modalità Amp, premere **AMP**.

Quando si usa il telecomando, può capitare che l'unità non risponda come dovrebbe. Il motivo più probabile è che il telecomando non sia nella corretta modalità operativa. In questo caso, premere semplicemente il tasto **DVD** per la modalità Disc oppure il tasto **AMP** per la modalità Amp.

Modifiche rispetto al Manuale utente

A livello di funzioni, nel nuovo telecomando Linn sono state introdotte le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente e, quindi, anche alle relative istruzioni del Manuale dell'utente:

UNIDISK 1.1 e 2.1

Nella nuova versione, il tasto **AUDIO** sostituisce il tasto **AUDIO ADJUST**.

Nella nuova versione, il tasto **SHIFT** sostituisce il tasto **PROG**.

Nella nuova versione, il tasto **DISC** sostituisce il tasto **REPEAT** per la funzione **Ripetizione di un disco**.

Nella nuova versione, il tasto **A-B** sostituisce il tasto **REPEAT** per la funzione **Ripetizione di una sezione**.

La modifica più significativa per la gestione dell'UNIDISK 1.1 e 2.1 riguarda il tasto **DISP** che nel nuovo telecomando sostituisce il tasto **VIDEO ADJ**. Di conseguenza, la sezione Uscita video del manuale, a pagina 7, cambia così:

Uscita video

Per impostare UNIDISK 1.1/2.1, per prima cosa verificare che l'unità trasmetta segnali video di tipo adatto all'unità di visualizzazione.

Procedura:

- Premere e tenere premuto **DISP** (display) sul telecomando. L'impostazione corrente per il formato di uscita video appare sul display del pannello frontale. Per modificare il formato video, premere ◀ oppure ▶. Le opzioni disponibili sono PAL, NTSC e Native (per unità di visualizzazione che prevedono PAL e NTSC).

UNIDISK SC

Nella nuova versione, i tasti ► e || sostituiscono il tasto abbinato ►/||.

Nella nuova versione, i tasti ■ e ▲ sostituiscono il tasto abbinato ■/▲.

Nella nuova versione, il tasto **DISC** sostituisce il tasto **ALL**.

Nella nuova versione, il tasto **TRACK** sostituisce il tasto **ONE**.

Nella nuova versione, il tasto **AUDIO ADJUST** sostituisce il tasto **ADJUST**.

Nella nuova versione, il tasto **MENU** sostituisce il tasto **DVD** per selezionare i menu di determinati DVD-Video e DVD-Audio e per attivare/disattivare la funzione PBC durante la visione di CD video e Super VCD.

Cambiamento opzioni utente

Nelle opzioni utente (vedere il manuale utente pagine 30-31) le opzioni **Play Command** (Comando Riproduzione), **Stop Command** (Comando Arresto) e **Repeat Command** (Comando Ripetizione) sono state sostituite con la singola opzione **Handset** (Telecomando) (vedere *Utilizzo di precedenti telecomandi Linn*, sotto).

KISTO, KINOS ed EXOTIK

Per selezionare una sorgente con il telecomando:

- Premere ripetutamente o mantenere premuto il tasto **SRC-** oppure **SRC+**.

In alternativa, seguire il metodo indicato nel manuale.

Nella nuova versione, il tasto **AUDIO ADJUST** sostituisce il tasto **AUDIO ADJ.**

Nella nuova versione, il tasto **SHIFT** seguito dal tasto **RECORD** sostituiscono il tasto ● (registrazione).

Utilizzo di precedenti telecomandi Linn

Nel caso si disponga già di un apparecchio Linn e il relativo telecomando sia uno di quelli raffigurati qui sotto, volendo si potrà continuare ad utilizzarlo anche con il nuovo apparecchio, purché sia dotato delle funzioni richieste da quest'ultimo.



Telecomando per UNIDISK 1.1 e 2.1, KISTO, KINOS e EXOTIK
Parte superiore: silver.
Parte inferiore: grigio



Telecomando per UNIDISK SC
Parte superiore e inferiore: grigio

Per utilizzare uno dei telecomandi raffigurati è necessario modificare le impostazioni per il telecomando sul nuovo apparecchio Linn. Procedere come indicato qui sotto:

UNIDISK 1.1 e 2.1

1. Mettere l'unità in standby.
2. Tenere premuto ▲ sul pannello frontale fino a visualizzare User Options [Parametri configurabili dall'utente].
3. Premere ripetutamente △ sul telecomando fino a visualizzare la voce **Handset** [Telecomando].
4. Mediante ◀/▶ selezionare l'opzione **Silver and grey** [Silver e grigio].
5. Premere ► per salvare l'impostazione e uscire da User Options [Parametri configurabili dall'utente].

UNIDISK SC

1. Mettere l'unità in standby.
2. Tenere premuto ▲ sul pannello frontale fino a visualizzare User Options [Parametri configurabili dall'utente].
3. Premere ripetutamente △ sul telecomando fino a visualizzare la voce **Handset** [Telecomando].
4. Mediante ◀/▶ selezionare l'opzione **All grey** [Solo grigio].
5. Premere ► per salvare l'impostazione e uscire da User Options [Parametri configurabili dall'utente].

KISTO, KINOS ed EXOTIK

1. Premere **SETUP** sul telecomando.
2. Premere ripetutamente ▽ per evidenziare il menu **General Setup** [Configurazione generale].
3. Premere **'enter'** (tasto centrale sul diamante).
4. Premere ripetutamente ▽ per evidenziare la voce **Telecomando**.
5. Premere **'enter'**.
6. Mediante △/▽ selezionare l'opzione **Silver e grigio**.
7. Premere **'enter'**.
8. Premere ripetutamente ▽ per evidenziare Salva.
9. Premere **'enter'**.
10. Premere **SETUP**.

Se, in un secondo tempo, si desidera utilizzare il telecomando solo silver, seguire le istruzioni qui sopra per modificare la voce Telecomando e selezionare l'opzione **Solo silver**.

