


LINN

# AKURATE CD

CD-SPIELER

---

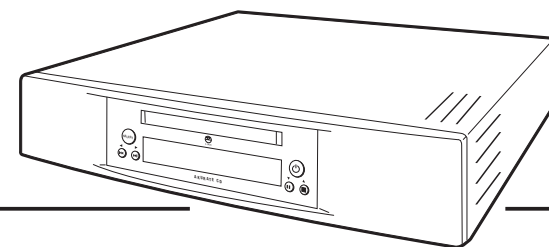

BEDIENUNGSANLEITUNG  
DEUTSCH



## Wichtige Sicherheitsinformationen

Erläuterung der auf der Unter- oder Rückseite des Gerätes verwendeten Symbole:



Dieses Symbol soll den Benutzer davor warnen, dass im Gehäuse nicht isolierte, gefährliche Spannungen anliegen, die hoch genug sind, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Informationen zu Bedienung, Pflege und Reparaturen in der Bedienungs- und in der Reparaturanleitung hinweisen.

### An das Netz angeschlossene Geräte

#### ACHTUNG

**NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN.**

ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNERN, DIE DER BENUTZER REPARIEREN KANN.

BEAUFTRAGEN SIE IMMER QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL MIT REPARATURARBEITEN.

WENN SIE DIE NETZSICHERUNG DES STECKERS AUSWECHSELN, VERWENDEN SIE EINE SICHERUNG DESSELBEN TYPIS MIT DIESELBEN SICHERUNGSWERTEN.

ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE DIE SICHERUNG AUSWECHSELN.

#### WARNHINWEIS

UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS – NICHT ÖFFNEN.

#### NETZSTECKER

Dieses Gerät wird mit einem Netzstecker, der nicht neu verdrahtet werden kann, für das jeweilige Bestimmungsland ausgeliefert.

Ersatznetz Kabel können Sie bei Ihrem Linn Fachhändler erwerben. Sollte der Stecker ausgetauscht werden müssen, gehen Sie vorsichtig vor. Ein Stecker mit blanken Leitern ist gefährlich, wenn der Stecker an eine Strom führende Steckdose angeschlossen ist.

Der braune Leiter muss an den Strom führenden (Netz-)Kontakt angeschlossen werden.

Der blaue Leiter muss an den Neutralkontakt angeschlossen werden.

Der gelbgrüne Leiter muss an den Erdungskontakt (Masse) angeschlossen werden.



Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an Ihren Fachhändler oder einen kompetenten Elektriker.

### Allgemeine Sicherheitsanweisungen

1. **Lesen Sie diese Anweisungen.**
2. **Bewahren Sie diese Anweisungen auf.**
3. **Beachten Sie alle Warnhinweise.**
4. **Befolgen Sie alle Anweisungen.**
5. **Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser**, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens, einer Waschtrommel, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.
6. **Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.**
7. **Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nach den Anweisungen des Herstellers.** Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Standort oder die Position die Belüftung nicht beeinträchtigt. Beispielsweise darf das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, durch die die Belüftungsöffnungen möglicherweise blockiert werden. Es darf auch nicht in einem umschlossenen Raum wie etwa in einem Bücherregal oder Schrank so aufgestellt werden, dass die Luftströmung durch die Lüftungsöffnungen behindert wird.
8. **Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, etwa in der Nähe von Heizkörpern, Heizklappen, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern).**
9. **Setzen Sie den Sicherheitszweck von unvertauschbaren oder Erdungssteckern nicht außer Kraft.** Ein unvertauschbarer Stecker besitzt zwei Messerkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker besitzt zwei Messerkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Messerkontakt oder der Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht an eine Steckdose angeschlossen werden kann, beauftragen Sie einen Elektriker, die veraltete Steckdose auszutauschen.

10. **Schützen Sie das Netzkabel, so dass niemand auf das Netzkabel treten kann oder es insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der das Netzkabel aus dem Gerät geführt wird, nicht eingeklemmt werden kann.**
11. **Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die/das der Hersteller angibt.**
12. **Verwenden Sie für das Gerät nur Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die der Hersteller angibt oder die zusammen mit dem Gerät verkauft werden.**
13. **Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern und auch dann ab, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird.**
14. **Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchführen.** Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt wurde, beispielsweise Netzkabel oder Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten verschüttet wurden oder Objekte in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal arbeitet oder fallen gelassen wurde.
15. **Wand- oder Deckenmontage.** Eine Wand- oder Deckenmontage des Geräts sollte nur entsprechend der Herstellerempfehlung durchgeführt werden.
16. **Stromanschluss.** Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung des Typs an, der in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben ist.
17. **Netzstecker.** Ziehen Sie den Netzstecker ab, um das Gerät vom Netz zu trennen. Es muss jederzeit möglich sein, auf den Netzstecker zuzugreifen. Drücken Sie den (gegebenenfalls vorhandenen) Netzschalter, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
18. **Starkstromleitungen.** Eine Außenantenne darf nicht in der Nähe von Starkstromleitungen installiert werden.
19. **Erdung der Außenantenne.** Wenn Sie eine Außenantenne an das Gerät anschließen, achten Sie darauf, das Antennensystem zu erden, so dass es gegen Spannungsspitzen und den Aufbau statischer Elektrizität geschützt ist. In den USA muss Paragraph 810 der NEC-Vorschrift ANSI/NFPA 70 in Bezug auf Installationsanforderungen eingehalten werden.
20. **Telefonleitung.** Schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an eine Telefonleitung an, sofern keine anders lautende Anweisung vorliegt.
21. **Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeit.** Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Setzen Sie das Gerät weder Flüssigkeitstropfen noch -spritzern aus. Stellen Sie keine Gefäße, die Flüssigkeit enthalten, auf dem Gerät ab.
22. **Stellen Sie keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, auf das Gerät.**
23. **Das Gerät wurde für den Einsatz in gemäßigten und tropischen Klimazonen entwickelt.**

## CE-Konformitätserklärung

Linn Products Ltd erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG erfüllt, die durch die Richtlinien 92/31/EWG und 93/68/EWG geändert wurde.

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm	Veröffentlichungsdatum	Testtyp
EN 60065	2002	Allgemeine Anforderungen Kennzeichnung Schädliche Strahlung Erwärmung unter Normalbedingungen Berühungsgefahr unter normalen Betriebsbedingungen Isolierungsanforderungen Fehlerbedingungen Mechanische Festigkeit Teile mit Netzanschluss Komponenten Endeinrichtungen Externe Gerätekabel Elektrische Anschlüsse und mechanische Befestigungen Schutz gegen elektrischen Schlag Stabilitäts- und mechanische Risiken Feuerbeständigkeit

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit) ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm	Veröffentlichungsdatum	Testtyp
EN 55013	2001	Störspannungen
EN 55013	2001	Störungsaufnahme
EN 55020	2002	Störfestigkeit

## FCC-Hinweis

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet, und es wurde festgestellt, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B liegt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen gewährleisten, wenn das Gerät in Wohngebieten betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Das Gerät kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und eingesetzt wird. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben

- Die Empfangsantenne sollte neu ausgerichtet oder umgesetzt werden.
- Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger sollte vergrößert werden.
- Das Gerät sollte an eine Steckdose eines Stromkreises angeschlossen werden, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Ein Fachhändler oder ein erfahrener Rundfunk-/Fernsehtechniker sollte um Rat gefragt werden.

## Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

Das Symbol (rechts) ist an diesem Produkt angebracht. Es gibt an, dass das Produkt nicht mit dem regulären Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss.



Elektro- und Elektronikgeräte können umwelt- und gesundheitsschädliche Materialien enthalten und müssen aus diesem Grund in einer dafür vorgesehenen Abfallanlage entsorgt oder zur sachgemäßen Wiederverwertung an den Fachhändler zurückgegeben werden (weitere Informationen finden Sie unter der Adresse [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)).

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten und es noch funktionstüchtig ist, sollten Sie erwägen, dieses Produkt zur Wiederverwertung oder Weiternutzung zur Verfügung zu stellen, indem Sie es entweder einer Wohltätigkeitsorganisation spenden oder es verkaufen oder bestimmte Teile beim Fachhändler austauschen lassen.

## Copyright- und Markenhinweise

Copyright © 2007 Linn Products Ltd. Erstausgabe Mai 2007.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Schottland, Großbritannien.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung darf weder in Auszügen noch vollständig vervielfältigt, in einem Datenbanksystem gespeichert, in elektronischer oder mechanischer Form, als Fotokopie, Aufzeichnung oder mittels sonstiger Verfahren ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Verlags übertragen werden.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung hat lediglich Informationscharakter, kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und darf nicht als Verpflichtung seitens Linn Products Limited ausgelegt werden. Linn Products Limited übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die möglicherweise in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Marken verwendet: **Linn** und das **Linn Logo** sind eingetragene Marken von Linn Products Limited. **AKURATE** und **KNEKT** sind Marken von Linn Products Limited.

"DTS" und "DTS 2+Digital Out" sind Marken der Digital Theater Systems, Inc.

"Dolby" und "Pro Logic" sind Marken der Dolby Laboratories.

"DVD Logo" ist eine Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Linn Products Limited erhebt nur auf eigene Marken und Markennamen einen Eigentumsanspruch.

Druck in Großbritannien.

PACK 1318/G

# Inhalt

<b>Einführung</b>	<b>1</b>		
Audio outputs	1		
CD-Typen	1		
<b>Installation</b>	<b>2</b>		
Auspacken	2		
Aufstellen	2		
Reinigen	2		
Anschließen	3		
Rückseite	3		
Anschließen mittels analoger Ausgänge	4		
Anschließen mittels digitaler Ausgänge	4		
Anschließen an das Netz	4		
<b>Frontblende und Fernbedienungs</b>	<b>5</b>		
Frontblende	5		
Fernbedienung	6		
Fernbedienungsmodi	7		
<b>Betrieb</b>	<b>8</b>		
Grundbedienelemente	8		
Standbymodus	8		
Wiedergeben von CDs	8		
Frontblendenanzeige	9		
Angezeigte CD-Informationen	10		
Wiedergeben von SACDs	10		
Wiedergabe von DVD-Audio Discs	10		
		CD-Navigationselemente	11
		Springen zu Titeln	11
		Suchen	11
		Schnelles Suchen	11
		Direktes Zugreifen auf Titel	12
		Zusätzliche Bedienelemente	12
		Wiederholen eines Titels	13
		Wiederholen	14
		Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge	15
		Programmieren (Include-/Exclude-Funktion)	15
		<b>Benutzeroptionen</b>	<b>15</b>
		Tabelle der Benutzeroptionen	16
		<b>Technische Daten</b>	<b>18</b>
		<b>Garantie und Kundendienst</b>	<b>19</b>





## Einführung

Vor dreißig Jahren wurde Linn aufgrund einer simplen Einsicht gegründet: je detailgetreuer ein System Musik wiedergibt, desto eindrucksvoller ist das Hörerlebnis für den Zuhörer.

Linns AKURATE CD ist ein moderner Multiformat-CD-Spieler, der CDs, DTS-Audio-CDs, hochauflösende SACDs und DVD-Audio Discs in außergewöhnlicher Qualität wiedergibt. Der AKURATE CD bietet bei allen wiedergegebenen Formaten exzellente Leistungen.

Der AKURATE CD ist der perfekte Partner für Linns AKURATE KONTROL Vorverstärker und die AKURATE Endstufen. Komplettieren Sie Ihr AKURATE System durch einen AKURATE Tuner und AKURATE Lautsprecher, und erleben Sie die einzigartige Klangqualität dieses Musiksystems.

### Audioausgänge

Der AKURATE CD verfügt über Analog- und Digitalausgänge, die für CDs und DTS-Audio-CDs zur Verfügung stehen. Audiosignale von SACDs und DVD-Audio Discs werden ausschließlich analog ausgegeben. Bei diesen Disc-Typen erfolgt keine Ausgabe über die digitalen Anschlüsse. Standardmäßig ist der AKURATE CD für die Zweikanal-(Stereo)-Wiedergabe konfiguriert. Wenn Sie den AKURATE CD jedoch für die Mehrkanalwiedergabe einrichten, werden SACDs, DVD-Audio Discs und DTS-Audio-CDs über sechs Analogkanäle wiedergegeben. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Benutzeroptionen unter Channel Setup (Kanäle konfigurieren)* (Seite 15).

### CD-Typen

Die folgenden CDs sind mit dem AKURATE CD kompatibel:



Darüber hinaus gibt der AKURATE CD die Mehrzahl von kopiergeschützten Audio-DVDs/CDs wieder.

### Wichtiger Hinweis: CD-Formate

Es wurden zwar alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, um eine universelle Kompatibilität mit allen zugelassenen CD-Typen sicherzustellen, aber es kann nicht gewährleistet werden, dass bei jeder CD, die zur Zeit im Handel erhältlich ist oder in Zukunft erhältlich sein wird, alle Funktionen des Linn AKURATE CD vollständig genutzt werden können.

Wir haben viele der zurzeit erhältlichen CD-Typen getestet, aber viele CDs, die gegenwärtig im Handel sind, entsprechen nicht den veröffentlichten und anerkannten formalen Spezifikationen. Aus diesem Grund können wir keine Haftung übernehmen, wenn der CD-Spieler eine bestimmte CD nicht wiedergeben kann. Wenn Sie CDs besitzen, die mit dem Linn AKURATE CD nicht wiedergegeben werden können und bei denen sich nachträglich herausstellt, dass sie mit CD Spielern von Fremdherstellern wiedergegeben werden können, so folgt hieraus in keiner Weise, dass das Linn AKURATE CD Fehler aufweist. Wir nehmen gern alle problematischen CDs entgegen, da wir auf diese Weise Gelegenheit erhalten, das Linn AKURATE CD weiterzuentwickeln.

Wenn wir aber CDs von Endverbrauchern entgegennehmen, wird dadurch nicht gewährleistet, dass wir herausfinden, wie diese CDs wiedergegeben werden können.

### Unregelmäßig geformte CDs

Legen Sie keine unregelmäßig geformten CDs (Herzform, Visitenkartenform) in das AKURATE CD ein, da sie den CD-Spieler beschädigen können.

## Installation

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der AKURATE CD installiert und an einen Vorverstärker oder ein AV-Systemsteuergerät angeschlossen wird.

### Wichtig:

Es wird dringend empfohlen, den AKURATE CD von einem autorisierten Linn Fachhändler installieren und konfigurieren zu lassen.

## Auspacken

Die folgenden Zubehörteile gehören zum Lieferumfang der AKURATE CD:

- Leuchtende Fernbedienung
- 2 Batterien der Größe AAA für die Fernbedienung
- Netzkabel
- 1 Paar schwarze Anschlusskabel
- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung

Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall aufzubewahren, dass Sie den AKURATE CD zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen.

## Aufstellen

Sie können den AKURATE CD Spieler fast an jedem Ort aufstellen, der für Sie praktisch ist (auch in einem 19"-Gestell, für das ein Montagesatz erhältlich ist – setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung), aber beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und starre Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Sonne (direkt, diffus oder mittels Reflexion) auf die Frontblendenanzeige

scheinen kann, da der Fernbedienungssensor des Geräts von der IR-(Infrarot-)Strahlung des Sonnenlichts aktiviert werden kann. Dies kann sich negativ auf die Bedienung auswirken. In gleicher Weise können bestimmte elektrische Geräte, beispielsweise Plasmafernsehgeräte, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, IR-Anteile ausstrahlen, die die Bedienung in ähnlicher Weise beeinträchtigen.

- Um die beste Leistung zu erzielen, stapeln Sie das Gerät nicht mit anderen Produkten. Stellen Sie das Gerät am besten allein auf einem Regal auf. Wenn die Nähe zu anderen Produkten nicht vermieden werden kann, ist es besser, die Geräte nebeneinander aufzustellen, statt sie übereinander zu stapeln.
- Das Gerät sollte nicht über oder in anderer Weise in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Endstufen usw. aufgestellt werden. Es sollte auch nicht in einem Schrank zusammen mit solchen Geräten aufgestellt werden.
- Lassen Sie über dem Gerät und auf allen Seiten des Geräts (mindestens) 10 cm / 4" Platz.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze im Gehäuse des Produkts.

### Hinweis:


Öffnen Sie niemals die CD-Lade des AKURATE CD, wenn das Gerät hinter Glas aufgestellt ist. Anderenfalls kann die Mechanik der Lade beschädigt werden.

## Reinigen

Trennen Sie den AKURATE CD vom Netz, bevor Sie das System reinigen. Entfernen Sie Staub und Fingerabdrücke mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger für das Gerät.

# Anschließen

## Rückseite

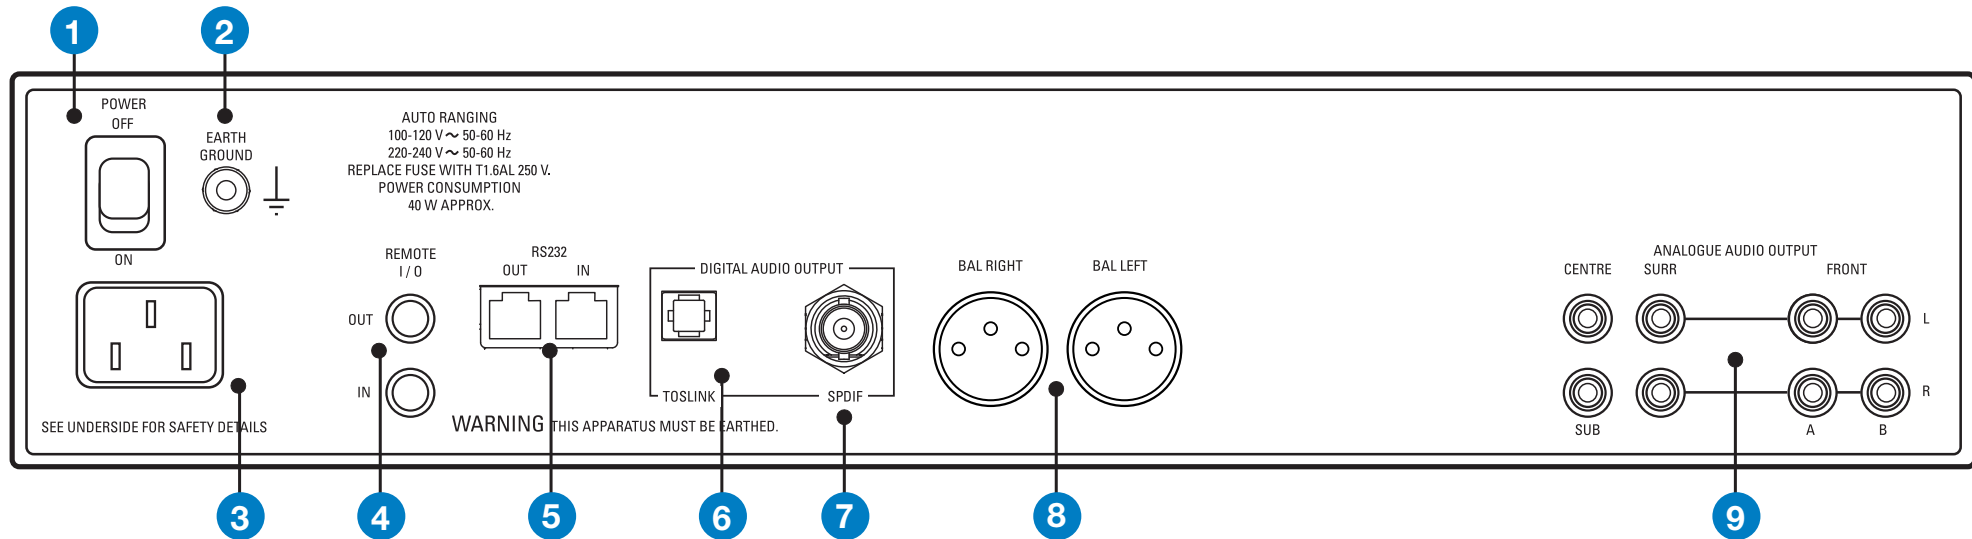

- 1 Netzschalter**
- 2 EARTH GROUND** Zum Verbinden des Geräts mit einem Erdungsanschluss, sofern keine Netzerde verfügbar ist
- 3 Netzeingang**
- 4 REMOTE OUT / IN** Zum Installieren des Geräts in einem KNEKT-System
- 5 RS232 OUT / IN** Zum Bedienen des Geräts über einen PC oder ein Gerät mit Touchscreen
- 6 TOSLINK** Zum Anschließen eines Geräts mit optischem Digitaleingang
- 7 SPDIF** Zum Anschließen an ein Gerät mit koaxialem Digitaleingang

- 8 BAL RIGHT / LEFT** Symmetrische XLR-Ausgänge
- 9 ANALOGUE AUDIO OUTPUT** Hochpegelausgänge zum Anschluss an einen Vorverstärker oder ein Systemsteuergerät

Hinweis:  
Audiosignale von SACDs und DVD-Audio Discs stehen nur am Analogausgang zur Verfügung. Für diese Disc-Typen liegt an den Digitalanschlüssen kein Ausgangssignal an.




Der AKURATE CD muss zunächst ausgeschaltet und dann vom Netz getrennt werden, bevor Verbindungen auf der Rückseite getrennt oder vorgenommen werden. Anderenfalls entstehen möglicherweise Spannungstöße, die den AKURATE CD oder andere angeschlossene Komponenten des AV-Systems beschädigen.

## Anschließen mittels analoger Ausgänge

### Wichtig:


Stellen Sie sicher, dass die Einstellung unter der Benutzeroption "Channel Setup" (Kanäle konfigurieren) den verwendeten Ausgängen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Benutzeroptionen* unter *Channel Setup (Kanäle konfigurieren)* (Seite 15).

### Stereo (Zweikanal-)Konfiguration:

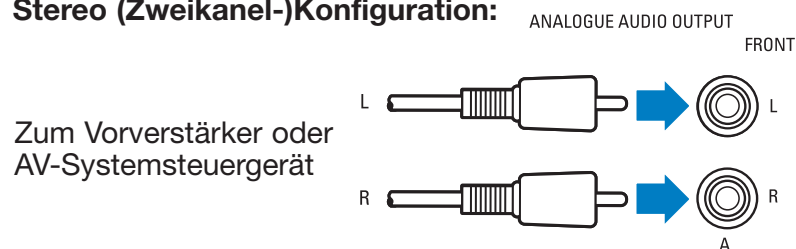


### Mehrkanal-Konfiguration:

Zum Vorverstärker oder AV-Systemsteuergerät

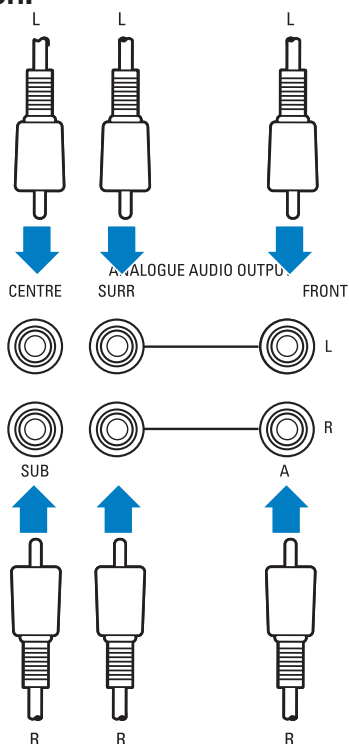

## Anschließen mittels digitaler Ausgänge

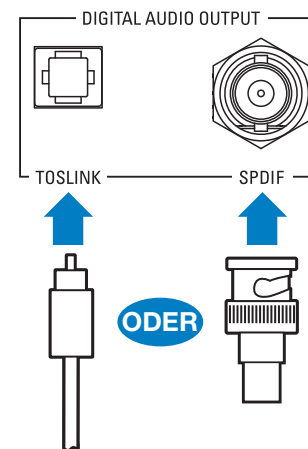

Zum Vorverstärker oder AV-Systemsteuergerät

## Anschließen an das Netz


Das Gerät kann ohne weitere Einstellung weltweit an jede Netzspannung angeschlossen werden. Es ist mit einem automatischen Spannungswahlsystem (Automatic Voltage Selection, AVS) ausgestattet, und das Netzteil passt sich automatisch an die eingehende Netzspannung an.



Dieses Gerät muss geerdet werden. Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte geerdete Netzkabel mit vergossenem Stecker. Verwenden Sie niemals einen ungeerdeten Stecker oder Adapter.

# Frontblende und Fernbedienung

## Frontblende

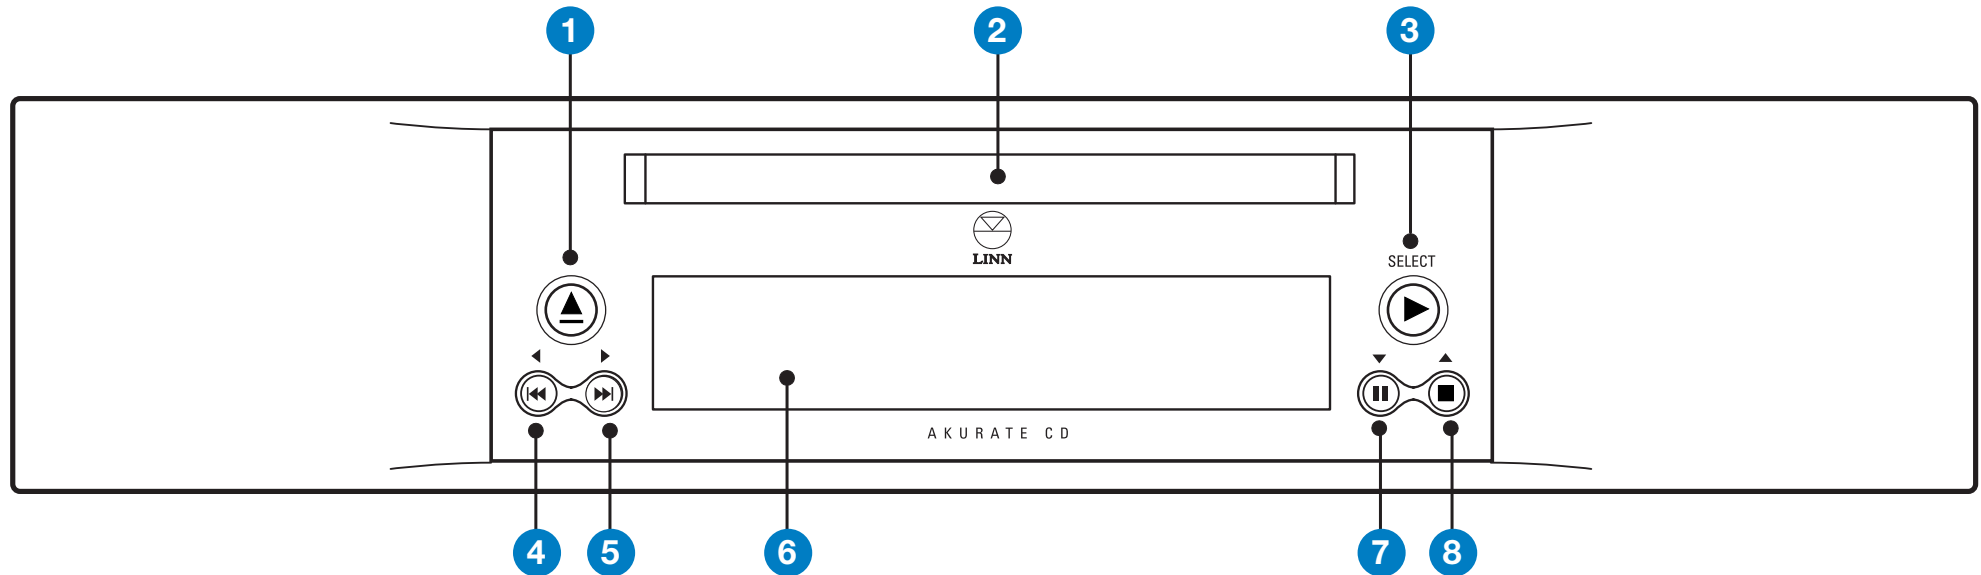

1 ▲ CD-Lade öffnen/schließen

2 CD-Lade

3 ►, **SELECT** Wiedergabe starten, Menüeintrag wählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Standbymodus einzuschalten


4 ◀◀, ◀ Rückwärts blättern/suchen, im Menü nach links springen

5 ▶▶, ▶ Vorwärts blättern/suchen, im Menü nach rechts springen

6 **Frontblendenanzeige**

7 ||, ▼ Wiedergabe auf Pause schalten, im Menü nach unten springen

8 ■, ▲ Wiedergabe stoppen, im Menü nach oben springen

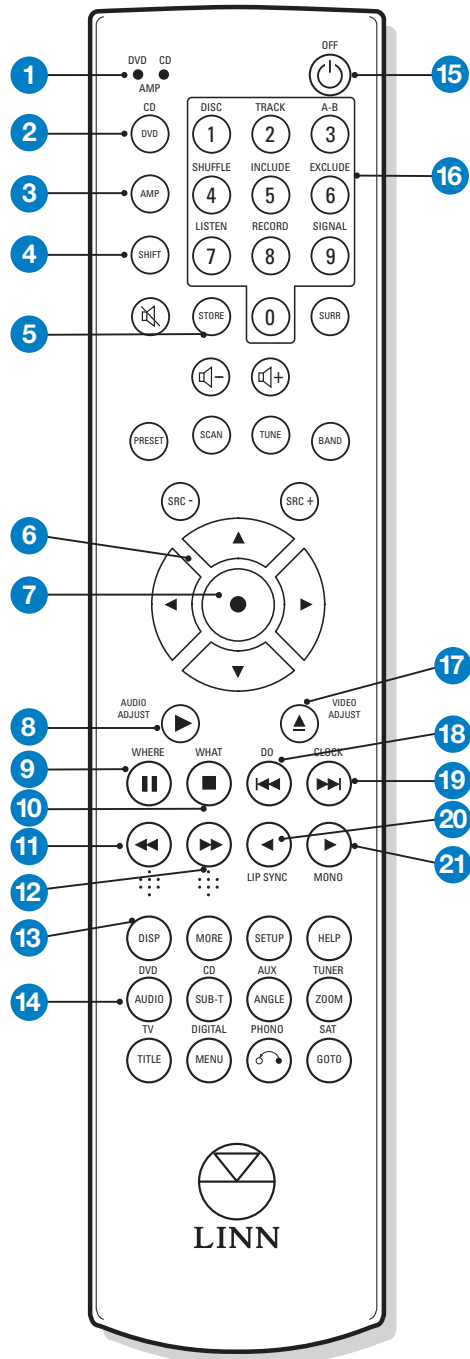

## Fernbedienung

- 1 **LEDs** Fernbedienungsmodus nach Drücken einer Taste anzeigen
- 2 **DVD, CD** Schaltet die Fernbedienung in den CD-Modus. Ermöglicht die Bedienung des AKURATE CD mit der Fernbedienung
- 3 **AMP** Schaltet die Fernbedienung in den Verstärkermodus (blau markierte Funktionen über den Tasten). Hiermit kann ein Linn Vorverstärker gesteuert werden
- 4 **SHIFT** Ermöglicht den Zugriff auf die rot markierten Funktionen über den Tasten
- 5 **STORE** Speichert CD-Wiedergabeinformationen
- 6  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  Zur Auswahl von Benutzeroptionen
- 7  $\bullet$  Wählt Optionen und bestimmte Befehle bzw. führt sie aus
- 8  $\blacktriangleright$  Zum Wiedergeben einer CD/DVD
- 9  $\parallel$  Zum Schalten einer CD auf Pause
- 10  $\blacksquare$  Zum Stoppen einer CD
- 11  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$  Zum schnellen Suchen in Rückwärtsrichtung auf einer CD
- 12  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  Zum schnellen Suchen in Vorwärtsrichtung auf einer CD
- 13 **DISP (Anzeige)** Zum Durchblättern der verfügbaren Displaymodi
- 14 **AUDIO** Durchläuft Auswahl aller verfügbaren Audioformate auf einer SACD
- 15  $\text{OFF}$ ,  $\text{OFF}$  Aktiviert/deaktiviert den Standbymodus. Überträgt Ausschaltbefehl (d.h. Befehl zum Schalten in den Standbymodus) an alle verfügbaren Linn Geräte
- 16 **Ziffern 0-9, Zusatzfunktionen** Zifferntasten. Aktiviert den Zugriff auf die rot markierten Funktionen über den Tasten
- 17  $\blacktriangle$  Zum Öffnen und Schließen der CD-Lade
- 18  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$  Zum vorherigen Titel springen
- 19  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  Zum nächsten Titel springen
- 20  $\blacktriangleleft$  Zum schnellen Suchen in Rückwärtsrichtung auf einer CD mit mehrfacher Normalgeschwindigkeit
- 21  $\blacktriangleright$  Zum schnellen Suchen in Vorwärtsrichtung auf einer CD mit mehrfacher Normalgeschwindigkeit

Der AKURATE CD reagiert nicht auf Tasten und Funktionen der Fernbedienung, die oben nicht aufgelistet sind, andere Linn Produkte möglicherweise schon.

## Fernbedienungsmodi

Wenn der AKURATE CD nach Drücken einer Fernbedienungstaste nicht erwartungsgemäß reagiert, befindet sich die Fernbedienung wahrscheinlich nicht im korrekten Modus.

Diese Fernbedienung wurde entwickelt, damit eine breite Palette von Linn Produkten einfacher und intuitiver bedient werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Fernbedienung in verschiedenen Modi betrieben, mit denen eine vom ausgewählten Modus abhängige Tastenbelegung aktiviert wird. Der Fernbedienungsmodus wird durch die LEDs oben links auf der Fernbedienung angezeigt. Die LEDs leuchten, wenn eine Taste gedrückt wird.

Wenn Sie die Fernbedienung nur für den AKURATE CD nutzen, brauchen Sie den Fernbedienungsmodus nicht zu ändern. Die Fernbedienung sollte im DVD/CD-Modus verwendet werden (die LED DVD oder CD leuchtet, wenn Sie eine Taste drücken).

**DVD/CD-Modus:** Drücken Sie die Taste **DVD**, um die Fernbedienung in den DVD/CD-Modus zu schalten. Die Fernbedienungstasten sind dann mit den DVD-Funktionen belegt, und die LED DVD leuchtet, wenn Sie eine Taste drücken.

Falls Sie einen Linn Vorverstärker oder ein Linn AV-Systemsteuergerät zusammen mit dem AKURATE CD verwenden, können Sie beide Linn Produkte mit derselben Fernbedienung steuern. Bei bestimmten Funktionen müssen Sie den Fernbedienungsmodus mit Hilfe der Taste **DVD** oder **AMP** umschalten.

## CD- und DVD-Modus

Die Fernbedienung verfügt über zwei verschiedene Discmodi: DVD-Modus und CD-Modus. Standardmäßig ist das Gerät so konfiguriert, dass es auf DVD-Befehle (beispielsweise Wiedergabe, Stopp, Titelsprung usw.) sowie auf CD-Befehle reagiert. Wenn Sie den AKURATE CD zusammen mit einem weiteren DVD-Spieler einsetzen, soll der AKURATE CD möglicherweise so konfiguriert werden, dass er DVD-Befehle ignoriert. Sie können diese Fernbedienung dann für beide Geräte verwenden und zwischen CD- und DVD-Modus umschalten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Benutzeroptionen* unter *DVD Commands (DVD-Befehle Annehmen)* (Seite 15).

**CD-Modus:** Drücken Sie die Tasten **SHIFT** und **DVD**, um die Fernbedienung in den CD-Modus zu schalten. Die Fernbedienungstasten sind dann mit den CD-Funktionen belegt, und die LED CD leuchtet, wenn Sie eine Taste drücken.




# Betrieb

## Grundbedienelemente


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie CDs mit dem AKURATE CD wiedergeben. Zudem werden die grundlegenden Steuermöglichkeiten erläutert.

### Wichtig:


Drücken Sie **DVD** auf der Fernbedienung. Hierdurch wechselt die Fernbedienung in den DVD-Modus. Die Fernbedienung muss in den DVD/CD-Modus geschaltet sein, damit Sie den AKURATE CD steuern können. Sie brauchen diesen Vorgang nur einmal durchzuführen, falls Sie die Fernbedienung nur für den AKURATE CD verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Fernbedienungsmodi* (Seite 7).

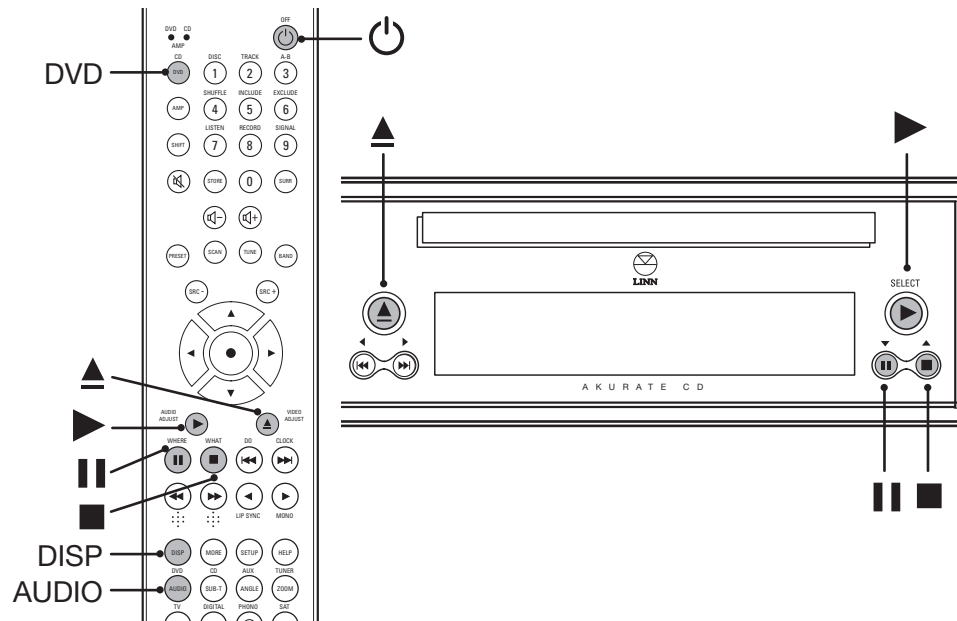



## Standbymodus

Wenn Sie den AKURATE CD-Player erstmals einschalten, befindet er sich im Standbymodus, und auf der Frontblendenanzeige wird das Standbysymbol  angezeigt.

## So schalten Sie das Gerät aus dem Standbymodus ein:

- Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder eine beliebige Taste auf der Frontblende.

## So schalten Sie das Gerät in den Standbymodus:



- Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder halten Sie  auf der Frontblende gedrückt.

### Hinweis:

Im Standbymodus wird der Stromverbrauch des Geräts verringert. Dieser Modus eignet sich für Situationen, in denen das Gerät über einen kürzeren Zeitraum nicht verwendet wird oder in denen es mit der Fernbedienung eingeschaltet werden soll. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfiehlt es sich, das Gerät (mithilfe des Netzschalters auf der Rückseite des Geräts) vollständig auszuschalten oder vom Netz zu trennen.

## Wiedergeben von CDs

### So geben Sie eine CD wieder:

- Drücken Sie .
- Legen Sie eine CD so ein, dass die Wiedergabeseite nach unten zeigt.
- Drücken Sie .
- Die CD-Lade wird geschlossen, und die Wiedergabe beginnt automatisch.

### Hinweise:

Die CD-Lade kann geschlossen werden, indem Sie sanft gegen die Lade drücken.

Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabeoberfläche von CDs nicht zerkratzen, da hierdurch die Wiedergabequalität beeinträchtigt werden kann.

Bei bestimmten CD-Typen kann es bis zu 15 Sekunden dauern, bevor sie wiedergegeben werden.

Lassen Sie die CD-Lade nicht geöffnet, da Staub in das Gerät eindringen kann.



### So schalten Sie die Wiedergabe einer CD auf Pause:

- Drücken Sie **II**.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶**.

### So stoppen Sie die Wiedergabe:

- Drücken Sie **■**.

### So nehmen Sie eine CD aus der Lade:

- Drücken Sie **▲**.
- Nehmen Sie die CD heraus, und drücken Sie anschließend **▲**, oder drücken Sie sanft gegen die CD-Lade, um sie zu schließen.

## Frontblendenanzeige

Legende der in der Frontblendenanzeige dargestellten Symbole:

- |   |   |
|---|---|
| <b>▶</b> Wiedergeben                          | <b>◀◀ </b> Langsam in Rückwärtsrichtung suchen                                      |
| <b>II</b> Pause                               | <b>▶▶</b> Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Vorwärtsrichtung suchen  |
| <b>■</b> Stoppen                              | <b>◀◀</b> Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Rückwärtsrichtung suchen |
| <b>▶▶ </b> Zum nächsten Titel blättern        | <b>↶</b> Wiederholen  |
| <b>◀◀ </b> Zum vorherigen Titel blättern      | <b>•••</b> Schlafanzeige  |
| <b>▶▶</b> Schnell in Vorwärtsrichtung suchen  | <b>⏻</b> Standbymodus   |
| <b>◀◀</b> Schnell in Rückwärtsrichtung suchen |   |
| <b> ▶▶</b> Langsam in Vorwärtsrichtung suchen |   |

## Angezeigte CD-Informationen

Auf der Frontblendenanzeige und auf dem Anzeigegerät werden Informationen zur eingelegten CD angezeigt.

Wenn Sie auf der Fernbedienung **DISP** mehrfach hintereinander drücken, werden folgende Informationen der Reihe nach angezeigt:

Spieldauer des Titels
Restspieldauer des Titels
Spieldauer Gruppe CD
Restspieldauer Gruppe CD
Titelname (nur SACD)

Auf der Frontblendenanzeige werden links und rechts von der Zeitangabe zusätzliche DVD- bzw. CD-Informationen angezeigt:

<b>CD, SACD</b>	
Links von der Zeitangabe	Gesamtanzahl der Titel
Rechts von der Zeitangabe	Aktuelle Titelnummer
<b>DVD-Audio</b>	
Links von der Zeitangabe	Aktuelle Gruppennummer
Rechts von der Zeitangabe	Aktuelle Titelnummer

## Wiedergeben von SACDs

SACDs können bis zu drei separate Schichten mit jeweils einem anderen Audioformat enthalten. Diese drei Audioformate sind (Auflistung von hochwertig bis standardwertig): SACD Multi (hochwertige 5.1-Kanal-Audioqualität), SACD Stereo (hochwertige 2-Kanal-Audioqualität) und CD Stereo (2-Kanal-Standard-CD-Audioqualität).

Wenn Sie eine SACD in den AKURATE CD einlegen, wird standardmäßig das Format ausgewählt, das bei der Wiedergabe der zuletzt eingelegten SACD aktiviert war. Wenn eine solche Schicht auf der aktuellen SACD nicht vorhanden ist, wählt das Gerät das beste verfügbare Format aus. Falls das Gerät auf "2 Channel" (Zweikanalbetrieb) eingestellt ist (siehe *Channel Setup (Kanäle konfigurieren)* im Kapitel *Benutzeroptionen*, Seite 15), wird das Mehrkanalaudioformat auf das Stereoformat heruntergemixt.

Sie können auswählen, welches verfügbare Audioformat Sie wiedergeben möchten.

### So wählen Sie ein anderes Audioformat aus:

Die SACD muss gestoppt werden, um das Format zu ändern.

- Drücken Sie **AUDIO** auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis das gewünschte Format auf der Frontblendenanzeige erscheint.
- Drücken Sie ►. Das Symbol ► blinkt auf der Frontblendenanzeige, um anzuzeigen, dass der AKURATE CD den Befehl akzeptiert hat. Sobald das Gerät das gewünschte Format ausgewählt hat, beginnt die Wiedergabe.

## Wiedergabe von DVD-Audio Discs

DVD-Audio Discs können sowohl ein (zweikanaliges) Stereo- als auch ein (mehrkanaliges) Surroundformat enthalten.


Wenn eine DVD-Audio Disc in den AKURATE CD eingelegt wird, gibt das Gerät automatisch das Mehrkanalformat wieder. Liegt kein Mehrkanalformat vor, wird das Stereoformat wiedergegeben. Falls das Gerät auf "2 Channel" (Zweikanalbetrieb) eingestellt ist (siehe *Channel Setup (Kanäle konfigurieren)* im Kapitel *Benutzeroptionen*, Seite 15), wird das Mehrkanalaudioformat auf das Stereoformat heruntergemixt.

Der AKURATE CD beginnt die Wiedergabe automatisch, wenn eine DVD-Audio Disc eingelegt wird. Die grundlegenden Bedienelemente (Wiedergabe, Stopp, Titelsprung usw.) können wie gewöhnlich zum Steuern der Wiedergabe verwendet werden. Bei DVD-Audio Discs ist in der Regel ein Anzeigegerät (beispielsweise ein Fernsehgerät) zum Navigieren in Menüs erforderlich. Beim AKURATE CD kann nicht auf Menüs von DVD-Audio Discs zugegriffen werden, da kein Anschluss für ein Anzeigegerät vorgesehen ist.



## Direktes Zugreifen auf Titel

Sie können die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden, um direkt auf den Titel zuzugreifen, den Sie wiedergeben möchten.

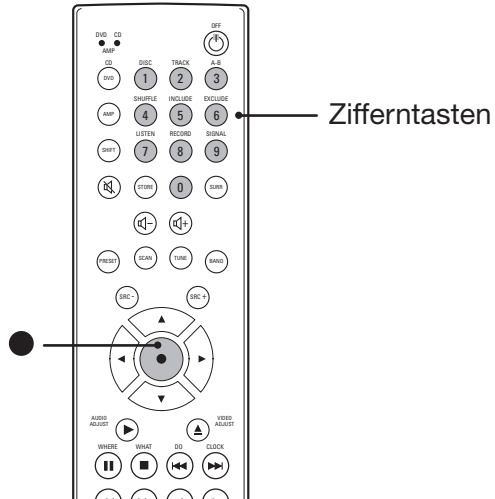

### So geben Sie einen bestimmten Titel wieder:


- Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie ●, um die Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie ein paar Sekunden, bis der Titel automatisch ausgewählt wird.

#### Hinweis:

Sie können unabhängig davon, ob eine CD wiedergegeben wird, gestoppt oder ausgeworfen ist (Lade mit eingelegter CD ist geöffnet) direkt auf Titel zugreifen.

## Zusätzliche Bedienelemente

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie die Wiedergabe mit den Funktionen zum Wiederholen eines Titels, Wiederholen von Titeln, Wiedergeben von Titeln in zufälliger Reihenfolge und Programmieren von Titeln steuern können.

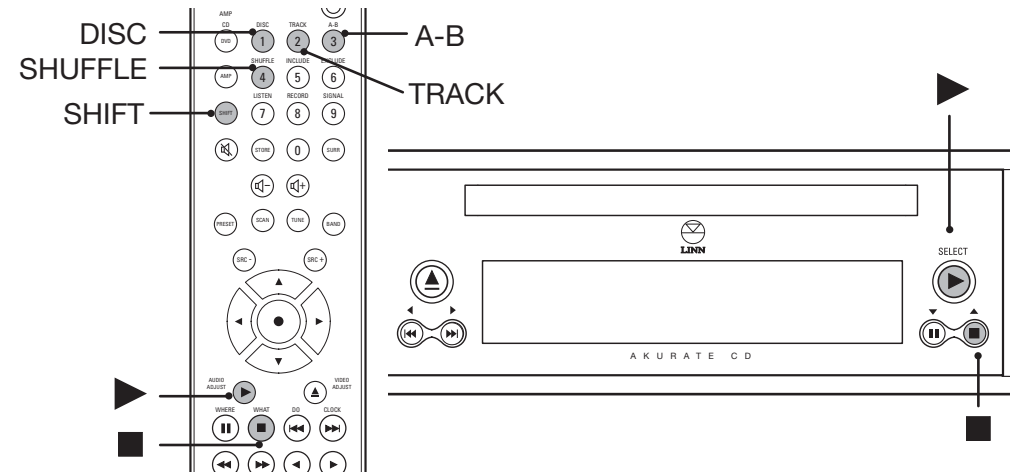

### Wiederholen eines Titels

#### So geben Sie den aktuellen Titel erneut wieder:

- Drücken Sie ►.

Der Titel wird erneut von vorn wiedergegeben.

### Wiederholen

Mithilfe der Wiederholungsfunktion können Sie die gesamte CD oder einen Teil der CD wiederholen.

### Wiederholen einer CD

#### So wiederholen Sie eine gesamte CD:

- Starten Sie die Wiedergabe der CD.
- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **DISC** (Taste "1"). Auf der Frontblendenanzeige erscheint "ALL".

Wenn die Wiedergabe der CD beendet ist, wird die Wiedergabe automatisch wiederholt.

#### So deaktivieren Sie die Funktion zum Wiederholen einer CD:

- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **DISC** (Taste "1").

Oder

- Werfen Sie die CD aus.

#### Wiederholen von Titeln

##### So wiederholen Sie einen einzelnen Titel:

- Starten Sie die Wiedergabe des Titels.
- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **TRACK** (Taste "2"). Auf der Frontblendenanzeige erscheint "ONE".

Wenn die Wiedergabe des Titels beendet ist, wird die Wiedergabe automatisch wiederholt.

##### So deaktivieren Sie die Funktion zum Wiederholen eines einzelnen Titels:

- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **TRACK** (Taste "2").

Oder

- Werfen Sie die CD aus.

#### Wiederholen einer Passage

##### So wiederholen Sie eine bestimmte Passage einer CD:

- Drücken Sie am Anfang einer Passage, die wiederholt werden soll, **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **A-B** (Taste "3"). "A" erscheint auf der Frontblendenanzeige.

- Setzen Sie die Wiedergabe fort, bis das Ende der Passage erreicht ist, die wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **SHIFT** und anschließend innerhalb von zwei Sekunden kurz **A-B** (Taste "3"). "B" erscheint auf der Frontblendenanzeige.

Sobald der Punkt "B" festgelegt ist, wird die ausgewählte Passage automatisch wiederholt wiedergegeben.

##### So deaktivieren Sie die Funktion zum Wiederholen einer Passage:

- Drücken Sie **SHIFT** und anschließend innerhalb von zwei Sekunden kurz **A-B** (Taste "3").

#### Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge

Mit dieser Funktion werden die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

##### So aktivieren Sie die Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge:

Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.

- Drücken Sie **SHIFT** und anschließend innerhalb von zwei Sekunden kurz **SHUFFLE** (Taste "4"). "SHF" erscheint auf der Frontblendenanzeige.
- Drücken Sie **▶**, um die Wiedergabe zu starten.

##### So beenden Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge:

- Drücken Sie **■**.
- Drücken Sie **SHIFT**, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **SHUFFLE** (Taste "4").

Hinweis:


Die Funktion zum Wiedergeben von Titeln in zufälliger Reihenfolge ist für DVD-Audio Discs nicht verfügbar.

## Programmieren (Include-/Exclude-Funktion)

Mit der Programmierfunktion können Sie festlegen, wie eine CD wiedergegeben wird: Sie programmieren die Reihenfolge, in der Titel wiedergegeben werden sollen, oder Sie geben die CD normal wieder, nachdem Sie einige Titel von der Wiedergabe ausgeschlossen haben.

Hinweis:

Die Funktion zum Programmieren von Titeln ist für DVD-Audio Discs nicht verfügbar.

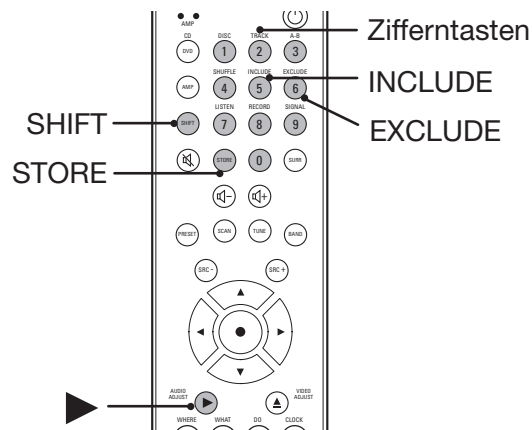

### Einschließen von Titeln

Im Programmiermodus können Sie die Kapitel/Titel einer CD auswählen, die wiedergegeben werden sollen.

#### So wählen Sie die Titel aus, die wiedergegeben werden sollen:

Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.

1. Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **INCLUDE** (Taste "5"). Auf der Frontblendenanzeige erscheint "Prg: 01:00" und "INC" (Einschließen).
2. Verwenden Sie die Zählentasten auf der Fernbedienung (weitere Informationen finden Sie weiter oben im Abschnitt Direktes Zugreifen auf Titel), um die Nummer des ersten Titels einzugeben, den Sie in die Wiedergabeliste aufnehmen möchten.

3. Drücken Sie **STORE**, um die Auswahl zu speichern und zum nächsten Programmschritt zu gelangen.
4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für alle Titel, die Sie auswählen möchten.
5. Drücken Sie **▶**, um das Programm zu speichern und die Wiedergabe der ausgewählten Titel zu starten.

#### So löschen Sie ein gespeichertes Programm oder deaktivieren Sie den Programmiermodus:

- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **INCLUDE** (Taste "5").

### Ausschließen von Titeln

In diesem Programmiermodus können Sie die Titel einer CD auswählen, die nicht wiedergegeben werden sollen.

#### So wählen Sie die Titel aus, die nicht wiedergegeben werden sollen:

Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.


1. Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **EXCLUDE** (Taste "6"). Auf der Frontblendenanzeige erscheint "Prg: 01:00" und "EXC" (Ausschließen).
2. Geben Sie die Nummer des Titels, der nicht wiedergegeben werden soll, mit Hilfe der Zifferntasten ein.
3. Drücken Sie **STORE**, um die Auswahl zu speichern und zum nächsten Programmschritt zu gelangen.
4. Wiederholen Sie **▶** Schritt 2 und 3 für alle Titel, die Sie ausschließen möchten.
5. Drücken Sie **▶**, um das Programm zu speichern und die Wiedergabe der verbleibenden Titel zu starten.

#### So löschen Sie ein gespeichertes Programm oder deaktivieren Sie den Programmiermodus:

- Drücken Sie **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **EXCLUDE** (Taste "6").

## Benutzeroptionen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie bestimmte Funktionen des AKURATE CD nach eigenen Wünschen konfigurieren können.

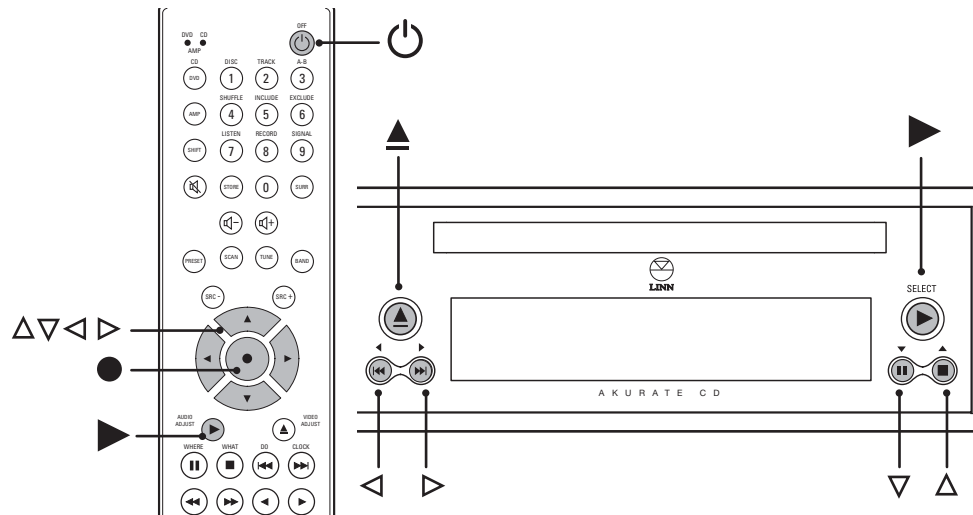

**So stellen Sie die Standardeinstellung einer Benutzeroption wieder her:**

- Wählen Sie die gewünschte Benutzeroption aus.
- Drücken Sie ● auf der Fernbedienung.

Standardwerte sind auf der Frontblendenanzeige durch ein Sternchen (\*) gekennzeichnet.

**So speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen und beenden den Benutzeroptionsmodus:**

- Drücken Sie ► auf der Frontblende oder Fernbedienung.

**So stellen Sie die Benutzeroptionen ein:**

- Drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung, oder halten Sie die ► Taste auf der Frontblende gedrückt, um in den Standbymodus zu schalten.
- Halten Sie ▲ auf der Frontblende gedrückt, bis auf der Anzeige "User Options" erscheint.

**So ändern Sie die Einstellungen von Benutzeroptionen:**

- Drücken Sie ▽ oder ▲ auf der Frontblende oder Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um die gewünschte Benutzeroption auszuwählen.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ mehrfach hintereinander, oder halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um die Einstellung der Benutzeroption zu ändern.



## Tabelle der Benutzeroptionen

Die folgende Tabelle enthält die Benutzeroptionen des AKURATE CD, deren Kurzbeschreibung sowie die jeweils verfügbaren Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind fett markiert und mit “\*” auf der Frontblendenanzeige gekennzeichnet.

Option	Beschreibung	Einstellungen
Display brightness (Anzeigehelligkeit)	Ändert die Helligkeit der Frontblendenanzeige. Wenn die Einstellung AUTO aktiviert ist, wählt das Gerät einen Helligkeitswert in Abhängigkeit vom Helligkeitsgrad der Umgebung aus (je größer der Helligkeitsgrad der Umgebung, desto größer die Helligkeit der Anzeige).	<b>AUTO</b> (AUTO) 2 % bis 100 % (nicht linear)
Sleep display delay (Schlafanzeige-Verzögerung)	Bestimmt die Inaktivität des Geräts in Sekunden, bevor die Schlafanzeige (drei Punkte) auf der Frontblende erscheint.	<b>OFF (AUS)</b> von 10s bis 5min (in 10-Sekunden-Schritten)
Front panel IR commands (Frontblenden-IR-Befehle)	Wenn ACCEPTED gewählt ist, reagiert das Gerät auf Befehle über den IR-Empfänger auf der Frontblende.	<b>ACCEPTED (AKZEPTIERT)</b> IGNORED (IGNORIERT)
Pass IR to Remote Out (IR an Remote Out leiten)	Wenn ENABLED gewählt ist, leitet das Gerät über den IR-Empfänger aufgenommene Befehle an REMOTE OUT weiter. Funktioniert auch, wenn IR-Befehle deaktiviert sind.	<b>ENABLED (AKTIVIERT)</b> DISABLED (DEAKTIVIERT)
Pass Remote In to Out (Remote In an Out leiten)	Wenn ENABLED gewählt ist, leitet das Gerät bei REMOTE IN eingehende RC5-Befehle an REMOTE OUT weiter.	<b>ENABLED (AKTIVIERT)</b> DISABLED (DEAKTIVIERT)

Option	Beschreibung	Einstellungen
SPDIF Out (SPDIF-Ausgabe)	<p>Wenn Sie die digitalen Audioausgänge des AKURATE CD nicht verwenden, wählen Sie die Einstellung Aus.</p> <p>Wenn ein Digitalausgang des AKURATE CD an den System Controller von Linn, einen anderen externen Audiodecoder oder ein anderes Gerät angeschlossen ist, wählen Sie die Einstellung Raw.</p> <p>Wenn Sie eine Aufnahme mithilfe eines externen Digitalgeräts durchführen (z. B. einem DAT-Recorder), wählen Sie die Einstellung LtRt PCM aus.</p>	<b>RAW (RAW)</b> LtRt PCM (LtRt PCM) OFF (AUS)
LPCM Output (LPCM-Ausgabe) (Nur Digitalausgänge)	<p>Wenn ein Digitalausgang des AKURATE CD an einen Linn AKURATE KONTROL oder ein anderes Gerät angeschlossen ist, das eine Abtastfrequenz von 96 kHz akzeptiert, wählen Sie die Einstellung LPCM 96K.</p> <p>Wenn das externe Gerät die Abtastfrequenz 96 kHz nicht akzeptiert, wählen Sie die Einstellung LPCM 48K.</p> <p>Hinweise: Auch wenn die Einstellung LPCM 96K aktiviert ist, erfolgt die Audioausgabe bei einigen CDs nur mit der geringeren Frequenz von 48 kHz.</p> <p>Audiosignale von SACDs und DVD-Audio Discs stehen nur am Analogausgang zur Verfügung. Für diese Disc-Typen liegt an den Digitalanschlüssen kein Ausgangssignal an.</p>	<b>LPCM 96k</b> LPCM 48k



Option	Beschreibung	Einstellungen
Channel Setup (Kanäle konfigurieren) (Nur Analogausgänge)	Wenn der AKURATE CD in einem System mit zwei Kanälen verwendet wird, wählen Sie die Einstellung 2 Kanäle. (In einem solchen System wird Material, das im 5.1-Kanal-Verfahren auf SACDs und DVD-Audio Discs aufgezeichnet wurde, auf 2 Kanäle heruntergemixt.)  Falls der AKURATE CD in einem System verwendet wird, das über mehr als zwei Kanäle verfügt, wählen Sie 5.1 CHANNEL (5.1 Kanäle) aus.	<b>2 CHANNEL (2 KANALE)</b> 5.1 CHANNEL (5.1 KANALE)
Downmix (Nur Analogausgänge)	Wenn Sie Dolby Pro Logic-Dekodierung für das Audiosignal verwenden möchten, stellen Sie dies auf LtRt ein.  Wenn Sie keine Dolby Pro Logic-Dekodierung für das Audiosignal verwenden möchten, stellen Sie dies auf PURE STEREO ein.	<b>PURE STEREO (PURE STEREO)</b> LtRt (LtRt)
RS232 Baud Rate (RS232-Baudrate)	Stellt die Baudrate für RS232-Steuerung ein.	<b>9600</b> 4800 bis 230400 (9 Einstellungen)
RS232 Events (RS232-Aktivitäten)	Wenn ENABLED gewählt ist, werden Informationen über den Gerätestatus an ein externes Gerät weitergeleitet, welches RS232-Daten akzeptiert.	ENABLED (AKTIVIERT) <b>DISABLED (DEAKTIVIERT)</b>
RS232 Start message (RS232 Startmeldung)	Wenn ENABLED gewählt ist, gibt das Gerät beim Einschalten eine RS232-Startmeldung aus.	<b>ENABLED (AKTIVIERT)</b> DISABLED (DEAKTIVIERT)

Option	Beschreibung	Einstellungen
DVD commands (DVD-Befehle Annehmen)	Wenn Sie die Einstellung ACCEPTED auswählen, werden DVD-Befehle wie Wiedergabe, Pausenschaltung, Stopp, Titelsuche usw., die für den AKURATE CD Spieler bestimmt sind, von der Fernbedienung angenommen. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Fernbedienung im DVD- oder CD-Modus befindet.  Wenn Sie die Einstellung IGNORED auswählen, werden diese Befehle nur für den Fall angenommen, dass sich die Fernbedienung im CD-Modus befindet.  Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt <i>CD- und DVD-Modus</i> (Seite 7)	<b>ACCEPTED (AKZEPTIERT)</b> IGNORED (IGNORIERT)
Scroll SACD text (SACD Textbildlauf)	ONCE: Titelinformationen auf SACD werden per Bildlauf einmal auf der Frontblendenanzeige dargestellt.  LOOP: Titelinformationen auf SACDs werden per Bildlauf auf der Frontblendenanzeige wiederholt.  OFF: Titelinformationen auf SACDs werden nicht auf der Frontblendenanzeige dargestellt.	<b>ONCE (EINMAL)</b> LOOP (WIEDERHOLT) OFF (AUS)

## Technische Daten

### Elektrische Anschlusswerte

Netzspannungsbereich	100-120 Vac ; 220-240 Vac
Netzfrequenzbereich	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	circa 40 W

### Maße und Gewichte

Gewicht	4,5 kg
Abmessungen	381 (B) x 360 (T) x 80 (H) mm

### Signalausgänge

#### Audio (analog)

Signal	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise
Unsymmetrisch	8 x Cinch-Phono	2 V rms	300 $\Omega$	2 x Front L und R - L(A), L(B), R(A), R(B) Hinten L und R Mitte und Subwoofer
Symmetrisch	2 x XLR-Stecker	4 V rms	600 $\Omega$	Front L und R (Stift 1 Erde, Stift 2 Stromführend, Stift 3 stromlos)

#### Audio (digital)

Signal	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise
SPDIF	BNC-Buchse	500 mVp-p	75 $\Omega$	elektrisch
	TOSLINK	-	-	optisch

#### Andere Anschlüsse

Signal	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise
RS232	2 x RJ11	-	-	-
Ferneingang/ Fernausgang	2 x Cinch-Phono	4 mA	-	Nur für KNEKT-Verwendung

## Garantie und Kundendienst

Für dieses Produkt wird eine Garantie im Rahmen der Bedingungen gewährt, die in dem Land gelten, in dem das Produkt gekauft wurde, und Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte werden nicht eingeschränkt. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten, die für Sie gelten, verpflichtet sich Linn, alle Teile auszutauschen, bei denen auf Grund einer fehlerhaften Herstellung ein Defekt auftritt. Um uns zu unterstützen, fragen Sie Ihren Linn Fachhändler nach Linn Garantieprogrammen, die möglicherweise in Ihrem Land in Kraft sind.

In Teilen Europas, Amerikas und auf einigen anderen Märkten steht Kunden, die ihren Kauf bei Linn registrieren lassen, möglicherweise eine erweiterte Garantie zur Verfügung. Eine Garantiekarte wird zusammen mit dem Produkt ausgeliefert und sollte nach Abstempelung durch Ihren Fachhändler so schnell wie möglich an Linn zurückgeschickt werden. Alternativ können Sie das Produkt online unter der Adresse [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk) registrieren.

### Warnung

Wenn das Produkt bei nicht autorisierten Händlern gewartet oder demontiert wird, erlischt die Herstellergarantie. Im Produkt befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen, und es sollten ausschließlich autorisierte Fachhändler mit Reparaturarbeiten beauftragt werden.

### Technische Unterstützung und Informationen

Setzen Sie sich entweder mit Ihrem örtlichen Fachhändler oder mit einer der nachstehend aufgelisteten Linn Geschäftsstellen in Verbindung, wenn Sie technische Unterstützung oder Informationen benötigen oder auch Anfragen zu Produkten haben.

Ausführliche Einzelheiten über örtliche Fachhändler/  
Vertriebsorganisationen finden Sie auf der Linn-Website:  
[www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Wichtig

Bewahren Sie eine Kopie der Kaufquittung auf, mit der Sie das Kaufdatum des Produkts nachweisen können.

Achten Sie darauf, dass das Gerät versichert ist, das transportiert oder zur Reparatur eingeschickt wird.

#### Linn Products Limited

Glasgow Road  
Waterfoot  
Eaglesham  
Glasgow G76 0EQ  
Schottland  
Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0)141 307 7777  
Fax: +44 (0)141 644 4262  
Helpline: 0500 888909  
E-Mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

#### Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard  
Jacksonville  
FL 32216 USA

Telefon: +1 (904) 645 5242  
Fax: +1 (904) 645 7275  
Helpline: 888-671-LINN  
E-Mail: [helpline@linninc.com](mailto:helpline@linninc.com)  
Website: [www.linninc.com](http://www.linninc.com)

#### Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d  
D-20097 Hamburg  
Deutschland

Telefon: +49-(0) 40-890 660-0  
Fax: +49-(0) 40-890 660-29  
E-Mail: [info@linngmbh.de](mailto:info@linngmbh.de)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)





