

**LINN**

Nederlands



**UNIDISK SC PLAYER**  
Gebruikershandleiding



## Belangrijke veiligheidsaspecten

Verklaring van de symbolen die op de zijkant of onderkant van het product worden gebruikt:



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.



Dit symbool wijst de gebruiker op het feit dat er in de instructie- en servicehandleidingen belangrijke informatie staat over de werking, het onderhoud en de service.

### Voor apparaten aangesloten op de netspanning

#### LET OP

OPEN DE BEHUIZING NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET TOESTEL DIE ONDERHOUD BEHOEVEN. LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. VERVANG DE ZEKERING IN DE STEKKER MET EEN ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE EN DEZELFDE CAPACITEIT.

MAAK HET NETSNOER LOS ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

#### WAARSCHUWING

STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN.

#### STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop. Een vervangende netspanningskabel kan bij uw Linn-dealer worden verkregen. Mocht u de stekker niet willen gebruiken, berg deze dan zorgvuldig op. Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is gevaarlijk wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.  
De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.  
De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardepen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.



Belangrijk, de informatie over de zekering en het stroomgebruik vind u op de achterzijde of onderkant van het product.

## Algemene veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem de waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wasbak, aanrecht, wastobbe, in een vochtige kelder, dicht bij een zwembad, enz.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. **Blokkeer geen enkele ventilatieopening. Installeer het toestel volgens de instructies van de fabrikant.** Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie niet verstoord wordt. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank, vloerkleed of een gelijkaardig oppervlak te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast of kast die de luchtcirculatie door de ventilatieopeningen zou kunnen hinderen.
8. **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte afgeven.**
9. **Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet.** Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede of derde pen dient om u te beschermen. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, dient u het verouderde stopcontact door een elektricien te laten vervangen.
10. **Vorkom dat men op het stroomsnoer gaat staan of dat het afgeknepen wordt, met name bij stekkers, bij contactdozen, en de plaats waar het snoer het apparaat verlaat.**
11. **Gebruik alleen de aanvullende apparatuur en de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.**
12. **Gebruik het apparaat alleen in combinatie met de standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die samen met het apparaat wordt verkocht.**
13. **Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.**
14. **Raadpleeg erkend onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden.** Onderhoud is vereist wanneer het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer de netspanningskabel of de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het product zijn terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het niet meer normaal lijkt te werken of wanneer het is gevallen.
15. **Bevestiging aan wand of plafond.** Het apparaat mag alleen aan een wand of plafond bevestigd worden op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
16. **Voedingsbronnen.** Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op voedingsbronnen van het type dat in de gebruiksaanwijzing of op het product vermeld staat.
17. **Netspanningsstekker.** Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt als deze in het stopcontact zit. Schakel het apparaat uit met behulp van de aan/uit-schakelaar (indien aanwezig) als u het product niet gebruikt.
18. **Elektriciteitskabels.** Plaats een buitenantenne altijd uit de buurt van elektriciteitskabels.
19. **Aarde van buitenantenne.** Als er een buitenantenne op het apparaat is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem geaard is zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltageswisselingen en statische elektriciteit.  
Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.
20. **Telefoonlijn.** Sluit het apparaat niet aan op een telefoonlijn, tenzij u instructies krijgt dit wel te doen.
21. **Voorwerpen en vloeistoffen.** Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat kunnen worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen vloeien. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekertjes met vloeistoffen boven op dit product.
22. **Er mogen geen bronnen van open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) op het apparaat worden geplaatst.**
23. **Het apparaat is geschikt voor gebruik in een gematigd en tropisch klimaat.**

## CE-verklaring aangaande conformiteit

Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN60065	2002	Algemene vereisten Markering Gevaarlijke straling Verhitting onder normale omstandigheden Schokgevaar onder normale bedieningsomstandigheden Isoleringsvereisten Foutcondities Mechanische sterkte Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten Componenten Ornamenten Externe, flexibele kabels Elektrische aansluitingen en mechanische onderdelen Bescherming tegen elektrische schokken Stabiliteit en mechanisch gevaar Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN55013	2001	Uitstralende emissies
EN55013	2001	Geabsorbeerde emissies
EN55020	2002	Immunititeit

## Verklaring van de FCC

### Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd op de manier zoals in de instructies beschreven, kan de radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.
- Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact op te nemen met de Linn-dealer.

## Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad

Het symbool (rechts) is weergegeven op dit produkt. Het betekent dat het produkt niet weggeworpen mag worden met het gewone huishoud afval, maar dat het afzonderlijk moet worden weggeworpen.



Elektrisch en elektronisch apparaat kunnen materialen bevatten, die schadelijk zijn voor het milieu and de gezondheid, en moeten daarom ingeleverd worden bij een gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie of teruggebracht worden naar uw leverancier, zodat de juiste recycling kan plaatsvinden (zie [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk) voor verdere informatie).

Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te wisselen bij uw leverancier.

# Copyright en aansprakelijkheid

Copyright © 2004 Linn Products Ltd. Eerste editie, april 2004.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Schotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken, Linn en het Linn-logo, zijn geregistreerde handelsmerken van Linn Products Limited. **UNIDISK, SILVER DISK ENGINE, CLASSIK, INTERSEKT** en **KNEKT** zijn handelsmerken van Linn Products Limited.

'DVD Logo' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

'DTS' en 'DTS Digital Surround' zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

KLANTEN WORDEN EROP GEWEZEN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION-TELEVISIETOESTELLEN VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT EN DAT ER MOGELIJK STORINGEN OF NEVENWERKINGEN IN BEELD KUNNEN OPTREDEN. IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN MET 525 OF 625 PROGRESSIEVE SCANBEELDEN, WORDT AANGERADEN DE VERBINDING AAN TE SLUITEN OP DE STANDAARDDEFINITIE-UITGANG. NEEM BIJ VRAGEN OVER DE COMPATIBILITEIT VAN DIT MODEL MET TV-TOESTELLEN CONTACT OP MET UW WEDERVERKOPER.

In dit product zijn technologieën ter bescherming van het copyright opgenomen die zelf worden beschermd door bepaalde patenten in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten, die in handen zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologieën ter bescherming van het copyright moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation, en kan alleen worden aangewend voor thuisgebruik en voor weergave in kleine kring, tenzij Macrovision Corporation expliciet anders beslist. Reverse engineering en ontmanteling zijn verboden.

De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en dient als inzetverplichting van Linn Products Limited te worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout of onduidelijkheid in deze handleiding.

Linn Products Limited heeft geen enkel belang in overige handelsmerken dan die van Linn Products Limited zelf.

Het gebruik van dit product geeft niet het recht om inhoud die met dit product is vervaardigd commercieel te exploiteren of distribueren via omroepsystemen aardse kanalen, satellietkanalen, kabelkanalen en/of andere distributiekkanalen, toepassingen die gegevens stroomsgewijs verspreiden via Internet, intranetten en/of andere netwerken, andere inhoudistributiesystemen betaalaudio-toepassingen of audio-op-verzoek, e.d. of via andere fysieke media compact discs, digital versatile discs(DVD), semiconductor chips, vaste schijven, geheugenkaarten, enz. Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie nodig. Ga naar <http://mp3licensing.com> voor meer informatie.

MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie is toegepast onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.



## Inleiding


De UNIDISK SC-speler is een met precisie ontwikkeld audio- en videoapparaat dat een uiterst getrouwe weergave en een geïntegreerde surround-soundverwerking en -controle biedt en ontworpen werd om toegang tot de nieuwste hoogwaardige muziek- en filmformaten met hoge definitie te vergemakkelijken en om voortreffelijke meerkanaals weergave te leveren.

De UNIDISK SC-speler is gebaseerd op Linn's SILVER DISK ENGINE-technologie die, in tegenstelling tot de signaalverwerkingssystemen van de meeste spelers die meerdere formaten kunnen afspelen, bronmateriaal identificeert en signalen verwerkt in hun oorspronkelijke indeling. CD, Super Audio CD, DVD-Video en DVD-Audio worden daarom onafhankelijk behandeld en geoptimaliseerd met behulp van de precieze decoderingsoplossing waarvoor ze werden ontworpen. Dit maakt van de UNIDISK SC-speler een universeel bron- en controleapparaat dat geen compromissen sluit.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een universele, hoogwaardige oplossing voor alle discformaten ons in staat stelt te voorzien in de behoefte aan de hoge en veelzijdige prestaties die u als klant heeft. Ongeacht welke bestandsindelingen de muziek- en filmindustrie besluit te ondersteunen, u kunt erop vertrouwen dat de UNIDISK-serie in de komende jaren de standaard blijft voor veelzijdigheid, hoogwaardige prestaties en hoge kwaliteit.

### Soorten discs

U kunt de volgende discs afspelen op uw UNIDISK SC:

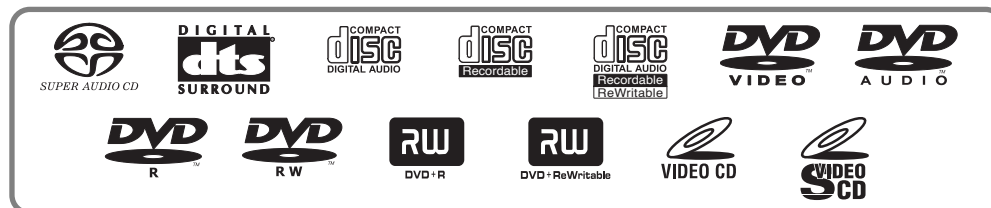

Bovendien kan de UNIDISK SC tegen kopiëren beveiligde audio-CD's afspelen waarop MP3-, MPEG2- en JPEG-bestanden zijn opgenomen.

### Belangrijke opmerking

Hoewel alles in het werk werd gesteld om de universele compatibiliteit met alle goedgekeurde soorten discs te verzekeren, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies van alle discs die nu of in de toekomst verkocht worden op de Linn UNIDISK SC-speler zullen werken. We hebben vele soorten discs die nu op de markt zijn getest, maar bepaalde discs die nu worden verkocht, voldoen niet aan de openbaar gemaakte en algemeen aanvaarde specificaties. **Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid**

**aanvaarden in het geval de speler een bepaalde disc niet kan afspelen.** Als u discs in uw bezit heeft die niet kunnen worden afgespeeld op de Linn UNIDISK SC en die wel op een ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat de UNIDISK SC defect is. Er zijn websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend afspelenprobleem hebben. Wij raden u aan dergelijke informatie te raadplegen alvorens u uw conclusies trekt over de afspeelmogelijkheden van de UNIDISK SC. Wij verwelkomen alle problematische discs die naar uw mening wel op de Linn UNIDISK SC afspeelbaar zouden moeten zijn, zodat we de UNIDISK SC verder kunnen ontwikkelen. We kunnen evenwel geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis van een verwachting dat deze in de toekomst wel afspeelbaar zijn.

### Ongewone discs

Plaats in de UNIDISK SC geen discs die een ongewone vorm hebben (hartvormig, rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de speler kunnen beschadigen.

### Audio-uitgangen

De audio-uitgangen voor compatibele disc types:

Disctype	Digitaal	Analoog
Super Audio CD	Geen	As mix* / Stereo downmix**
DVD-Audio	Geen	As mix* / Stereo downmix**
DVD-Video (Dolby Surround of DTS)	As mix*	As mix* / Stereo downmix**
DVD-Video (stereo)	Stereo	Stereo- / Dolby PL II surround-codering
CD	Stereo	Stereo- / Dolby PL II surround-codering
DTS CD	As mix*	As mix* / Stereo downmix**
Video CD / Super VCD	Stereo	Stereo

\* Hierbij zijn evenveel audiokanalen aanwezig als in het bronmateriaal.

\*\*Hierbij wordt het multikanaals bronmateriaal omgezet en teruggemixt voor het 2-kanaals systeem.

### Schoonmaken

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u de UNIDISK SC schoonmaakt. Verwijder stof en vingerafdrukken met een zachte, droge doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

## Aansluiten

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de UNIDISK SC kunt aansluiten op uw hifi-/AV-systeem.

Opmerking:

In deze handleiding wordt het woord 'beeldapparaat' gebruikt om te verwijzen naar plasmaschermen, projectors, projectie-TV's, monitors, LCD-TV's en televisietoestellen.

## Uitpakken

De UNIDISK SC wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

- lichtgevende afstandsbediening en boekje
- 2 x RO3-batterijen (AAA) voor de afstandsbediening
- netspanningskabel
- 1 interconnect kabel (zwart)
- deze handleiding

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren in het geval u de UNIDISK SC op een later tijdstip wilt vervoeren.

## Voltage selecteren

De UNIDISK SC is uitgerust met een automatische, interne netspanningsvoltageschakelaar. Deze schakelaar kan overweg met alle netspanningsvoltages tussen 100 V en 240 V, waar ook ter wereld. Het is niet mogelijk het ingangsvoltage van de netspanning handmatig te wijzigen.



Dit apparaat dient te worden geaard. Gebruik de meegeleverde netspanningskabel met aardstekker. Gebruik nooit een niet-geaarde stekker of adapter.

## Plaatsen van het apparaat

U kunt de UNIDISK SC vrijwel overal plaatsen, maar let op de volgende aandachtspunten:

- Laat ten behoeve van de luchtcirculatie minimaal 10 cm ruimte over aan de achterzijde, zijkant en de bovenkant van de UNIDISK SC.
- Er zijn geen problemen te verwachten als u de UNIDISK SC met de afstandsbediening bedient, zolang u de UNIDISK SC maar niet plaatst waar deze aan direct zonlicht kan worden blootgesteld.

### Opmerking met betrekking tot plasma- en LCD-schermen


Plasmaschermen en grote LCD-schermen zenden infraroodstraling (IR) uit die de externe bediening van de UNIDISK SC kan verstoren indien ze het display van het apparaat raakt. Zorg er dus voor dat u de UNIDISK SC niet tegenover een plasma- of LCD-scherm plaatst of dat de uitgezonden infraroodstraling er niet rechtstreeks op gericht wordt. Als u het apparaat onder of direct naast het scherm plaatst, kunnen dergelijke storingen doorgaans vermeden worden.

Belangrijk:

Open de disclade van de UNIDISK SC niet als deze achter glazen deuren is geplaatst, aangezien het mechanisme van de lade op die manier kan beschadigen.



## Achterzijde - SCART-versie

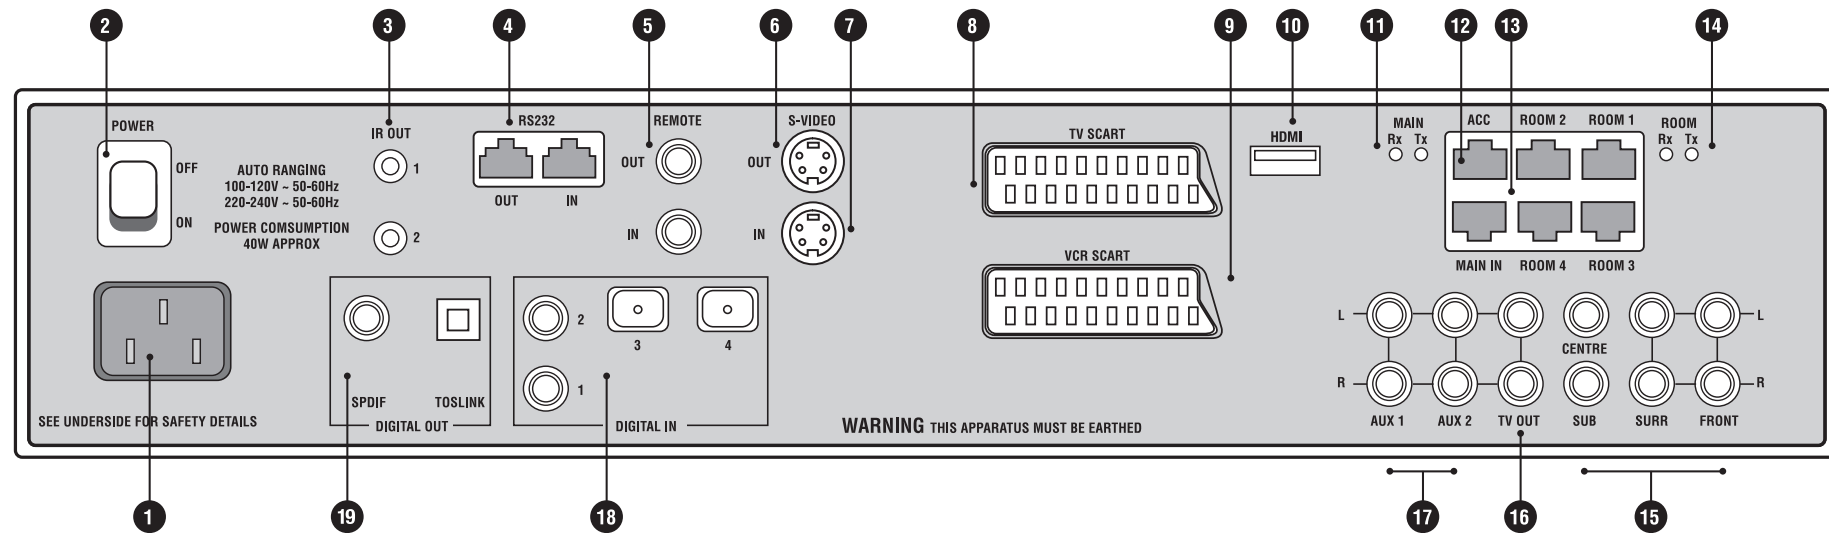


- 1 **Ingang netspanningskabel**
- 2 **Aan/uit-schakelaar**
- 3 **IR OUT 1 en 2** Infrarood repeater-connectors. Met behulp van de afstandsbediening kunt u randapparaten bedienen die infraroodsignalen kunnen ontvangen.
- 4 **RS232 IN en OUT** Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen via een computer of touch-screen interface.
- 5 **REMOTE IN en OUT** Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen als onderdeel van een KNEKT-systeem.
- 6 **S-VIDEO OUT** Voor een verbinding met een beeldapparaat dat S-videosignalen accepteert.
- 7 **S-VIDEO IN** Voor een verbinding met een videorecorder met een S-video-uitgang.
- 8 **TV SCART** Voor een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een beeldapparaat kan worden aangesloten. Deze aansluiting geeft composiet, RGB en 2-kanaals audio door.
- 9 **VCR SCART** Voor een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een videorecorder kan worden aangesloten.
- 10 **HDMI** Voor een verbinding met een beeldapparaat met een digitale HDMI of DVI/HDCP-ingang.
- 11 **MAIN RX TX** Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die deel uitmaken van een KNEKT-systeem.
- 12 **ACC** Ingang voor accessoires. Voor de installatie van de UNIDISK SC in een KNEKT-systeem of voor een infrarood repeater.
- 13 **MAIN IN, ROOM 1-4** Voor de verbinding van apparaten in een KNEKT-systeem.
- 14 **ROOM RX TX** Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die deel uitmaken van een KNEKT-systeem.
- 15 **Regelbare Lijnuitgangen** Lijnuitgangen voor rechtstreekse aansluiting op een eindversterker en subwoofer.
- 16 **TV OUT** Lijnuitgang (vast) voor aansluiting op een beeldapparaat met volumecontrole of op een externe voorversterker.
- 17 **AUX 1 en 2** Analoge ingangen voor extra apparaten.
- 18 **DIGITAL IN 1-4** Twee SPDIF (elektrische) en twee TOSLINK (optische) digitale ingangen voor extra apparaten.
- 19 **DIGITAL OUT SPDIF en TOSLINK** Voor aansluiting op apparaten met een digitale ingang.

**Opmerking:**  
Audiosignalen van Super Audio CD's en DVD-audiodiscs worden alleen als analoge signalen weergegeven. Voor deze discs vindt er geen weergave plaats via de digitale uitgangen.

Alvorens stekkers aan de achterzijde van de UNIDISK SC te verwijderen of aan te sluiten, dient u steeds de netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de UNIDISK SC en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen beschadigen.



## Achterzijde - Phono-versie

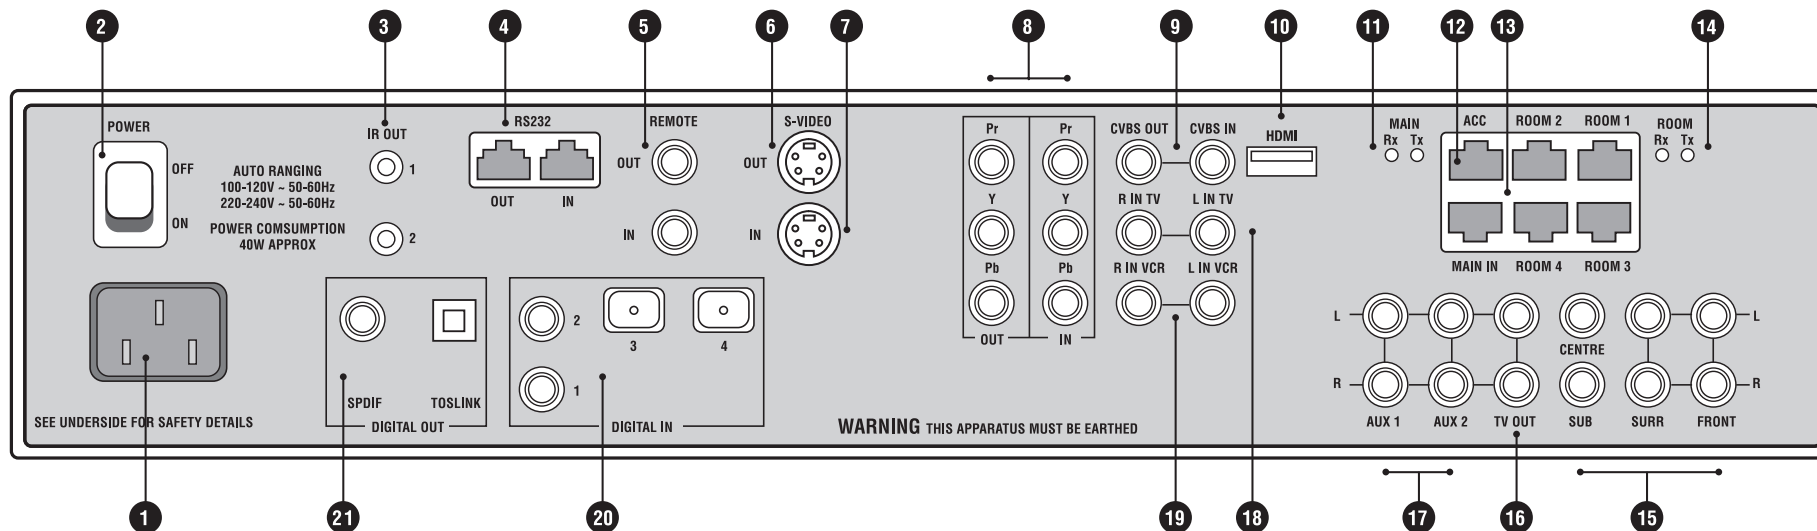

- 1 Ingang netspanningskabel
- 2 Aan/uit-schakelaar
- 3 IR OUT 1 en 2 Infrarood repeater-connectors. Met behulp van de afstandsbediening kunt u randapparaten bedienen die infraroodsignalen kunnen ontvangen.
- 4 RS232 IN en OUT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen via een computer of touch-screen interface.
- 5 REMOTE IN en OUT Ingang/uitgang om het apparaat te bedienen als onderdeel van een KNEKT-systeem.
- 6 S-VIDEO OUT Voor een verbinding met een beeldapparaat dat S-videosignalen accepteert.
- 7 S-VIDEO IN Voor een verbinding met een videorecorder met een S-video-uitgang.
- 8 YPrPb IN en OUT Componentingang en -uitgang.
- 9 CVBS IN en OUT Composiet video ingang en uitgang.
- 10 HDMI Voor een verbinding met een beeldapparaat met een digitale HDMI of DVI/HDCP-ingang.
- 11 MAIN RX TX Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die deel uitmaken van een KNEKT-systeem.
- 12 ACC Ingang voor accessoires. Voor de installatie van de UNIDISK SC in een KNEKT systeem of voor een infrarood repeater.
- 13 MAIN IN, ROOM 1-4 Voor de verbinding van apparaten in een KNEKT-systeem.
- 14 ROOM RX TX Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de apparaten die deel uitmaken van een KNEKT-systeem.
- 15 Regelbare Lijnuitgangen Lijnuitgangen voor rechtstreekse aansluiting op een eindversterker en subwoofer.
- 16 TV OUT Lijnuitgang (vast) voor aansluiting op een beeldapparaat met volumecontrole of op een externe voorversterker.
- 17 AUX 1 en 2 Analoge ingangen voor extra apparaten.
- 18 R IN TV, L IN TV Voor aansluiting op de audio-uitgangen van een televisietoestel.
- 19 R IN VCR, L IN VCR Voor aansluiting op de audio-uitgangen van een videorecorder.
- 20 DIGITAL IN 1-4 Twee SPDIF (elektrische) en twee TOSLINK (optische) digitale ingangen voor extra apparaten.
- 21 DIGITAL OUT SPDIF en TOSLINK Voor aansluiting op apparaten met een digitale ingang.

## Opmerking:


Audiosignalen van Super Audio CD's en DVD-audiosc's worden alleen als analoge signalen uitgevoerd. Voor deze discs vindt er geen uitvoer plaats via de digitale uitgangen.




Alvorens stekkers aan de achterzijde van de UNIDISK SC te verwijderen of aan te sluiten, dient u steeds de netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de UNIDISK SC en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen beschadigen.

# Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening

## Voorzijde

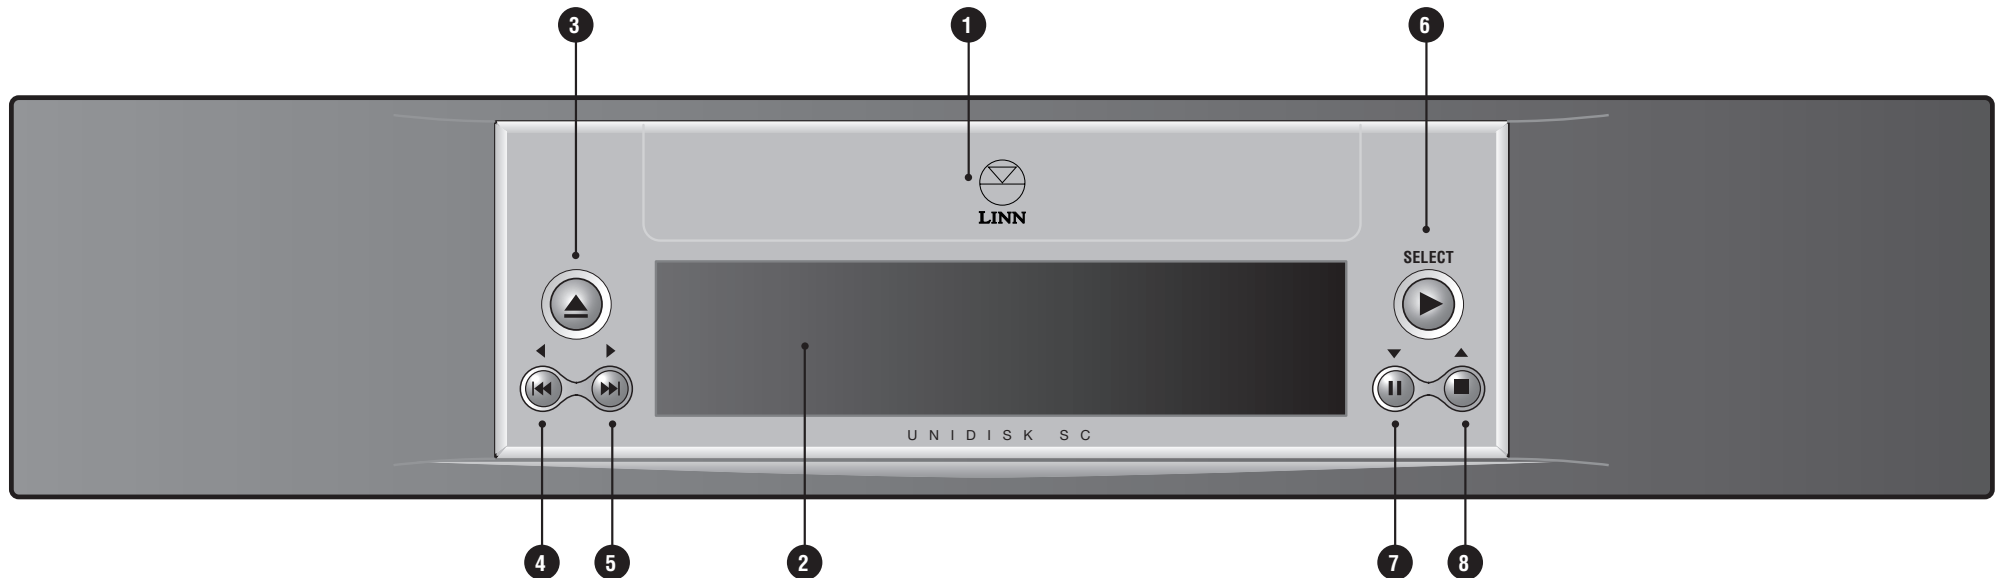

- 1 Disc-lade
- 2 Display
- 3 ▲ Openen/sluiten van de disc-lade.
- 4 ⏮, ◀ Achteruit overslaan/zoeken, naar links in een menu, verlaagt het volume.
- 5 ⏭, ▶ Vooruit overslaan/zoeken, naar rechts in een menu, verhoogt het volume.
- 6 ▶, SELECT Afspelen, een item in een menu selecteren, plaatst het apparaat in standby-modus, haalt het apparaat uit standby-modus.
- 7 ||, ▼ Afspelen onderbreken, naar beneden in een menu, verandert de bron.
- 8 ■, ▲ Afspelen stoppen, naar boven in een menu, verandert de bron.

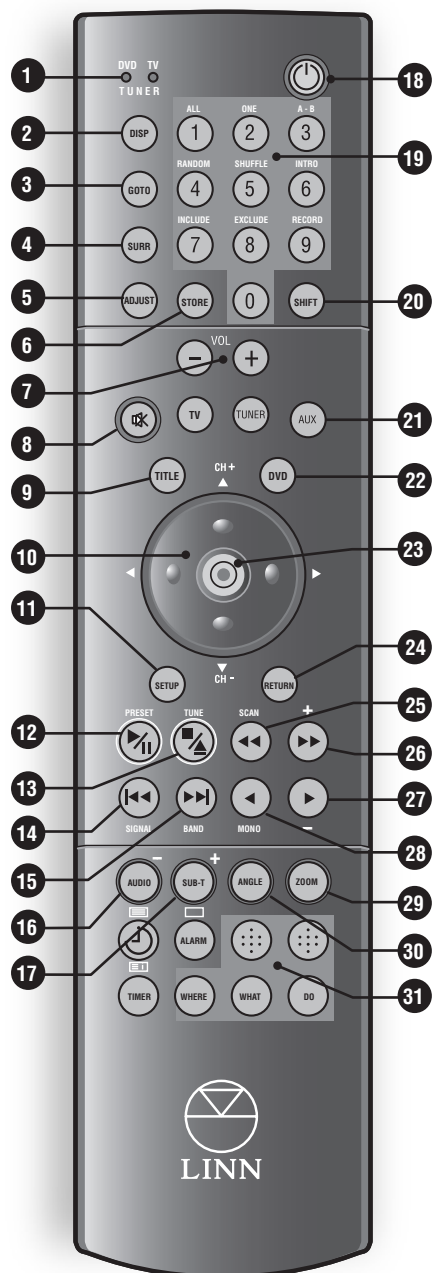

## Afstandsbediening

- 1 **LED-lampjes** Geven aan of de afstandsbediening een signaal verzendt.
- 2 **DISP** Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een disc de tijdsweergave op het display wijzigen. U kunt er eveneens het videoafspeelformaat mee selecteren.
- 3 **GOTO** Hiermee kunt u naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk, track of tijdstip op een disc gaan.
- 4 **SURR** Hiermee kunt u een surround sound-indeling selecteren.
- 5 **ADJUST** Biedt toegang tot de functies van de voorversterker.
- 6 **STORE** Hoofdstuk/track opnieuw afspelen. Wordt gebruikt in de Inclusief- en Exclusief-programmastanden.
- 7 **VOL - / +** Hiermee kunt u het niveau van het volume aanpassen.
- 8 **MUTE** Hiermee kunt u het geluid dempen en het dempen van het geluid opheffen.
- 9 **TITLE** Hiermee verkrijgt u toegang tot een DVD-video- of DVD-audiotitelmenu.
- 10 **△ ▽ ◀ ▶** Hiermee kunt u door menu's op het scherm navigeren en instellingen aanpassen.
- 11 **SETUP** Hiermee kunt u setup-menu's op het scherm oproepen/afsluiten.
- 12 **⏮** Een disc afspelen of pauzeren.
- 13 **⏸** Het afspelen van een disc beëindigen. De disc lade openen/sluiten.
- 14 **⏪** Vorig(e) hoofdstuk/track selecteren.
- 15 **⏩** Volgend(e) hoofdstuk/track selecteren.
- 16 **AUDIO** Selecteert audiostreams op DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs, en selecteert lagen op Super Audio CD's.
- 17 **SUB-T** Selecteert en navigeert door beschikbare ondertitels voor DVD-videodiscs.
- 18 **⏻ (standby)** Hiermee kunt u de stand-by stand oproepen of verlaten.


- 19 **Cijfertoetsen 0-9 / Shift-functies** Hiermee krijgt u toegang tot bepaalde extra functies.
- 20 **SHIFT** In combinatie met bepaalde toetsen kunt u hiermee toegang tot extra functies krijgen.
- 21 **AUX** Hiermee kunt u extra afspeelapparatuur selecteren.
- 22 **DVD** Hiermee kunt u de Disc-stand selecteren, evenals het hoofdmenuscherm op DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs.
- 23 **'enter'** Hiermee kunt u een instelling uitvoeren (heeft dezelfde functionaliteit als de SELECT-toets op het bedieningspaneel).
- 24 **RETURN** Een niveau hoger in de menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs.
- 25 **⏮** Snel achteruit zoeken.
- 26 **⏭** Snel vooruit zoeken.
- 27 **▶** Snel vooruit scannen.
- 28 **◀** Snel achteruit scannen.
- 29 **ZOOM** Beeld op het scherm vergroten.
- 30 **ANGLE** Een beschikbare camerahoek op een DVD-videodisc selecteren.
- 31 **KNEKT-functies** Deze functies kunnen worden gebruikt als het apparaat op een KNEKT-systeem is aangesloten.

In het grijs weergegeven toetsen en functies die hierboven niet vermeld worden, werken niet op de UNIDISK SC, maar mogelijk wel bij andere Linn-producten.

## Gebruiksmogelijkheden van de afstandsbediening


Door op de afstandsbediening op een toets voor een bron te drukken (DVD, CD, TUNER, TV of AUX), wordt de afstandsbediening ingesteld op het bedienen van de geselecteerde bron. Welke functies u via de afstandsbediening kunt uitvoeren, hangt van de geselecteerde bron af. Het kan dus voorkomen dat een functie die bij de ene bron van de UNIDISK SC wel kan worden gebruikt, niet bij een andere bron beschikbaar is. Dit komt doordat de afstandsbediening op een andere bron is ingesteld. Druk op de DVD-toets op de afstandsbediening om dit te corrigeren.

## Standby stand

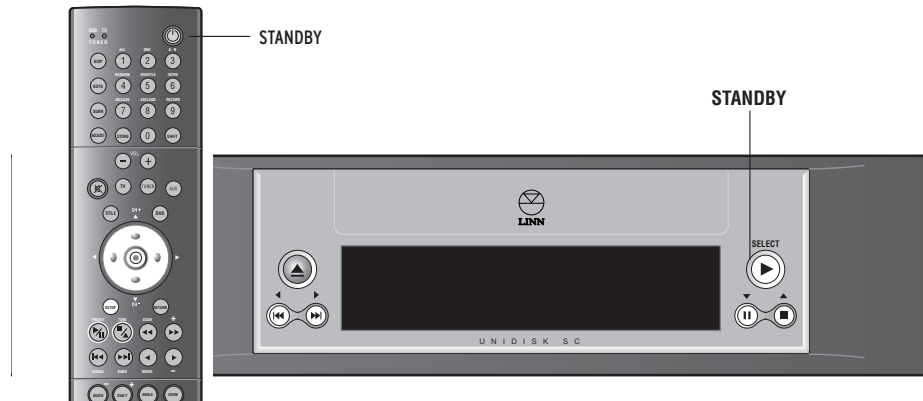

Om te wisselen van standby stand naar de operationele stand:

Met behulp van de afstandsbediening:

- Druk op de  toets (bovenaan rechts) op de afstandsbediening

Met behulp van het paneel op de voorzijde van het apparaat:



- Druk op de  toets op het paneel op de voorzijde en houdt deze ingedrukt


NB: Door te drukken op een willekeurige toets op het voorpaneel zal het apparaat uit de standby stand gaan.

## Video-sigitaal

Alvorens de UNIDISK SC te gebruiken, dient u er eerst voor te zorgen dat deze is ingesteld op het juiste videosigitaaltype voor uw beeldapparaat.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Houd op de afstandsbediening **DISP** (display) ingedrukt. De geselecteerde instelling voor video-sigitaal wordt op het display van het apparaat weergegeven. Druk op  of  om de video-indeling te wijzigen. De beschikbare opties zijn PAL, NTSC en Native (op beeldapparaten die zowel PAL als NTSC aanvaarden).
- Druk nogmaals op **DISP**. De geselecteerde instelling voor videoscansmodus wordt op het display van het apparaat weergegeven. Druk op  of  om de videoscans stand te wijzigen. De beschikbare opties zijn

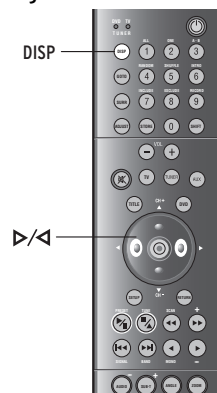

INTERLACED (voor beeldapparaten die een interlaced signaal aanvaarden) en PROGRESSIVE (voor beeldapparaten die een progressief signaal aanvaarden). Als uw beeldapparaat beide types aanvaardt, selecteer dan PROGRESSIVE omdat deze instelling de beste beeldkwaliteit garandeert.

Na een aantal seconden zal het display terugkeren naar de vorige weergave.

## Setup-menu's

### Over de setup-menu's

Met behulp van de setup-menu's op het beeldscherm kunt u de UNIDISK SC zodanig instellen dat het systeem optimale prestaties levert voor uw beeldapparaat, de luidsprekers in uw AV-systeem en nog veel meer. Het is belangrijk dat u de UNIDISK SC via deze setup-menu's op de hoogte brengt van de randapparatuur die u hebt aangesloten. Neem daarom de tijd om de UNIDISK SC goed in te stellen.

De menu's zijn onderverdeeld in zes categorieën:

#### General Setup (Algemene instellingen)

Voor het instellen van algemene audio- en video-instellingen van het apparaat.

#### Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen)

Hierin kunt u het systeem configureren op basis van het aantal, de grootte en de opstelling van de luidsprekers.

#### Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief scannen)

Voor het instellen van de progressieve uitgangen, indien deze worden gebruikt.

#### HDMI Setup (HDMI-instelling)

Voor het instellen van de HDMI-output van het apparaat.

#### Video Source Setup (Video-instellingen)

Voor het instellen van de video-output van het apparaat.

#### Audio Setup (Audio-instellingen)


Voor het instellen van de audio-output van het apparaat.

#### Preferences (Voorkeursinstellingen)

Voor het instellen van aanvullende voorzieningen zoals ondertiteling en (door ouders in te stellen) restricties. (Deze categorie is niet toegankelijk als er een disc in het apparaat wordt afgespeeld)

Opmerking:


De setup-menu's zijn toegankelijk als er een disc wordt afgespeeld (uitgezonderd de Voorkeursinstellingen, zie hierboven), tenzij de disc een DVD-audiodisc is.

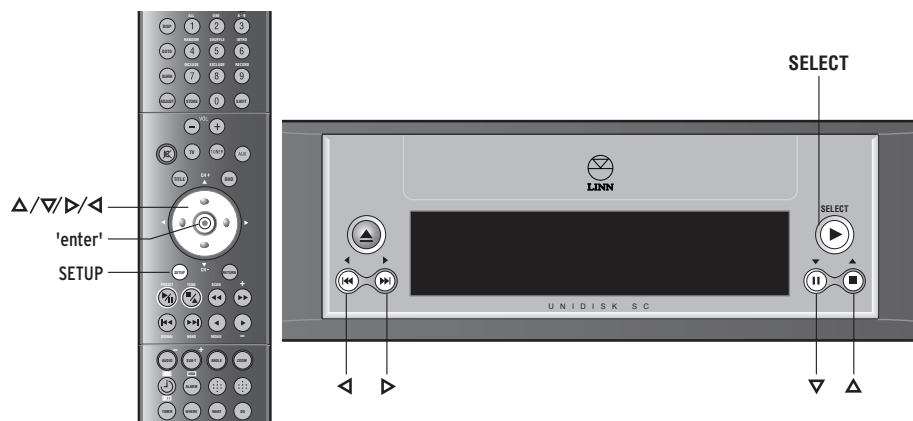

Ga als volgt te werk als u toegang tot de setup-menu's wilt krijgen:

Zorg ervoor dat het beeldapparaat is ingeschakeld en is afgestemd op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK SC.

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening. Op het scherm wordt de hoofdpagina van het Setup-menu weergegeven: Setup Menu - Main Page.

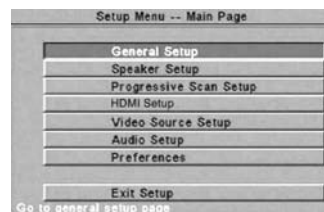


Ga als volgt te werk als u door de setup-menu's wilt navigeren om een keuze te maken:

- Druk op de toetsen  $\Delta$  /  $\nabla$  /  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  op de voorzijde van het apparaat of op de afstandsbediening om door de menu's te navigeren.
- Druk op **'enter'** op de afstandsbediening of op **SELECT** op de voorzijde van het apparaat om een optie te selecteren.


Voorbeeld:

Als u een DVD-menu in een andere taal wilt weergeven, dient u de volgende stappen te volgen:


- Druk in Setup Menu - Main Page op de toets  $\nabla$  op het bedieningspaneel of op afstandsbediening om naar de optie Preferences (voorkeuren) te gaan.

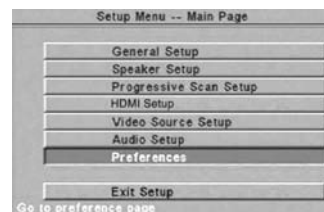


- Druk op **'enter'** op het bedieningspaneel of op **SELECT** op de afstandsbediening. Het menu Preferences wordt weergegeven.

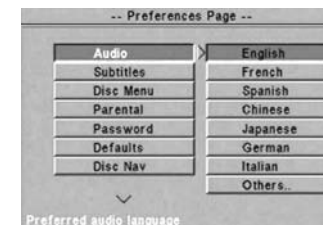

- Druk op de toets  $\nabla$  om naar de optie Disc Menu te gaan. De taalopties worden weergegeven.

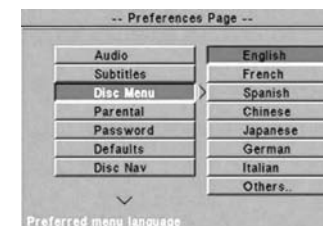


- Druk op de toets  $\rightarrow$  om naar de eerste taaloptie te gaan.

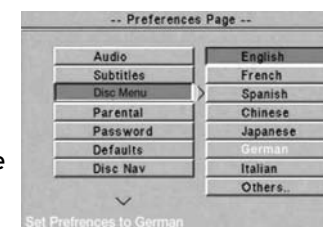

- Druk op de toets  $\nabla$  om naar de gewenste taal te gaan. Druk op **'enter'** of **SELECT** om de gemarkeerde optie te selecteren.

Ga als volgt te werk als u de setup-menu's wilt verlaten:

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening, of
- Druk op  $\nabla$  op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de optie Main Page onderin elk menu te selecteren.

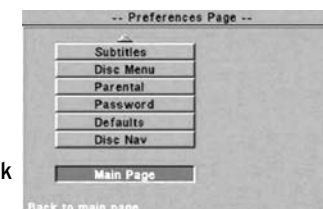

- Druk op **'enter'** om terug te keren naar de hoofdpagina van het setup-menu:
- Setup Menu - Main Page. Druk op de toets  $\nabla$  om de optie Exit Setup te markeren. Druk op **'enter'**.

Sommige wijzigingen die u in de setup-menu's aanbrengt, worden onmiddellijk van kracht. Andere wijzigingen worden pas van kracht nadat u het setup-menu hebt verlaten.




## General Setup (Algemene instellingen)

### OSD Lang (OSD Taal (on-screen-display))

Standaardinstelling: **Engels**


Kies de taal waarin u menu's en scherm informatie wilt weergeven.

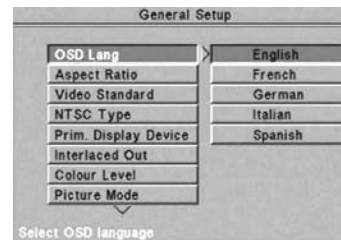

### Aspect Ratio (Beeldverhouding)

Standaardinstelling: **16:9**

Kies de optie die overeenkomt met uw beeldapparaat; **4:3**, **Letterbox** (envelop) of **16:9**.

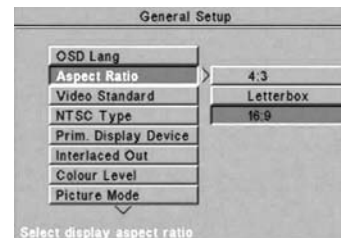


### Video Standard (Videostandaard)

Als u de videosignaalstandaard voor uw televisie al hebt geselecteerd met behulp van de toets **DISP** (display) op de afstandsbediening (zie de sectie *Video-output* in het begin van dit hoofdstuk), mag u dit onderdeel overslaan.

Standaardinstelling: **Native (automatisch)**

Kies de optie die overeenkomt met de videostandaard die uw beeldapparaat accepteert. Stel deze optie in op **Native** als uw beeldapparaat zowel met NTSC als PAL overweg kan.

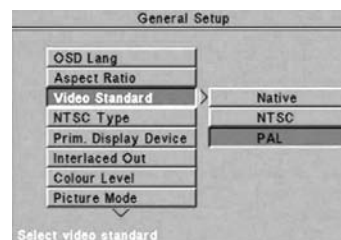

Opmerkingen:

Als voor de videostandaard de instelling **Native** is gekozen, kan het zijn dat het beeld knippert wanneer er een DVD-videodisc wordt gestart. Dit gebeurt omdat de UNIDISK SC van de ene videostandaard naar de andere overschakelt.

Als uw beeldapparaat slechts één type standaard aanvaardt en er wordt een PAL-NTSC- of NTSC-PAL-conversie toegepast, dan is het mogelijk dat de beeldkwaliteit verslechtert bij het bekijken van DVD-videodiscs of DVD-audiocdiscs die zijn opgenomen in de andere standaard.

### NTSC Type (NTSC-type)

Voor landen waarin de NTSC-videosignaalstandaard wordt gebruikt.

Standaardinstelling: **North American (Noord Amerika)**

In de Verenigde Staten of Canada: kies **North American**.  
Buiten de Verenigde Staten of Canada: kies **World**.

### Prim. (Primary) Display Device (Primair beeldapparaat)

Standaardinstelling: **Interlaced**

De UNIDISK SC kan rekening houden met de beeldvertraging als gevolg van het verwerken van progressieve beeldsignalen, zodat zowel video- als audiosignalen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Stel deze optie in om uw AV-systeem aan te passen aan het primaire beeldapparaat.

### BELANGRIJKE OPMERKINGEN - HDMI

Indien u gebruik wenst te maken van de UNIDISK SC's HDMI output, moet uw beeldscherm HDMI of DVI/HDCP compatibel zijn. Er zal geen beeld te zien zijn op een beeldscherm dat een DVI input heeft, maar niet HDMI of DVI/HDCP compatibel is.




Als de HDMI-instelling is geselecteerd, zullen de digitale audio-uitgangen (SPDIF en TOSLINK) van de UNIDISK SC alleen stereo leveren, wat betekent dat op die uitgangen geen digitaal surround-geluid beschikbaar zal zijn. Analoge uitgangen worden niet hierdoor beïnvloed.

Om digitaal surround-geluid op deze uitgangen te herstellen, stelt u in het menu HDMI-instelling (zie pagina 12) de optie HDMI-audio in op **Uit**.

### Interlaced Out (enkel van toepassing op de SCART-versie)

Standaardinstelling: **RGB**

Selecteer het video-outputsignaal dat wordt aanvaard door uw beeldapparaat. Als uw beeldapparaat zowel RGB- als YPrPb-signalen aanvaardt, stel het dan in op YPrPb omdat dat normaliter een betere beeldkwaliteit oplevert.

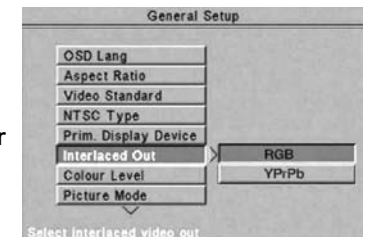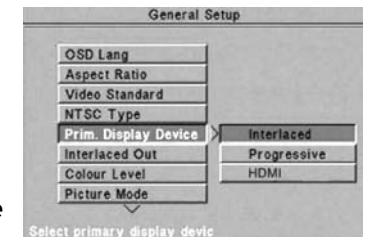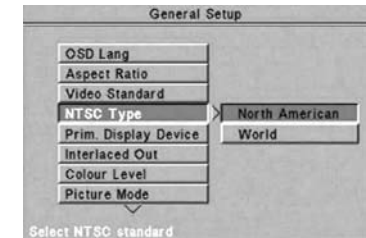

## Colour Level (Kleurniveau - enkel van toepassing op YprPb-uitgangen)

De optie wordt alleen gebruikt indien de YprPb interlaced outputs op de UNIDISK SC in gebruik zijn.


Standaardinstelling: **Standard**

Met de optie Colour Level kunt u de hoeveelheid kleurinformatie die naar uw beeldapparaat wordt gezonden aanpassen.

Als u wilt dat de UNIDISK SC de videostandaard bepaalt op basis van de disc die wordt afgespeeld, dient u de instelling **Auto** te kiezen.

Kies **High** als het display een piek-tot-piek-invoer van 1 V accepteert.

Kies **Standard** als het display een piek-tot-piek-invoer van 0,7 V accepteert.

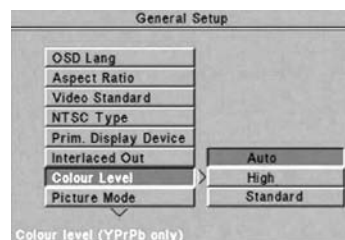


## Picture Mode (Beeldstand)

Standaardinstelling: **Auto**


Als gevolg van het converteren van analoge filmbeelden naar een digitale indeling op DVD-videodiscs, kunnen beelden flikkerend op het beeldscherm worden weergegeven. De UNIDISK SC biedt twee mogelijkheden om dit tegen te gaan: **High-Res** en **Non-Flicker**.


Aangezien de juiste methode afhangt van de DVD-videodisc die u hebt geplaatst, raden wij u aan de instelling **Auto** te kiezen, zodat de UNIDISK SC zelf automatisch de beste methode voor elke disc selecteert.

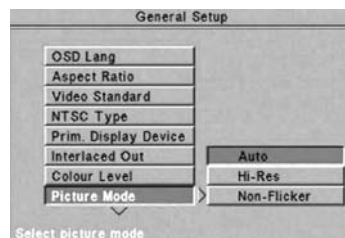

## Angle Mark (Camerahoek)

Standaardinstelling: **Off (uit)**


Indien voor deze instelling de optie **On (aan)** wordt geselecteerd, wordt het pictogram  op uw beeldapparaat weergegeven als een bepaalde passage op de DVD-videodisc vanuit meerdere camerahoeken kan worden bekeken. Het aantal beschikbare camerahoeken wordt naast het pictogram weergegeven.

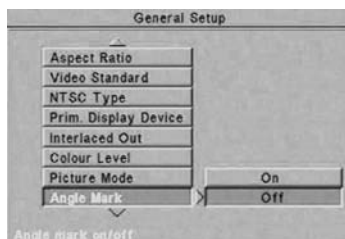

## Closed Captions (Ondertiteling voor doven en slechthorenden)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Kies voor deze optie de instelling **On (aan)** als u closed captions wilt weergeven indien deze op een DVD-videodisc aanwezig zijn. Closed-captions zijn een speciale vorm van ondertiteling voor doven en slechthorenden en geven onder andere extra informatie over geluiden en gebeurtenissen buiten beeld.

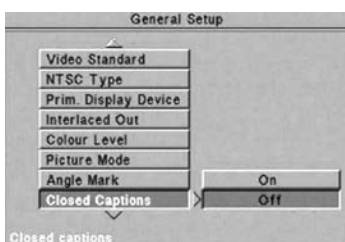


## Screen Saver (Schermbeveiliging)

Standaardinstelling: **On (aan)**

Als een bepaald beeld te lang op het beeldscherm wordt weergegeven, kan er schade aan het scherm optreden. Als u voor deze optie de instelling **On (aan)** kiest, wordt na drie minuten de schermbeveiliging (een blanco scherm) ingeschakeld.

Druk op **'enter'** als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen.

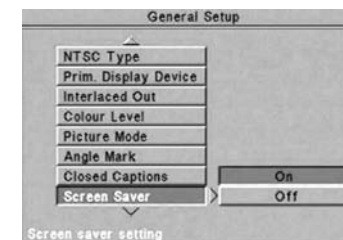

## Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen)


### Front (Luidsprekers voor)

Standaardinstelling: **Large**

Kies de optie die het best overeenkomt met de luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies **Large** bij grote luidsprekers voor (volledig frequentiebereik)

Kies **Small** bij kleine luidsprekers voor (beperkt basbereik)

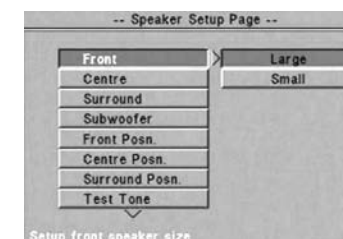

Opmerking:

De instelling die u voor de luidsprekers voor kiest, bepaalt welke opties er voor de overige luidsprekers beschikbaar zijn.

### Centre (Midden)


Standaardinstelling: **Large**

Kies de optie die het best overeenkomt met de centre luidspreker die deel uitmaakt van uw systeem:

Kies **Large** bij een grote centre luidspreker (volledig frequentiebereik)

Kies **Small** bij een kleine centre luidspreker (beperkt basbereik)

Kies **Off** als u geen centre luidspreker hebt

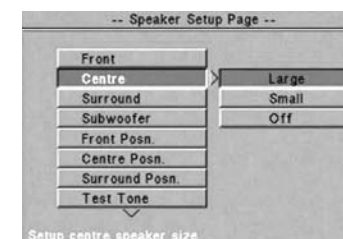



## Surround (Surround-luidsprekers)


Standaardinstelling: **Large**

Kies de optie die het best overeenkomt met de luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies **Large** bij grote surround-luidsprekers (volledig frequentiebereik)

Kies **Small** bij kleine surround-luidsprekers (beperkt basbereik)

Kies **Off** als u geen surround-luidsprekers hebt

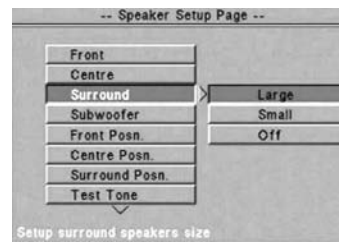


## Subwoofer

Standaardinstelling: **On**

Kies **On** als u een subwoofer hebt aangesloten

Kies **Off** als u geen subwoofer hebt aangesloten

In de volgende menu's kunt u meer gedetailleerde instellingen opgeven voor de luidsprekers die deel uitmaken van de UNIDISK SC, zodat het apparaat geluidsvertragingen voor bepaalde luidsprekers kan inbouwen. U kunt er op deze manier voor zorgen dat het geluid van alle luidsprekers u tegelijkertijd bereikt op de plaats waar u zit.

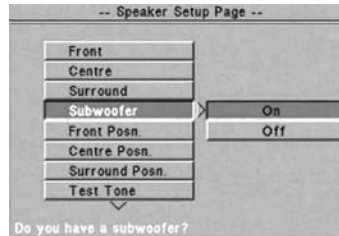


## Front Posn (Positie ten opzichte van de luidsprekers voor)

Standaardinstelling: **1,5 m / 5 ft**

Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de luidsprekers voor.

Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft en druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets  $\nabla$  als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 9,2 m / 30 ft).

Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op **'enter'** te drukken.

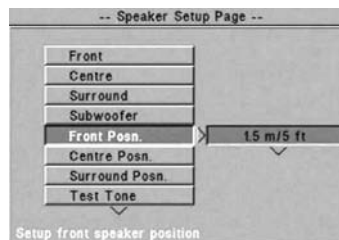

## Centre Posn (Positie ten opzichte van de centre luidspreker)

Standaardinstelling: **1,5 m / 5 ft**

Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de centre luidspreker.

Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft en druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets  $\nabla$  als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 9,2 m / 30 ft).

Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op **'enter'** te drukken.



## Surround Posn (Positie ten opzichte van de surround-luidsprekers)

Standaardinstelling: **1,5 m / 5 ft**

Meet de afstand tussen de plaats waar u zit en de surround-luidsprekers. Selecteer de optie 1,5 m / 5 ft. Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets  $\nabla$  als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 9,2 m / 30 ft). Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op **'enter'** te drukken.

Opmerking:

De positie voor een subwoofer hoeft niet te worden berekend.

## Test Tone (Testtoon)

Als u optimaal wilt genieten van uw UNIDISK SC, is het belangrijk u ervan te verzekeren dat het volumeniveau van elke luidspreker in uw systeem hetzelfde is op uw luisterlocatie. Met behulp van de testtoonfunctie van het apparaat kan het volume van de luidspreker worden aangepast.

Als de functie wordt ingesteld op **On**, wordt er een toonsignaal naar alle luidsprekers (behalve de subwoofer\*) gezonden, te beginnen bij de luidspreker linksvoor en daarna de volgende luidsprekers (met de wijzers van de klok mee).

**Ga als volgt te werk als u het volume wilt afregelen:**

- Stel Test Tone in op **On**. Het testtoonscherm verschijnt op het bedieningspaneel van de UNIDISK SC.
- Wacht tot de testtoon de luidspreker bereikt die u wilt finetunen (uw beeldapparaat en het bedieningspaneel geven aan uit welke luidspreker de toon afkomstig is).
- Druk net zo vaak op de afstandsbediening op **VOL - / +** en houd de toets ingedrukt tot het volume het gewenste niveau heeft bereikt.\*\* Het bereik van het volume loopt van -10 tot +10 (in stappen van 0,5). De neutrale stand is 0.


Enkele seconden nadat u de toets **VOL - / +** hebt losgelaten, gaat de testtoon naar de volgende luidspreker (met de wijzers van de klok mee).

**Ga als volgt te werk als u de volume-instelling wilt verlaten:**

- Stel Test Tone in op **Off**.

\* Voor het finetunen van een subwoofer verwijzen we u naar de paragraaf *Finetuning van de subwoofer* in het hoofdstuk *Voorversterker*.

\*\* U kunt het niveau van het volume op het gehoor regelen of met behulp van een geluidsniveaumeter.

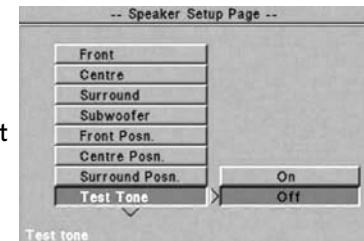


## Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief scannen)

De twee onderstaande items verwijzen naar de Component-uitgangen van de UNIDISK SC (de TV SCART-uitgang op de SCART-versie, de YPrPb-uitgangen op de Phono-versie), bij de uitvoer van interlaced of progressieve signalen.

### Dither (Kleurstrepen)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Op beeldschermen met een beperkte kleurdiepte (bv. LCD-schermen) kunnen kleurstrepen optreden waar vloeiende kleurovergangen gewenst zijn. Als u de instelling **On (aan)** kiest, nemen deze kleurstrepen af.

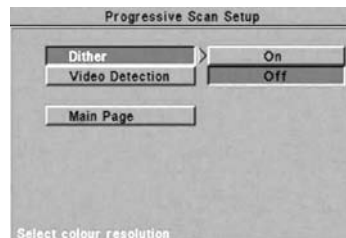

### Video Detection (Videodetectie)


Standaardinstelling: **Auto**

De instelling voor deze optie hangt af van de methode die werd gebruikt toen het oorspronkelijke videomateriaal werd opgenomen.

Als het bronmateriaal op film is opgenomen (zoals de meeste speelfilms), dient u de instelling **Progressive** te kiezen.

Als het bronmateriaal op videoband is opgenomen (zoals de meeste televisieprogramma's), dient u de instelling **Interlaced** te kiezen.

Als u wilt dat de UNIDISK SC de instelling bepaalt op basis van informatie op de disc die wordt afgespeeld, dient u de instelling **Auto** te kiezen.

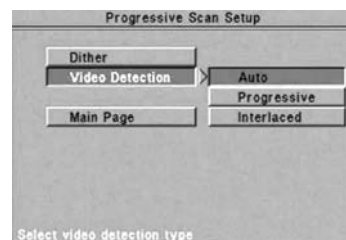

Opmerking:

Het kan soms gebeuren dat de beelden bij de instelling **Auto** knipperend worden weergegeven. In dat geval kunt u het best een van de andere instellingen kiezen. Kies de instelling die het beste resultaat geeft.

## HDMI Setup (HDMI-instelling)


Opmerking - Dit menu is alleen actief als HDMI is geselecteerd als het primaire beeldscherm in het menu Algemene instellingen (zie pagina 9).

### HDMI-audio

Standaardinstelling: **On (aan)**

Als u audio afspeelt via de ingebouwde luidsprekers van het beeldscherm, stelt u deze optie in op **On (aan)**.

Bij die instelling wordt een digitaal stereosignaal (SPDIF) naar het weergaveapparaat gestuurd via de HDMI-aansluiting. Bij meerkanaals bronmateriaal, wordt een stereo down-mix geleverd aan de HDMI- en SPDIF-uitgangen.

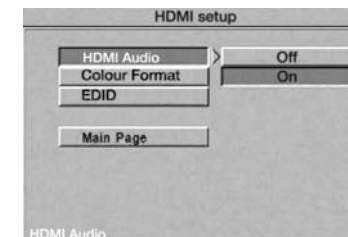

**BELANGRIJK** - Als deze optie is ingesteld op **On (aan)**, zullen de digitale audio-uitgangen (SPDIF, TOSLINK en HDMI zelf) van de UNIDISK SC alleen stereo leveren, wat betekent dat op die uitgangen geen digitaal surround-geluid beschikbaar is. Analoge uitgangen worden niet hierdoor beïnvloed.


Als u de digitale uitgangen van de UNIDISK SC gebruikt om surround-geluid naar andere apparaten te sturen, stelt u deze optie in op **Off (uit)**.

### Kleurencode

Standaardinstelling: **RGB**

Selecteer de optie die het meest geschikt is voor uw beeldscherm, d.w.z. die de beste beeldkwaliteit levert. Verschillende weergaveapparaten verwerken het kleurencodesignaal op verschillende wijzen. Het is dus mogelijk dat wat voor het ene apparaat ideaal is, niet ideaal is voor een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw beeldscherm of probeer elk van de beschikbare opties uit en selecteer de beste.

Opmerking: Het is mogelijk dat sommige opties niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de gegevens die worden opgehaald uit de EDID van het weergaveapparaat (zie onder).

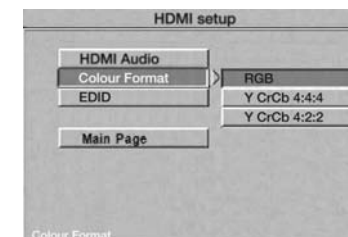


## EDID

(Extended Display Identification Data)

Standaardinstelling: **On (aan)**

Identificeert de beeldresoluties die door het beeldscherm worden ondersteund. Op basis van gegevens die door het weergaveapparaat worden geleverd, kan de UNIDISK SC automatisch de beste resolutie uitsturen die door het apparaat wordt ondersteund.

Het is echter bekend dat sommige beeldschermen onjuiste gegevens of geen gegevens leveren, wat kan leiden tot problemen met het beeld. In dergelijke gevallen dient u deze optie in te stellen op **Uit**. Als de optie is ingesteld op **Uit**, wordt de resolutie bepaald door de videostandaard die in het menu Algemene instellingen is geselecteerd.

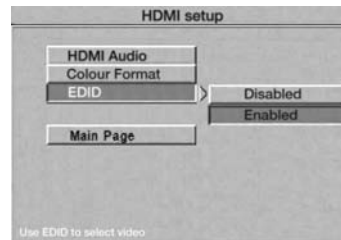

## Video Source Setup (Video-instellingen)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Aan de hand van de volgende menu's kunt u de videobron van de UNIDISK SC configureren voor elk van de ingangen voor randapparatuur: **DIG 1 - 4 Video**, **AUX 1 - 2 Video** en **MAIN Video** (voor gebruik in een KNEKT-systeem).

- Stel in op **Off** als het randapparaat alleen audiosignalen doorgeeft of als het randapparaat een videosignaal doorgeeft dat u niet door de UNIDISK SC wilt laten doorgeven.
- Stel in op **Internal** als u wilt dat de UNIDISK SC zijn interne videosignaal (het logo van Linn) doorgeeft wanneer dit randapparaat geselecteerd is.
- Stel in op **Pass-through** als u het videosignaal van het randapparaat wilt doorgeven aan de UNIDISK SC (input- en output-aansluitingen moeten overeenstemmen opdat Pass-through kan werken).



Voorbeeld:

Als u een set-top-box met een S-video-uitgang hebt die op de S-video-ingang van de UNIDISK SC is aangesloten, en de digitale optische uitgang van de set-top-box is aangesloten op de DIG3-ingang van de UNIDISK SC, dient u DIG 3 Video in te stellen op **Pass-through**.

## Audio Setup (Audio-instellingen)


### SPDIF Out (SPDIF-uitvoer) (Uitsluitend de digitale output)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Kies **Off** als u geen gebruikmaakt van de digitale audio-uitgangen van de UNIDISK SC.

Kies **Raw** als een of meer van de digitale uitgangen van de UNIDISK SC is verbonden met een Linn-systeemcontroller, een andere externe audiorecorder of een ander apparaat.

Kies **LtRt PCM** als u opnames op een extern digitaal apparaat (b.v. een DAT-recorder) maakt.

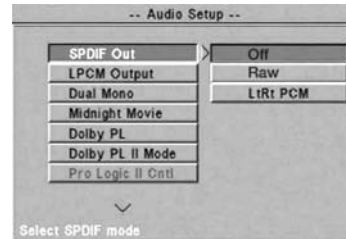


### LPCM Out (LPCM-uitvoer) (Uitsluitend digitale output)

Standaardinstelling: **LPCM 96K**

Kies **LPCM 96K** als een of meer van de digitale uitgangen van de UNIDISK SC is verbonden met een Linn-systeemcontroller, of een ander apparaat dat een sampling-rate van 96 kHz accepteert.

Kies **LPCM 48K** als het externe apparaat geen sampling-rate van 96 kHz accepteert.

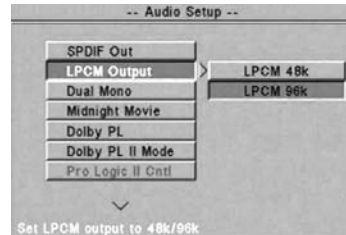

#### Opmerkingen:

Zelfs indien de instelling **LPCM 96K** is gekozen, accepteren sommige discs alleen uitvoer tegen de lagere sampling-rate van 48 kHz.

DVD-videodiscs met CSS-kopieerbeveiliging en opgenomen tegen een sampling-rate van 96 kHz zullen altijd audio uitvoeren via de digitale uitgangen tegen 48 kHz. DVD-videodiscs zonder CSS-kopieerbeveiliging zullen uitvoeren tegen een sampling-rate tot 96 kHz.

Audiosignalen van Super Audio CD's en DVD-audiodiscs worden alleen als analoge signalen uitgevoerd. Voor deze discs vindt er geen signaalafgifte plaats via de digitale uitgangen.

### Dual Mono (Analoge en digitale outputs)

Deze optie is voor DVD-videodiscs met een aparte audiotrack voor links en rechts.


Standaardinstelling: **Stereo**

Kies de instelling **L-Mono** als u alleen het linkerkanaal wilt horen.

Kies de instelling **R-Mono** als u alleen het rechterkanaal wilt horen.

Kies de instelling **Mix-Mono** als u het linker- en rechterkanaal wilt combineren.

Kies de instelling **Stereo** voor gewoon dagelijks gebruik (d.w.z. de meeste discs).

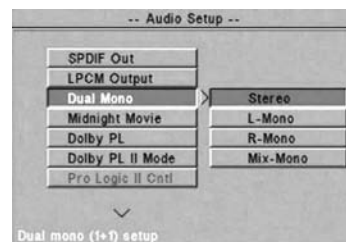

### Midnight Movie (Analoge en digitale output)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Met deze optie is het mogelijk om het Dolby Digital-geluidssignaal op DVD-videodiscs te comprimeren. Met compressie is er minder sprake van een plotselinge toename in volume, bijvoorbeeld bij explosiegeluiden. Kies de instelling **On** als u compressie wilt inschakelen.



### Dolby PL (Pro Logic) (Uitsluitend analoge output)

Standaardinstelling: **Auto**

Dolby Pro Logic-codering wordt gebruikt door de UNIDISK SC om stereosignalen te converteren naar meer dan twee kanalen om het audiosignaal te verruimen. Selecteer de instelling die u wilt gebruiken met uw bronmateriaal.



#### Voor DVD-videodiscs

**Off** - Stereotracks op een disc worden in stereo afgespeeld.

**On** - Stereotracks op een disc kunnen in stereo worden afgespeeld of tot maximaal vijf kanalen worden gedecodeerd (afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem en van de geselecteerde audiostand - zie het hoofdstuk *Surround Sound en Audio standen*).

**Auto** - Het apparaat leest de code op de disc en schakelt Pro Logic automatisch in of uit.

#### Voor andere stereobronnen (CD's en extra digitale of analoge stereobronnen)

**Off** - Stereobronnen worden altijd in stereo afgespeeld.

**On of Auto** - Stereobronnen kunnen in stereo worden afgespeeld of tot maximaal vijf kanalen worden gedecodeerd (indien toegestaan door de audiostream en afhankelijk van het aantal luidsprekers in uw systeem en van de geselecteerde audiostand - zie het hoofdstuk *Surround Sound en Audio standen*).



**Dolby PL II Mode** (Uitsluitend analoge output)

Standaardinstelling: **Movie**

Dit menu kan gebruikt worden als uw UNIDISK SC is aangesloten op de voor luidsprekers, de centre luidspreker en/of de surround-luidsprekers.

Dolby Pro Logic II zorgt voor vijf outputkanalen van elke interne of externe tweekanaals bron, zoals een audio-CD, signaal van een stereotuner of audiosignaal van een set-top-box. Dit resultaat wordt bereikt omdat gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde surround-decoder die de ruimtelijke kwaliteiten van de oorspronkelijke opname of het oorspronkelijke signaal zonder toevoeging van nieuwe audiosignalen kan weergeven. De UNIDISK SC biedt vier Pro Logic II-bedieningsstanden.

**Dolby PL**

Deze stand biedt de surroundverwerking van oorspronkelijke Dolby Pro Logic. De Dolby PL-instelling kan gebruikt worden wanneer het bronmateriaal niet van de beste kwaliteit is (bv. een versleten videocassette).

**Music**

Zoals de naam al aangeeft, wordt deze stand aanbevolen voor het beluisteren van muziek. Als u de muziekmodus selecteert, kunt u bepaalde Dolby Pro Logic II-parameters in het Dolby PL II Cntl-menu aanpassen (zie hieronder).

**Movie**

Deze stand wordt aanbevolen voor het bekijken van DVD's.

**Matrix**

Deze stand kan worden gebruikt om mono-signalen te verbeteren (bv. AM-radio-uitzendingen) doordat er een 'voller' geluid aan wordt gegeven.


**Dolby PL II Cntl (Control)**

Als u de stand Music in het Dolby PL II Mode-menu heeft geselecteerd, dan krijgt u toegang tot de Pro Logic II Cntl-menu's. Als u Dolby PL II Cntl selecteert en u drukt op 'enter', dan wordt het eerste Dolby PL II Cntl-scherm weergegeven.

**Dimension (Dieptewerking)**


Standaardinstelling: **0**

Via Dimension kunt u de balans tussen de luidsprekers voor en de surround-luidsprekers regelen. Positieve waarden verplaatsen het geluid naar voor, negatieve waarden naar achter. Als een opname te ruimtelijk klinkt of te sterk via de surround-luidsprekers wordt weergegeven, kunt u de dieptewerking naar voren plaatsen om een betere balans te verkrijgen. Een stereo-opname kan naar 'achter' worden gebracht om de klank meer omvattend te maken.

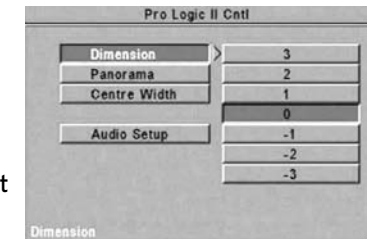**Panorama**

Standaardinstelling: **Off**


Indien de functie Panorama is ingeschakeld, wordt aan het audiosignaal van de luidsprekers links en rechts vooraan het geluid van de linker en rechter surround-luidsprekers toegevoegd. Dit geeft het geluid een 'allesomvattend' effect.

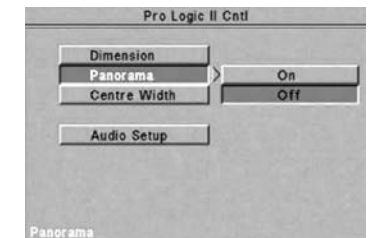**Centre Width (Middenbreedte)**

Standaardinstelling: **0**

Via Centre Width kunt u het audiosignaal tussen de centre luidspreker en de luidsprekers links- en rechtsvoor juist afstellen. Als hij op 0 staat, worden alle geluidssignalen voor het centrale kanaal naar de centre luidspreker gestuurd. Als hij wordt ingesteld tussen 1 en 6, wordt een deel (hoe hoger het getal, hoe groter het deel) van het signaal van het centre kanaal ook naar de luidsprekers links- en rechtsvoor gestuurd.

Als hij op 7 wordt ingesteld, dan wordt het volledige signaal van het centre kanaal gelijkmatig verdeeld tussen de luidsprekers links- en rechtsvoor.

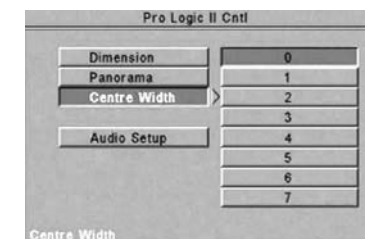

Select **Audio Setup** en druk op 'enter' om Dolby PL II Cntl af te sluiten.

## Preferences (Voorkeursinstellingen)


Deze categorie is niet toegankelijk als er een disc in het apparaat wordt afgespeeld.

### Audio\*

Standaardinstelling: **Engels**

U kunt opgeven aan welke taal u de voorkeur geeft.

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, selecteer dan **Others** en druk op **'enter'**. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening en voer een viercijferige code in voor de gewenste taal. Taalcodes kunt u raadplegen op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

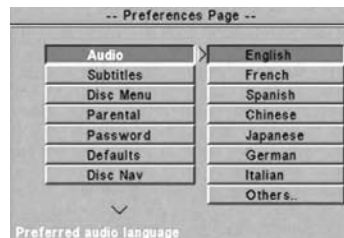


### Subtitles (Ondertiteling)\*

Standaardinstelling: **Engels**

U kunt opgeven aan welke taal u de voorkeur geeft voor ondertitels.

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, selecteer dan **Others** en druk op **'enter'**. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening en voer een viercijferige code in voor de gewenste taal. Taalcodes kunt u raadplegen op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

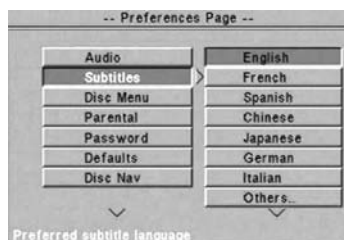


### Disc Menu (Discmenu)\*

Standaardinstelling: **Engels**

U kunt opgeven in welke taal u het menu voor DVD-videodiscs weergegeven wilt hebben. Deze optie werkt alleen bij DVD-videodiscs waarop het discmenu in meerdere talen aanwezig is.

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, selecteer dan **Others** en druk op **'enter'**. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening en voer een viercijferige code in voor de gewenste taal. Taalcodes kunt u raadplegen op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

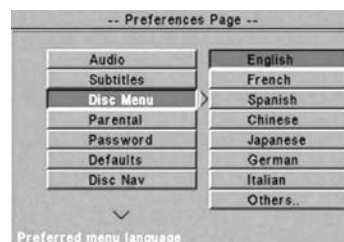

\*De taal die u als voorkeur selecteert, is mogelijk niet op alle DVD's aanwezig.


## Parental (Restricties voor kinderen)

In dit menu kunt u een leeftijdsgrens opgeven voor het afspelen van bepaalde DVD-videodiscs op de UNIDISK SC.\*

Standaardinstelling: **Adult**

Ga als volgt te werk als u restricties wilt instellen:

- Markeer de gewenste leeftijdsgrens en druk op **'enter'**. De pagina voor het controleren van het wachtwoord wordt weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het viercijferige wachtwoord op te geven. Het standaardwachtwoord (fabrieksinstelling) is 3308.
- Druk op **'enter'** wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd.
- Verlaat de menu's om de wijziging van kracht te laten worden.

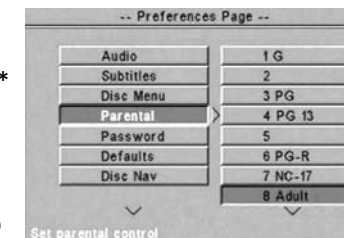


\*Als de leeftijdsgrens op een DVD-videodisc niet correct is, werkt de restrictiefunctie niet.

## Password (Wachtwoord)

Standaardinstelling: **3308**

Ga als volgt te werk als u het viercijferige wachtwoord wilt instellen of wijzigen:

- Markeer de optie **Change** en druk op **'enter'**. De pagina voor het wijzigen van het wachtwoord wordt weergegeven.
- Voer het oude wachtwoord in. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.
- Druk op **'enter'** wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd. Het nieuwe wachtwoord is nu van kracht.

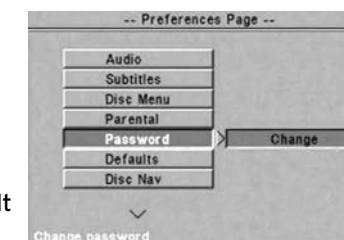

## Defaults (Standaardinstellingen)

Als u alle wijzigingen die u in setup-menu's hebt aangebracht in één keer ongedaan wilt maken en wilt terugkeren naar de fabrieksinstellingen, dient u **Reset** te selecteren en op **'enter'** te drukken.

## Disc Nav. (Discnavigatie)

Dit menu wordt gebruikt voor gegevensdiscs die MP3-, JPEG- of MPEG2-bestanden bevatten.

Standaardinstelling: **With Menu**

Raadpleeg de paragraaf *Aanvullende bestandsindelingen* in het hoofdstuk *Discs afspelen*.



## Discs afspelen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u discs op de UNIDISK SC afspeelt en hoe u bepaalde features en functies kunt gebruiken.


### Eerst dit

1. Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-output-signaal van de UNIDISK SC.
2. Demp het geluid van het beeldapparaat.
3. Druk op **DVD** op de afstandsbediening. Dit stelt de afstandsbediening in op Disc-stand. De afstandsbediening moet ingesteld zijn op Disc-stand om met uw UNIDISK SC te kunnen werken.

\*Als u een CD of Super Audio CD gaat beluisteren, hoeft u uw beeldapparaat niet te gebruiken.

#### Opmerkingen:

Vanwege kleine verschillen in functionaliteit als gevolg van verschillende disc-indelingen, kan het zijn dat bepaalde features die in dit hoofdstuk worden besproken, niet beschikbaar zijn op de disc die u hebt geplaatst.

Als u een disc afspeelt en een opdracht geeft via de afstandsbediening of via het bedieningspaneel van het apparaat, wordt soms het pictogram:  op het beeldscherm weergegeven. Dit pictogram betekent dat de opdracht niet is toegestaan of dat u dient te wachten tot het afspelen van een titel of hoofdstuk is beëindigd alvorens de opdracht opnieuw te geven.

### Symbolen aan de voorzijde

De volgende symbolen kunnen op het display van het apparaat worden weergegeven:

-  Afspelen
-  Pauze
-  Stop
-  Naar volgend(e) hoofdstuk/track
-  Naar vorig(e) hoofdstuk/track
-  Snel vooruit zoeken
-  Snel achteruit zoeken
-  Langzaam vooruit zoeken
-  Langzaam achteruit zoeken
-  Snel vooruit scanzoecken
-  Snel achteruit scanzoecken
-  Langzaam vooruit scanzoecken
-  Langzaam achteruit scanzoecken
-  Herhalen

## Weergegeven disc-informatie

Op het display van het apparaat en op het scherm van het beeldapparaat wordt informatie over de geplaatste disc weergegeven.

Elke keer wanneer u op de afstandsbediening op de toets **DISP** (display) drukt, wordt er andere informatie weergegeven, en wel als volgt:

Aantal verstreken hoofdstukken/tracks
Aantal resterende hoofdstukken/tracks
Aantal verstreken titels/discs
Aantal resterende titels/discs
Naam van de track (alleen voor SACD's)

Als u de tijdsindicatie op uw beeldapparaat wilt verbergen, dient u net zo vaak op de toets **DISP** te drukken tot deze niet meer wordt weergegeven.




Links en rechts van de tijdsindicatie op het display wordt aanvullende disc-informatie weergegeven:

DVD-Video DVD-Audio	
Links van tijdsindicatie	Nummer van huidige titel/groep
Rechts van tijdsindicatie	Nummer van huidig hoofdstuk/track
CD SACD	
Links van tijdsindicatie	Totaal aantal tracks
Rechts van tijdsindicatie	Nummer van huidige track

#### Super Audio CD's

Als er een SACD is geplaatst, wordt er disc- en track-informatie op het display weergegeven. Hoeveel informatie er wordt weergegeven, hangt af van de disc.


### Pictogrammen die in dit hoofdstuk worden gebruikt

Pictogram	Betekenis
	Deze functie is voor gebruik met de volgende discs: DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R's, DVD-RW's, DVD+R's en DVD+RW's
	Deze functie is voor gebruik met CD's, Super Audio CD's, CD-R's en CD-RW's
	Deze functie is voor gebruik met Video-CD's en Super-VCD's

Features en instructies die alleen gelden voor discs van een bepaald type worden in deze handleiding als zodanig aangegeven.



## Basisbediening

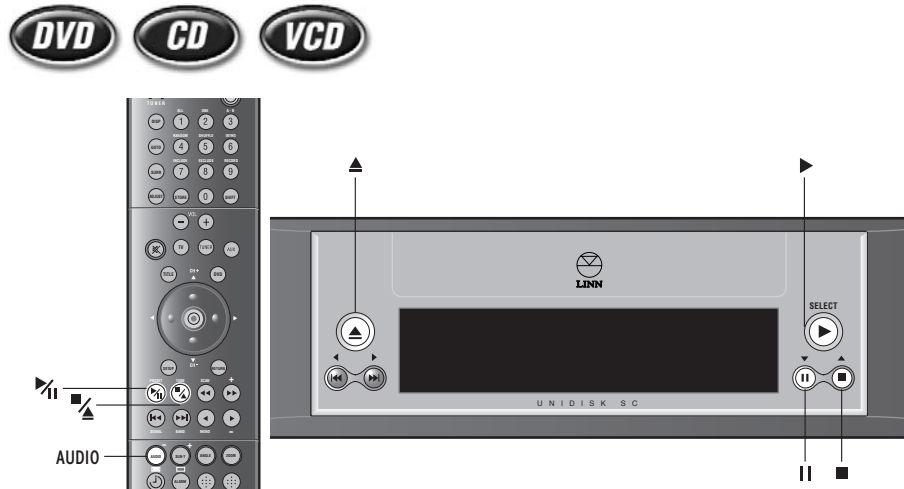

Zorg ervoor dat de UNIDISK SC in de Disc-stand is geplaatst (Zie *Eerst dit* in het begin van dit hoofdstuk).

### Ga als volgt te werk als u een disc wilt afspelen:

- Druk op op de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel.
- Plaats een disc met de afspelbare kant naar beneden in de lade.
- Druk op op de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel.

De disc-lade wordt gesloten en het afspelen begint automatisch.

### Opmerkingen:

De disc-lade kan worden gesloten door er zacht tegen te duwen. In deze situatie begint het afspelen automatisch als een CD, DVD-videodisc, Video-CD, of DVD-audiodisc is geplaatst. Bij discs van een ander type is dit niet het geval.

Als de geplaatste disc een DVD-video, DVD-audio, Video-CD of Super-VCD is, wordt er mogelijk een menu weergegeven (zie *Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs* in dit hoofdstuk).

Let erop dat u de afspelbare zijde van de disc niet beschadigt, aangezien dit nadelige gevolgen voor de afspelkwaliteit kan hebben. Wees met name voorzichtig met DVD's.

Bij bepaalde discs kan het tot 15 seconden duren voordat het afspelen begint.

### Ga als volgt te werk als u het afspelen van een disc wilt onderbreken:

- Druk op op de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel.
- Als u verder wilt gaan met afspelen, drukt u nogmaals op of .

### Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt stoppen:

- Druk op op de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel.\*

### Ga als volgt te werk als u een geplaatste disc wilt verwijderen: met behulp van de afstandsbediening -

- Houd ingedrukt tot de disc-lade opent.
- Verwijder de disc en druk op of geef de disc-lade een klein duwtje.

### op het bedieningspaneel -

- Druk op .
- Verwijder de disc en druk op of geef de disc-lade een klein duwtje.

### Opmerking:

Als de lade open blijft staan, wordt deze na twee minuten automatisch gesloten.

\*Het afspelen van de disc stopt niet als de disc een Video-CD of een Super-VCD is en de optie PBC is ingeschakeld (zie *Extra informatie over Video-CD's en Super-VCD's* in dit hoofdstuk).






## Super Audio CD's afspelen

Op SACD's kunnen drie aparte zones aanwezig zijn, elk met een andere audio-indeling. Deze drie indelingen, in volgorde van hoogste audiokwaliteit naar laagste audiokwaliteit, zijn: SACD Multi (5.1-kanaals, hoogwaardige SA audio), SACD Stereo (2-kanaals hoogwaardige SA audio) en CD Stereo (2-kanaals CD-audio van standaard cd-kwaliteit).


Als er een SACD in de UNIDISK SC wordt geplaatst, gebruikt het apparaat standaard de indeling die voor de vorige afgespeelde SACD werd geselecteerd. Als die zone niet aanwezig is op de zojuist geplaatste disc, selecteert het apparaat automatisch de beste indeling die het kan vinden.

U kunt vervolgens aangeven welke van de beschikbare audio-indelingen u wilt gebruiken.

### Ga hiervoor als volgt te werk:

- Druk op  op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel terwijl de disc wordt afgespeeld.
- Druk net zo vaak op **AUDIO** op de afstandsbediening tot de gewenste indeling op het display wordt weergegeven.
- Druk op  op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel. Het pictogram  begint te knipperen op het display om aan te geven dat de UNIDISK SC de opdracht heeft geaccepteerd. Als het apparaat de aangevraagde indeling heeft geselecteerd, begint het afspelen van de disc.


## Titels/groepen/hoofdstukken/tracks op een disc opzoeken

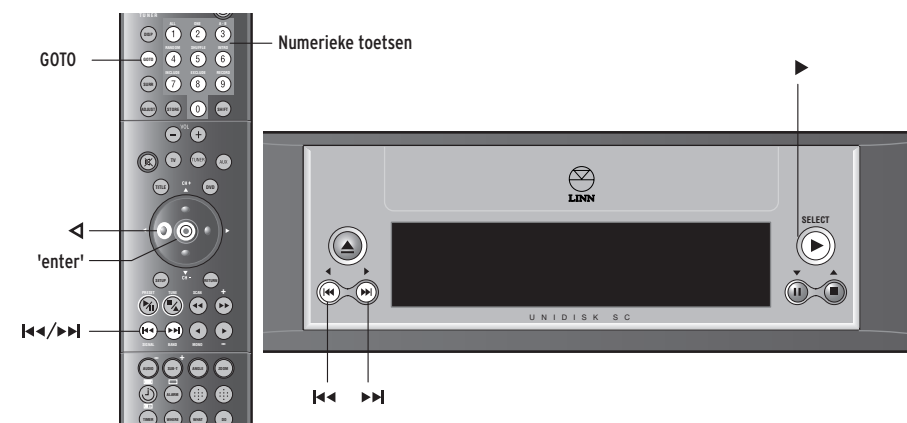

### Titel/groep rechtstreeks selecteren



**Ga als volgt te werk als u rechtstreeks toegang wilt krijgen tot een titel/groep op een DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl het menu wordt weergegeven of de disc wordt afgespeeld:**

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Druk op  op de afstandsbediening om de huidige titel/groep te markeren.
- Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het nummer in te voeren van de titel/groep die u wilt selecteren.
- Druk op **'enter'**.

## Volgende en vorige hoofdstuk/track selecteren



Ga als volgt te werk als u vooruit of achteruit wilt gaan binnen een hoofdstuk/track van een disc:

- Druk herhaaldelijk op ►► op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel als u vooruit wilt gaan.
- Druk herhaaldelijk op ◀◀ als u achteruit wilt gaan.

## Hoofdstuk/track rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een bepaald hoofdstuk/track wilt selecteren op een DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van het hoofdstuk of de track die u wilt selecteren.
- Druk op 'enter'.

## Track rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een track wilt afspelen:

- Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het nummer van de track te selecteren.
- Druk op 'enter' of wacht enkele seconden en de track wordt automatisch geselecteerd.

Opmerking:

Er kan geen track worden geselecteerd als de track niet in de stand *Inclusief-programma* werd opgenomen of als hij uit de stand *Exclusief-programma* werd gelaten (zie *Afspelen met behulp van bedieningsstanden* in dit hoofdstuk).

## Hoofdstuk/track opnieuw afspelen




Ga als volgt te werk als u het huidige hoofdstuk of de huidige track opnieuw wilt afspelen:

- Druk op **STORE** op de afstandsbediening of op ► op het bedieningspaneel.

Het hoofdstuk of de track wordt weer vanaf het begin af aan afgespeeld.

## Een bepaald punt op een disc opzoeken

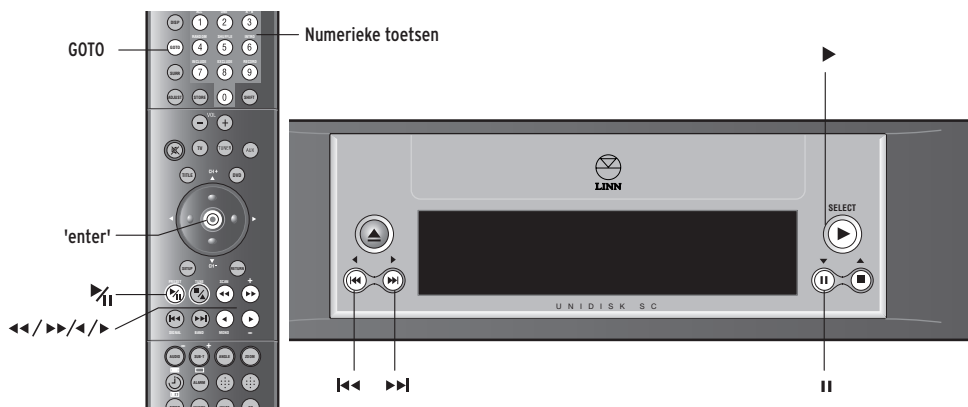

## Snel vooruit zoeken en snel achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt zoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Snel vooruit zoeken - Druk op ►► op de afstandsbediening of op ►► op het bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt .
- Snel achteruit zoeken - Druk op ◀◀ op de afstandsbediening of op ◀◀ op het bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt.

## Snel vooruit en snel achteruit scannen



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt scannen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk als u met 2x de gewone snelheid vooruit wilt scannen op ► op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ◀ drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk als u met 2x de gewone snelheid achteruit wilt scannen op ► op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ◀ drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk op ►|| op de afstandsbediening of op ► op het bedieningspaneel als u weer met normale snelheid wilt afspelen.

## Langzaam vooruit en langzaam achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u één frame tegelijk vooruit of achteruit wilt afspelen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk op ►|| op de afstandsbediening of op || op het bedieningspaneel.
- Traag vooruit zoeken - Druk herhaaldelijk op ►► op de afstandsbediening of op ►► op het bedieningspaneel of houd deze toets ingedrukt.
- Traag achteruit zoeken - Druk herhaaldelijk op ◀◀ op de afstandsbediening of op ◀◀ op het bedieningspaneel of houd deze toets ingedrukt.
- Druk op ►|| op de afstandsbediening of op ► op het bedieningspaneel om weer normaal af te spelen.

## Langzaam vooruit en langzaam achteruit scannen



Ga als volgt te werk als u langzaam vooruit of langzaam achteruit wilt scannen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk op ►|| op de afstandsbediening.
- Druk op ► als u met de helft van de gewone snelheid vooruit wilt scannen.

Elke keer wanneer u extra op ► drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit verder af: 1/4x, 1/6x, 1/8x de gewone snelheid.

- Druk op ◀ als u met de helft van de gewone snelheid achteruit wilt scannen.

Elke keer wanneer u extra op ◀ drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit verder af: 1/4x, 1/6x, 1/8x de gewone snelheid.

- Druk ►|| als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.

## Tijd rechtstreeks selecteren




Ga als volgt te werk als u een bepaald punt wilt selecteren op een DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Druk nogmaals op **GOTO**.
- Geef het gewenste tijdstip met behulp van de cijfertoetsen op. Het tijdstip dient als zes cijfers te worden opgegeven.\* Het opgegeven tijdstip wordt op het display weergegeven.
- Druk op 'enter'.

\*Voorbeeld:

Als u het punt 1 uur, 15 minuten en 32 seconden vanaf het begin van de disc wilt selecteren, dient u achtereenvolgens op 0, 1, 1, 5, 3, 2 te drukken.

## Afspelen met behulp van bedieningsstanden

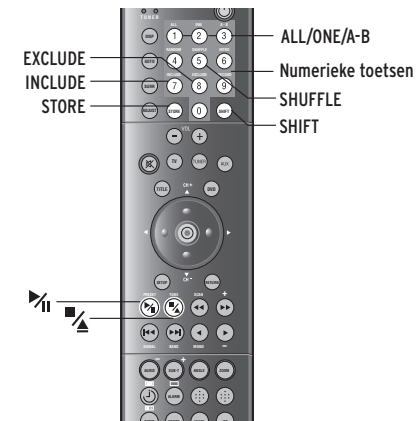

### Afspelen van een disc herhalen



Ga als volgt te werk als u een hele disc of titel van een DVD-videodisc, DVD-audiodisc of CD wilt herhalen:

- Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk vervolgens binnen twee seconden op **ALL** (toets '1').

Op het bedieningspaneel wordt ALL weergegeven.

Zodra de titel/groep/disc is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen wilt annuleren:

- Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **ALL**.

## Hoofdstuk/track opnieuw afspelen



Ga als volgt te werk als u een bepaald hoofdstuk of een bepaalde track wilt herhalen:

- Druk terwijl het geselecteerde hoofdstuk/track wordt afgespeeld op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk vervolgens binnen twee seconden op **ONE** (toets '2'). Op het display van het apparaat wordt 'ONE' weergegeven.

Zodra de hoofdstuk/track is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen wilt annuleren:

- Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **ONE**.

## Afspelen van een passage herhalen



Ga als volgt te werk als u een bepaalde passage van een disc wilt herhalen:

- Druk bij het begin van de passage die u wilt herhalen op **SHIFT** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen twee seconden op **A-B** (toets '3'). 'A' wordt op het display weergegeven.
- Speel de passage verder af tot u bent aangekomen bij het einde van de passage die u wilt herhalen.
- Druk op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **A-B**. 'B' wordt op het display weergegeven.

Nadat u voor de tweede keer op A-B hebt gedrukt, wordt de gekozen passage automatisch herhaaldelijk afgespeeld.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van een passage wilt annuleren en weer gewoon wilt afspelen:

- Druk op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **A-B**.

## Shuffle-programma



De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

Ga als volgt te werk als u de tracks in een willekeurige volgorde wilt laten afspelen:

- Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **SHUFFLE** (toets '5'). Op het display van het apparaat wordt 'SHF' (shuffle) weergegeven.
- Druk op als u de disc wilt afspelen.

Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van discs wilt annuleren:

- Druk op .
- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **SHUFFLE**.

## Inclusief-programma




In deze bedieningsstand kunt u aangeven welke van de op de disc beschikbare tracks u wilt beluisteren.

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

Ga als volgt te werk om de af te spelen tracks te selecteren:

1. Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE** (toets '7'). Op het display aan de voorzijde van het apparaat wordt P01:00 en INC (inclusief) weergegeven.
2. Selecteer het gewenste hoofdstuk/track met behulp van de cijfertoetsen.
3. Druk op **STORE** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende programmastap te gaan.

- Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.
- Druk op  om het programma op te slaan en met het afspelen van de geselecteerde tracks te beginnen.

**Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-programma wilt annuleren:**

- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **INCLUDE**.

Opmerking:

Er kunnen maximaal 99 tracks worden opgeslagen.


## Exclusief-programma



Met deze programmastand kunt u de tracks selecteren die u niet wilt beluisteren. De niet-geselecteerde tracks kunnen vervolgens worden afgespeeld.

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.


**Ga als volgt te werk om de tracks te selecteren die u niet wilt beluisteren:**

- Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **EXCLUDE** (toets '8'). Op het display van het apparaat wordt P01:00 en EXC (exclusief) weergegeven.
- Selecteer het nummer van de track die u wilt toevoegen aan de lijst van niet te beluisteren tracks. Gebruik hiervoor de cijfertoetsen.
- Druk op **STORE** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende programmastap te gaan.
- Herhaal stap 2 en 3 voor elke track die u aan de lijst van niet te beluisteren tracks wilt toevoegen.
- Druk op  om het programma op te slaan en met het afspelen van de overblijvende hoofdstukken/tracks te beginnen.

**Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Exclusief-programma wilt annuleren:**


- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **EXCLUDE**.

## Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiosc's

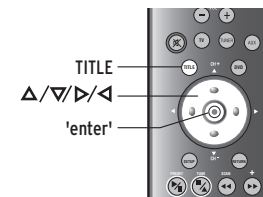


Op de meeste DVD-videodiscs en DVD-audiosc's zijn een of meer menu's aanwezig aan de hand waarvan u kunt bepalen welke onderdelen van de disc u wilt afspelen, of welke feature u wilt oproepen of aanpassen.

**Ga als volgt te werk om door menu's te navigeren:**

- Druk op **TITLE\*** op de afstandsbediening. Het menu wordt op het scherm van het beeldapparaat weergegeven.
- Selecteer de gewenste titel of feature met .
- Druk op **'enter'**.

\*Voor bepaalde DVD-videodiscs en DVD-audiosc's is het de **DVD**-toets.

## Extra afspeelopties voor DVD-videodiscs and DVD-audiodiscs

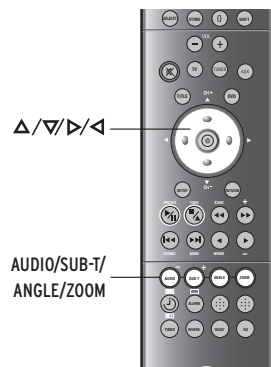

### Taal of audio selecteren

Ga als volgt te werk om door de beschikbare opties voor taal of audio te navigeren:

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** op de afstandsbediening.

### Ondertiteling

Ga als volgt te werk om beschikbare ondertitels op te roepen of weg te halen van het scherm:

- Druk herhaaldelijk op **SUB-T** op de afstandsbediening.

### Camerahoek selecteren

Op sommige DVD-videodiscs kunt u bepaalde scènes vanuit meerdere camerahoeken bekijken.


Ga als volgt te werk als u een camerahoek wilt selecteren:

- Druk op **ANGLE** op de afstandsbediening.

De volgende beschikbare camerahoek wordt geselecteerd.

Elke keer wanneer u op **ANGLE** drukt, wordt er een andere camerahoek geselecteerd

Opmerking:

Indien de Angle Mark-functie in de setup-menu's is ingesteld op On, wordt het pictogram  op uw beeldapparaat weergegeven wanneer een bepaalde passage op een DVD-Videodisc vanuit meerdere camerahoeken kan worden bekeken (zie het hoofdstuk *Setup-menu's*).

### Inzoomen en schuiven



Inzoomen is het in verschillende stappen uitvergroten van het beeld. Schuiven is het naar links en rechts, en boven en beneden verplaatsen in een uitvergroot beeld.

Ga als volgt te werk als u wilt inzoomen terwijl er een disc wordt afgespeeld of het afspelen ervan is onderbroken:

- Druk op **ZOOM** op de afstandsbediening.

Het beeld wordt in het volgende uitvergrotingsniveau weergegeven (1,5x de gewone weergave) en ZOOM 1.5 wordt op het beeldapparaat weergegeven.

Elke keer wanneer u op **ZOOM** drukt, wordt er een volgend uitvergrotingsniveau geselecteerd: 2x, 3x de gewone weergave.


Als u daarna nog een keer op **ZOOM** drukt, wordt de gewone, niet-uitvergroete weergave weer geselecteerd.

Ga als volgt te werk als u door een uitvergroot beeld wilt schuiven:

- Druk herhaaldelijk op **Δ/▽/▷/◁** op de afstandsbediening of houd deze toetsen ingedrukt.



## Extra informatie over Video-cd's en Super-VCD's

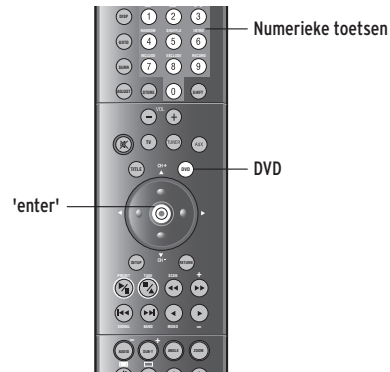


Bepaalde Video-CD's en Super-VCD's zijn uitgerust met de voorziening PBC (playback control). PBC biedt extra mogelijkheden met betrekking tot afspeelfunctionaliteit. PBC kan naar wens worden in- en uitgeschakeld. Als PBC is ingeschakeld, kunt u het afspelen van de disc onderbreken en vooruit en achteruit naar andere tracks gaan. Bovendien wordt er bij super-VCD's een menu met de inhoud van de disc op het scherm van het beeldapparaat weergegeven. Als u een bepaalde track wilt afspelen, dient u de desbetreffende cijfertoets(en) in te drukken en daarna op **'enter'** te drukken. Als PBC is uitgeschakeld, is deze functionaliteit mogelijk niet beschikbaar.

### Ga als volgt te werk als u PBC wilt in- of uitschakelen:

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.

## Aanvullende bestandsindelingen

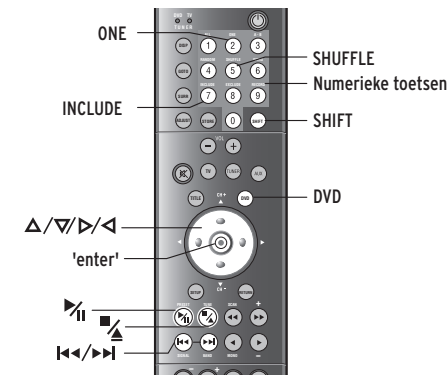

De volgende bestandsindelingen kunnen - indien ze op een data-disc zijn opgeslagen - op de UNIDISK SC worden afgespeeld en/of weergegeven: MP3, JPEG, MPEG2.

### Ga als volgt te werk als u dergelijke bestanden wilt afspelen:

- Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK SC.
- Druk op **DVD** als de afstandsbediening zich niet in Disc-stand bevindt.
- Plaats de data-disc in de UNIDISK SC. Na enkele seconden wordt het Disc Navigation-scherm op het beeldapparaat weergegeven waarin de mapstructuur van de disc wordt getoond.

### Opmerking:




Als u de inhoud van de data-disc wilt weergeven, dient de optie Disc Nav. in de sectie Preferences van de setup-menu's te zijn ingesteld op **With Menu** (zie het hoofdstuk *Setup-menu's*).

### Volg de onderstaande instructies.

- Gebruik de toetsen  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  als u door secties, mappen en items wilt navigeren.
- Als u de inhoud van een map wilt weergeven, dient u de desbetreffende map eerst te selecteren en daarna op **'enter'** te drukken.
- Als u een item wilt afspelen, dient u het desbetreffende item eerst te selecteren en daarna op **'enter'** te drukken.
- Druk op  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  als u naar een volgend of vorig item wilt gaan.
- Druk op  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  als u zich binnen een MP3- of MPEG2-bestand wilt verplaatsen terwijl het bestand wordt afgespeeld.

- Druk op  als u het afspelen van een item wilt beëindigen.

#### Opmerking:

Als de optie Disc Nav. in het setup-menu is ingesteld op **No Menu** worden data-discs die in de UNIDISK SC worden geplaatst vanaf het eerste item in de eerste map afgespeeld wanneer u op 'enter' drukt. De toetsen , ,  werken zoals hierboven omschreven.

## Bestand herhalen

### Ga als volgt te werk als u het afspelen van een MP3-bestand wilt herhalen:

- Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op **SHIFT** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen twee seconden op **ONE** (toets '2'). Op het display van het apparaat wordt 'ONE' weergegeven.


Zodra het bestand is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

### Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van bestanden wilt annuleren:

- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **ONE**.

## Shuffle-programma

### Ga als volgt te werk als u de bestanden van een map in een willekeurige volgorde wilt laten afspelen:

- Druk terwijl het eerste bestand wordt afgespeeld op **SHIFT** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen twee seconden op **SHUFFLE** (toets '5'). Op het display van het apparaat wordt 'SHF' (shuffle) weergegeven.
- Druk op  om het afspelen te beginnen.


### Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van discs wilt annuleren:

- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **SHUFFLE**.

## Inclusief-programma

In deze stand kunt u aangeven welke van de in een map beschikbare bestanden u wilt beluisteren of weergeven.


### Ga als volgt te werk om de af te spelen bestanden te selecteren:

1. Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE** (toets '7'). Op het display van het apparaat wordt P01:00 en INC (inclusief) weergegeven.
2. Selecteer de gewenste track met behulp van de cijfertoetsen.
3. Druk op 'enter' om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende programmastap te gaan.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.
5. Druk op  om het programma op te slaan en met het afspelen van de geselecteerde tracks te beginnen.

### Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-programma wilt annuleren:

- Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE**.

## Surround Sound en Audio standen

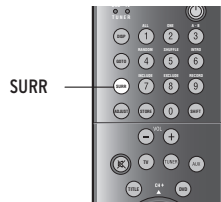

Op de meeste DVD-videodiscs zijn meerdere surround-soundindelingen beschikbaar. De bekendste indelingen zijn DTS, Dolby Digital en Dolby Digital Stereo.

Nadat u in het DVD-videomenu een surround-soundindeling hebt gekozen (zie *Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiocdiscs* in het hoofdstuk *Discs afspelen*), kunt u de audio stand op de UNIDISK SC verder aanpassen, bijvoorbeeld door enkele luidsprekers uit te schakelen, indien dat wenselijk is.

De beschikbare opname-opties zijn:

Audio stand	Gebruikte luidsprekers
DTS Full*	5.1-kanaals vereist (vijf full-range luidsprekers plus een subwoofer)
As Mix	Zoveel mogelijk luidsprekers (maximaal 6)
3 Stereo	Vooraan en midden (plus subwoofer indien beschikbaar)
Phantom	Vooraan en achteraan (plus subwoofer indien beschikbaar)
Stereo	Alleen vooraan (standaardinstelling voor audio-CD's)
Stereo + Sub	Vooraan plus subwoofer

\*Alleen beschikbaar op discs met DTS-indeling.

**Ga als volgt te werk om door de beschikbare audiomodi te navigeren:**

- Druk herhaaldelijk op **SURR** op de afstandsbediening. De audiostanden worden weergegeven op het display van het apparaat.

Opmerkingen:

Alle bovenstaande audiostanden, met uitzondering van DTS Full, zijn voor alle line inputs en CD-weergave beschikbaar.

Voor Dolby Digital Stereo-discs dient u de Dolby PL-optie in de Setup-menu's op On in te stellen (zie het hoofdstuk *Setup-menu's*).

### Het gebruik van Dolby Pro Logic II met CD's

U kunt Dolby Pro Logic II-verwerking uitvoeren tijdens het beluisteren van een CD.


**Ga hiervoor als volgt te werk:**

- Druk herhaaldelijk op **SURR** op de afstandsbediening totdat As Mix verschijnt op het display van het apparaat.
- Houd **SURR** ingedrukt tot Pro Logic II Mode wordt weergegeven.
- Druk herhaaldelijk op **SURR** om door te beschikbare Pro Logic-opties te navigeren.

Zie *Dolby PLII Mode en Dolby PLII Control* in het hoofdstuk *Setup-menu's* voor details over het gebruik van Dolby Pro Logic II.

## Voorversterker

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de voorversterker van de UNIDISK SC moet bedienen.

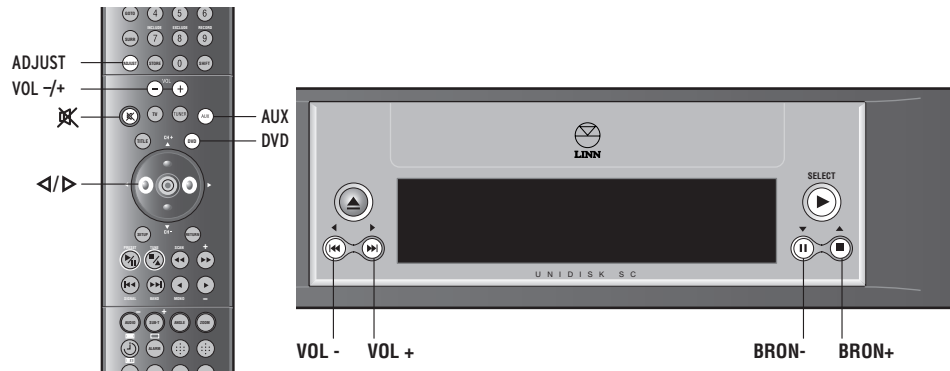

### Volume en dempen

#### Volumeaanpassing

Het volumebereik loopt van 0 tot 100.

#### BELANGRIJK:

Een te hoog volume kan uw gehoor en uw geluidsapparatuur beschadigen.

#### Zo past u het volume aan:

- Druk herhaaldelijk op **-/+** op de afstandsbediening of houd deze toets vast.
- of
- Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt op het bedieningspaneel.



#### Ga als volgt te werk als u het volumedisplay wilt verlaten:

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- of
- Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar het disc-scherm.

### Dempen en dempen opheffen

#### Het geluid dempen en gedempt geluid opheffen:

- Druk op **🔇**.

### Finetuning

#### Finetuning van de subwoofer

Als u een subwoofer op uw AV-systeem hebt aangesloten, kan het zijn dat u tijdens het bekijken van een DVD het volumeniveau van de subwoofer wilt aanpassen zonder het volume van alle overige luidsprekers te wijzigen. Het is mogelijk het volume van de subwoofer afzonderlijk te regelen.

Het volume van de subwoofer heeft een bereik van -10 tot +10, met 0 als neutrale stand.

#### Ga als volgt te werk als u het volume van de subwoofer wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op **ADJUST** op de afstandsbediening tot op het display van het bedieningspaneel de functie voor het aanpassen van de subwoofer wordt weergegeven.



- Druk herhaaldelijk op **▶** de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het aanpassingsniveau te verhogen.
- Druk herhaaldelijk op **◀** de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het aanpassingsniveau te verlagen.

#### Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassingsniveau van de subwoofer wilt verlaten:

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- of
- Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.

### Fijnafstelling van de centre luidspreker

Als u een centre luidspreker op uw AV-systeem hebt aangesloten, kan het zijn dat u tijdens het bekijken van een DVD het volumeniveau van de centre luidspreker wilt aanpassen zonder het volume van alle overige luidsprekers te wijzigen. Het is mogelijk het volume van de centre luidspreker afzonderlijk te regelen.

Het volume van de centre luidspreker heeft een bereik van -10 tot +10, met 0 als neutrale stand.

**Ga als volgt te werk als u het volume van de centrale luidspreker wilt aanpassen:**

- Druk herhaaldelijk op **ADJUST** op de afstandsbediening tot op het display van het apparaat de functie voor het aanpassen van de centre luidspreker wordt weergegeven.



- Druk herhaaldelijk op **▶** de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het aanpassingsniveau te verhogen.
- Druk herhaaldelijk op **◀** de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om het aanpassingsniveau te verlagen.

**Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassingsniveau van de centre luidspreker wilt verlaten:**

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- of
- Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.

### Balansaanpassing

Met deze functie kunt u de balans tussen de linker en rechtse luidsprekers wijzigen.

Het maximale bereik van de balans is 10 stappen naar links en 10 stappen naar rechts, met 0 als neutrale stand.

**Ga als volgt te werk als u de balans tussen de luidsprekers wilt aanpassen:**

- Druk herhaaldelijk op **ADJUST** op de afstandsbediening tot op het display van het apparaat de functie voor de balans van de luidsprekers wordt weergegeven.



- Druk herhaaldelijk op **▶** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt om de balans naar rechts te verplaatsen.
- Druk herhaaldelijk op **◀** of houd de toets ingedrukt om de balans naar links te verplaatsen.

**Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de balans wilt verlaten:**

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- of
- Wacht een aantal seconden tot het display terugkeert naar de vorige weergave.

### Selectie van randapparaat

**Ga als volgt te werk om een randapparaat selecteren:**

- Druk herhaaldelijk op **AUX** op de afstandsbediening om alle auxiliary inputs langs te gaan.
- of
- Houd **||** of **■** ingedrukt op het bedieningspaneel.

**Ga als volgt te werk om terug te keren naar Disc-stand:**

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.


### Gebruiksmogelijkheden van de afstandsbediening

Door op de afstandsbediening op een toets voor een bron te drukken (DVD, CD, TUNER, TV of AUX), wordt de afstandsbediening ingesteld op het bedienen van de geselecteerde bron. Welke functies u via de afstandsbediening kunt uitvoeren, hangt van de geselecteerde bron af. Het kan dus voorkomen dat een functie die bij de ene bron van de UNIDISK SC wel kan worden gebruikt, niet bij een andere bron beschikbaar is. Dit komt doordat de afstandsbediening op een andere bron is ingesteld. Druk op de DVD-toets op de afstandsbediening om dit te corrigeren.

## Gebruikersopties

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bepaalde functies van de UNIDISK SC aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.

### Instellingen voor gebruikersopties wijzigen

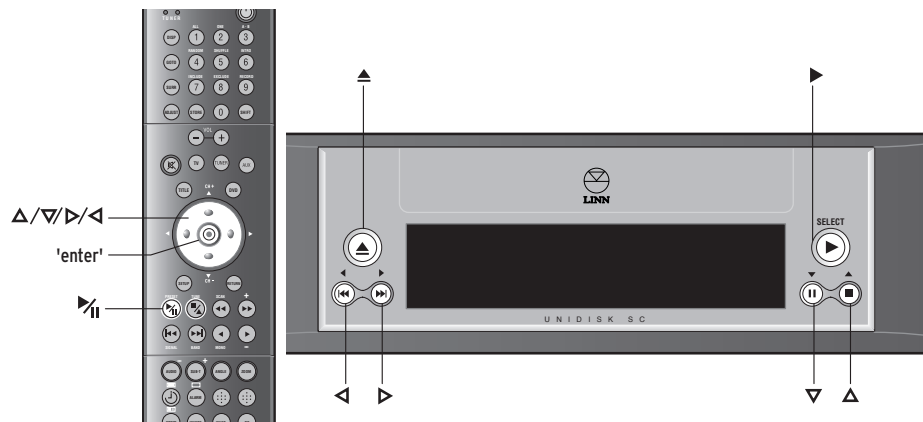

**Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt opgeven:**

- Plaats de eenheid in de standby-mode.
- Houd **▲** op de voorzijde van het apparaat ingedrukt tot op het display de vermelding User Options wordt weergegeven.

**Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt wijzigen:**

- Druk, om uw keuze maken, herhaaldelijk op **▲** of **▼** op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel of houd de gewenste toets ingedrukt.
- Druk herhaaldelijk op **▶** of **◀** of houd de gewenste toets ingedrukt om de instelling van de gebruikersoptie te wijzigen.

**Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een gebruikersoptie wilt herstellen:**

- Selecteer de desbetreffende gebruikersoptie.
- Druk op **'enter'** op de afstandsbediening of op **▲** op het bedieningspaneel.

**Ga als volgt te werk als u de instellingen wilt opslaan en de gebruikersopties wilt verlaten:**

- Druk op **▶** op de afstandsbediening of op **▶** op het bedieningspaneel.

### Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de beschikbare gebruikersopties van de UNIDISK SC. Er wordt kort beschreven wat de optie doet en wat mogelijke instellingen voor die optie zijn. De standaardinstellingen zijn in vet weergegeven (en worden met een **'\*'** aangegeven op het display).

Optie	Beschrijving	Instellingen
DISPLAY BRIGHTNESS	Hiermee kunt u de helderheid van het display van het apparaat aanpassen. Met de instelling <b>AUTO</b> selecteert het apparaat een helderheidsniveau op basis van de hoeveelheid omgevingslicht in de kamer (hoe meer omgevingslicht, hoe helderder het display).	<b>AUTO</b> 2% tot 100% (niet-lineair)
SLEEP DISPLAY DELAY	Stelt het aantal seconden in gedurende welke het apparaat inactief moet zijn alvorens de slaapstand (drie puntjes) wordt weergegeven op het bedieningspaneel.	<b>OFF</b> Om 10s tot 5m 00s (in stappen van 0 sec.)
FRONT PANEL IR COMMANDS	Indien ingesteld op <b>ACCEPTED</b> , zal het apparaat reageren op opdrachten ontvangen via de infraroodontvanger op het bedieningspaneel.	<b>ACCEPTED</b> <b>IGNORED</b>
ACC SOCKET MODE	Hiermee wordt de functie van de ACC-ingang (ingang voor accessoires) bepaald. IR = infrarood repeater; RCU = KNEKT-afstandsbediening.	<b>IR</b> RCU
IR OUT MODULATION	Modulatiefrequentie voor de infraroodstraal.	<b>36 kHz</b> 10 kHz tot 2212 kHz
KNEKT MODE	AUTO is de standaardinstelling en wordt ook gebruikt als het apparaat deel uitmaakt van een KNEKT-systeem en is aangesloten op een andere UNIDISK SC-, een Linn CLASSIK Movie-, CLASSIK Movie Di-, of een CLASSIK Music-systeem. Hier zal de UNIDISK SC zichzelf automatisch configureren om te werken als een Main- of Local Room-onderdeel. Met de MAIN- en LOCAL-opties kunt u bepalen of het apparaat een Main- of Room-onderdeel is in een KNEKT-systeem. De SOURCE-instelling schakelt de voorversterker van het apparaat uit en dient te worden gebruikt als de UNIDISK SC wordt gebruikt met een externe voorversterker of surround-sound processor.	<b>AUTO</b> MAIN LOCAL SOURCE

## Tabel met gebruikersopties

Optie	Beschrijving	Instellingen
PASS IR TO REMOTE OUT (Deze optie is niet beschikbaar als KNEKT MODE werd ingesteld op AUTO, MAIN of LOCAL.)	Indien ingesteld op ENABLED, geeft het apparaat opdrachten ontvangen via de infraroodontvanger op het bedieningspaneel door naar REMOTE OUT. Deze optie werkt ook als de infraroodopdrachten zijn uitgeschakeld.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
PASS REMOTE IN TO OUT (Deze optie is niet beschikbaar als KNEKT MODE werd ingesteld op AUTO, MAIN of LOCAL.)	Indien ingesteld op ENABLED, geeft het apparaat RC5-opdrachten ontvangen via REMOTE IN door naar REMOTE OUT.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
AUTO SOURCE SELECTION (Deze optie is niet beschikbaar als KNEKT MODE werd ingesteld op SOURCE.)	Indien ingesteld op ENABLED, zal het drukken op om het even welke toets ( ►, ►► enz) op de afstandsbediening of het bedieningspaneel automatisch de eenheid in Disc-stand plaatsen.	<b>(DISC) ENABLED</b> <b>(DISC) DISABLED</b>
SOURCE MEMORY (Deze optie is niet beschikbaar als KNEKT MODE werd ingesteld op SOURCE.)	Indien ingesteld op ENABLED, selecteert het apparaat de laatst gebruikte voorversterkerinstellingen voor elke bron. Indien ingesteld op DISABLED, worden dezelfde voorversterkerinstellingen gebruikt voor alle bronnen.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
2 CHANNEL AUDIO	Gebruik deze optie om in te stellen of het apparaat een tweekanaals (selecteer PURE STEREO) of een surround multikanaals signaal (selecteer SURROUND ENCODED) moet uitvoeren via de KNEKT- en SCART*- of TV OUT*-aansluitingen.	<b>PURE STEREO</b> <b>SURROUND</b> <b>ENCODED</b>
2 CHANNEL LFE	Gebruik deze optie om in te stellen of het apparaat het LFE-signaal (Low Frequency Effects) opneemt (stel in op INCLUDED) of weglaat (stel in op EXCLUDED) in een tweekanaals downmix die wordt uitgevoerd via de KNEKT- en SCART*- of TV OUT*-aansluitingen.	<b>INCLUDED</b> <b>EXCLUDED</b>
RS232 BAUD RATE	Stelt het baudrate in voor RS232-controle.	<b>9600</b> <b>4800 to 230400</b> <b>(9 settings)</b>
RS232 EVENTS	Indien ingesteld op ENABLED, wordt informatie over de interne status van het apparaat naar een extern apparaat doorgegeven dat RS232-gegevens accepteert.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
RS232 STARTUP MESSAGE	Indien ingesteld op ENABLED, wordt er een RS232-startbericht afgegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>

\*SCART voor SCART-versie van het apparaat, TV OUT voor de Phono-versie.

Optie	Beschrijving	Instellingen
CD COMMANDS	Als een externe CD-speler op de UNIDISK SC wordt aangesloten en u wilt niet dat de CD van de UNIDISK SC via de afstandsbediening wordt bediend, stel deze parameter dan in op IGNORED.	<b>ACCEPTED</b> <b>IGNORED</b>
PLAY COMMAND	Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan degene die u geleverd werd bij het apparaat, en deze andere afstandsbediening heeft aparte toetsen voor PLAY en PAUSE, stel deze parameter dan in op PLAY ONLY.	<b>PLAY ONLY</b> <b>PLAY / PAUSE</b>
STOP COMMAND	Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan degene die u geleverd werd bij het apparaat, en deze andere afstandsbediening heeft aparte toetsen voor STOP en EJECT, stel deze parameter dan in op STOP ONLY.	<b>STOP ONLY</b> <b>STOP / EJECT</b>
REPEAT COMMAND	Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan degene die u geleverd werd bij het apparaat, en deze andere afstandsbediening heeft alleen een REPEAT-toets, stel deze parameter dan in op REPEAT A-B / ALL. (Als u REPEAT A-B / ALL selecteert, zal het drukken en loslaten van de REPEAT-toets hetzelfde effect hebben als een REPEAT A-B-opdracht en zal het ingedrukt houden van de REPEAT-toets fungeren als een REPEAT ALL-opdracht.)	<b>REPEAT ALL</b> <b>REPEAT A-B / ALL</b>
HI-RES SACD/DVD-A	Deze optie kan worden gebruikt als uw systeem vijf full-range luidsprekers en een subwoofer bevat. Als u een SACD of een DVD-audiodisc afspeelt en As Mix werd geselecteerd als audiostand, dan zal de DIRECT-instelling de Bass Redirect-circuits van het apparaat negeren, hetgeen een hogere geluidskwaliteit zal opleveren.	<b>DIRECT</b> <b>NORMAL</b>
AUDIO SCROLL SACD TEXT	ONCE: Informatie over tracks op SACD's schuift één keer (als lopende tekst) over het display van het apparaat.  LOOP: Informatie over tracks op SACD's schuiven herhaaldelijke keren (als lopende tekst) over het display van het apparaat.  OFF: Informatie over tracks op SACD's wordt niet op het display van het apparaat weergegeven.	<b>ONCE</b> <b>LOOP</b> <b>OFF</b>

## Technische specificatie

### Elektrisch

Voltage netspanning	100-230 VAC, 50-60 Hz
Energieverbruik	Ong. 40 W

### Fysiek

Gewicht	4,3 kg
Afmetingen	380 (B) x 360 (D) x 80 (H) mm

### Video-uitgangen

Type	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
<b>SCART-versie</b>				
Component	SCART	RGB + Composiet: 1 Vp-p	75 Ω	-
Composiet	SCART	1 Vp-p	75 Ω	-
S-video	4-pins mini-DIN	Y (lum): 1 Vp-p C (chr): 700 mVp-p	75 Ω	-
<b>Phono-versie</b>				
Component	3 x RCA	YPrPb	75 Ω	-
S-video	4-pins mini-DIN	Y (lum): 1 Vp-p C (chr): 700 mVp-p	75 Ω	-
Composiet	1 x RCA	1 Vp-p	75 Ω	-

### Video-ingangen

Type	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
<b>SCART version</b>				
Component	SCART	-	-	-
S-video	4-pins mini-DIN	-	-	-
<b>Phono version</b>				
Component	3 x RCA	-	-	-
S-video	4-pins mini-DIN	-	-	-
Composiet	1 x RCA	-	-	-

### Audio-uitgangen

Type	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
<b>SCART-versie</b>				
Ongebalanceerd	6 x RCA	2 Vrms	300 Ω	Pre-amp out
Lijnniveau	2 x RCA	-	-	Fixed out
Digitaal	1 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-
	1 x TOSLINK	-	-	-
<b>Phono-versie</b>				
Ongebalanceerd	6 x RCA	2 Vrms	300 Ω	Pre-amp out
Lijnniveau	2 x RCA	-	-	Fixed out
Digitaal	1 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-
	1 x TOSLINK	-	-	-

### Audio-ingangen

Type	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
<b>SCART-versie</b>				
Ongebalanceerd	4 x RCA	-	-	2 x stereo
Ongebalanceerd	TV SCART	-	-	Stereo
Ongebalanceerd	VCR SCART	-	-	Stereo
Digitaal	2 x SPDIF	-	-	-
	2 x TOSLINK	-	-	-
<b>Phono-versie</b>				
Ongebalanceerd	4 x RCA	2 Vrms	300 Ω	-
Digitaal	2 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-
	2 x TOSLINK	-	-	-

### Data & bediening

Type	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
RS232	2 x RJ11	-	-	-
Remote in/out	2 x RCA	4 mA	-	Alleen voor KNEKT
Infrarood flits-connector	2 x 3 mm jack	-	-	-
Ingang voor accessoires	1 x RJ45	-	-	-
KNEKT-bediening	5 x RJ45	-	-	-



## Garantie en service

De garantie van dit product wordt bepaald door de bepalingen die gelden in het land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-wederverkoper naar het garantieprogramma van uw land.

In bepaalde delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en voor sommige andere markten is mogelijk een uitvoerigere garantie beschikbaar voor consumenten die hun aankoop bij Linn registreren. Bij het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.

U kunt uw garantie ook online registreren op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk).

### Waarschuwing

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de garantie die de fabrikant verstrekt. Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot geautoriseerde verkopers.

### Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste contact opnemen met uw plaatselijke wederverkoper of een van de onderstaande vestigingen van Linn.

Bezoek voor meer informatie over uw plaatselijke wederverkoper of distributeur de website van Linn op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Belangrijk

- Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt aangeschaft.
- Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter reparatie inlevert of vervoert.

### Linn Products Limited

Glasgow Road  
Waterfoot  
Eaglesham  
Glasgow G76 0EQ  
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777  
Fax: +44 (0)141 644 4262  
Helpline: 0500 888909  
Email: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard  
Jacksonville  
FL 32216  
USA

Phone: +1 (904) 645 5242  
Fax: +1 (904) 645 7275  
Helpline: 888-671-LINN  
Email: [helpline@linninc.com](mailto:helpline@linninc.com)  
Website: [www.linninc.com](http://www.linninc.com)

### Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d  
D-20097 Hamburg  
Duitsland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0  
Fax: +49-(0) 40-890 660-29  
Email: [info@linngmbh.de](mailto:info@linngmbh.de)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Benelux importeur:

#### Latham Audio BV

Postbus 7  
5130 AA Alphen NB  
Nederland

Tel: 00 31 (0)13 5082411  
Fax: 00 31 (0)13 5082617  
E-mail: [audio@latham-ci.com](mailto:audio@latham-ci.com)  
Website: [www.lathamaudio.com](http://www.lathamaudio.com)

