

LINN MIMIK

BESITZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Erklärung der in diesem Handbuch und auf dem Gerät
verwendeten Symbole:



Durch dieses Symbol weisen wir den Benutzer auf die Anwesenheit nicht isolierter gefährlicher Spannungen im Inneren des Gerätes und die hierdurch mögliche Gefahr von elektrischen Schlägen hin.



Durch dieses Symbol soll der Benutzer auf die Anwesenheit wichtiger Wartungs- und Serviceinformationen in den Anleitungs- und Servicehandbüchern hingewiesen werden.

VORSICHT

ZUR VERMEIDUNG DES RISIKOS VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN
ABDECKUNG NICHT ABNEHMEN.
DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE DURCH DEN BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE.
WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

ACHTUNG: GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN. NICHT ÖFFNEN.
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

VORSICHT: SICHERUNG NUR DURCH DENSELBE TYP UND
MIT DERSELBEN NENNLEISTUNG ERSETZEN.
ATTENTION: UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE.

VOR AUSWECHSELN DER SICHERUNG NETZSTECKER ZIEHEN.
ATTENTION: DEBRANCHER AVANT DE REMPLACER LE FUSIBLE.

NETZSTECKER

Dieses Gerät wird mit einem für das jeweilige Bestimmungsland korrekten, nicht abklemmbaren Netzstecker geliefert.

Ein Ersatz-Netz Kabel ist bei Ihrem Linn-Fachhändler erhältlich.

Der Netzstecker ist nach einem etwaigen Austausch sorgfältig zu beseitigen.

Ein Stecker mit freigelegten Leitelementen in einer Steckdose ist gefährlich.

Der braune Draht wird an den spannungsführenden Leiter angeschlossen.

Der blaue Draht wird an den Nulleiter angeschlossen.

Der grüne/gelbe Draht wird an den Erdleiter angeschlossen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

ALLGEMEINE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Beachten Sie genau die Sicherheits- und Betriebsanleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanleitung für eine mögliche zukünftige Fragen sorgfältig auf.
3. Beachten Sie die Warnungen. Beachten Sie sämtliche Warnungen auf dem Gerät und in der Betriebsanleitung.
4. Befolgen Sie die Anleitung. Befolgen Sie sämtliche Betriebs- und Gebrauchsanweisungen.
5. Wasser und Feuchtigkeit. Gebrauchen Sie das Gerät nie in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Wasch- oder Spülbeckens, einer Waschschiüssel, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimming Pools etc.
6. Rollwagen oder Podeste. Benutzen Sie das Gerät nur mit durch den Hersteller empfohlenen Rollwagen oder Podesten.
- 6a. Ein Gerät auf einem Rollwagen sollte vorsichtig benutzt werden. Ein schnelles Anhalten, eine übermäßige Krafteinwirkung und unebene Oberflächen können zum Kippen des Rollwagens und damit des Geräts führen.
7. Montage an der Wand oder Decke. Eine Wand- oder Deckenmontage sollte nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers erfolgen.
8. Belüftung. Das Gerät sollte an einem geeigneten Standort aufgestellt werden, durch den die korrekte Belüftung des Geräts in keiner Weise beeinträchtigt wird. Das Gerät sollte z. B. nie auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche, die zu einem Verschluss der Belüftungsöffnungen führen könnte, aufgestellt werden. Das Gerät sollte ebenso nie in Regalen oder Schränken aufgebaut werden, durch die der Luftfluß zu den Belüftungsöffnungen beeinträchtigt werden könnte.
9. Hitzeeinwirkung. Das Gerät sollte nie in der direkten Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizungen oder anderen Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten (einschließlich Verstärker) aufgebaut werden.

10. Stromquellen. Das Gerät sollte ausschließlich an Stromquellen des in der Betriebsanleitung bzw. am Gerät angegebenen Typs angeschlossen werden.
11. Erdung bzw. Polarisierung. Achten Sie darauf, daß die zur Erdung bzw. Schutzanschlußstecker. Als Sicherheitsmaßnahme wird das Gerät mit einem Anschlußstecker mit Überlastungsschutz geliefert. Zur Neueinstellung bzw. zum Ersatz des Steckers siehe Anleitung. Wird ein Ersatz des Steckers erforderlich, ist darauf zu achten, daß der Ersatzstecker mit einem Überlastungsschutz, der mit dem Original übereinstimmt, verwendet wird. (gilt nur GB)
14. Reinigung. Das Gerät sollte ausschließlich in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers gereinigt werden.
15. Starkstromleitungen. Im Freien angebrachte Antennen sollten nicht in der Nähe von Starkstromleitungen positioniert werden.
16. Erdung im Freien angebrachter Antennen. Bei an Tuner/Receiver angeschlossenen und im Freien angebrachten Antennen ist darauf zu achten, daß das Antennensystem zum Schutz gegen Spannungsschübe und einen Anstieg statischer Elektrizität abgesichert wird.

Für Installationsbestimmungen in den USA siehe Artikel 810 des National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

17. Nichtgebrauch. Bei längerem Nichtgebrauch sollte der Netzstecker gezogen werden.
18. Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten. Es sollte darauf geachtet werden, daß ein Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten in das Gerät verhindert wird.
19. Schäden, die eine Wartung erfordern. Das Gerät sollte ausschließlich von qualifiziertem Personal gewartet werden -
 - a) bei Schäden am Netzkabel oder -stecker;
 - b) bei Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten in das Gerät;
 - c) wenn das Gerät im Regen gestanden hat;
 - d) wenn kein normaler Betrieb des Geräts gegeben ist oder wenn eine ausgeprägte Änderung des normalen Betriebs des Geräts vorliegt;
 - e) wenn das Gerät fallengelassen wurde oder wenn Schäden am Gehäuse vorliegen.
20. Wartung. Das Gerät sollte unter keinen Umständen mit Hilfe der in der Betriebsanleitung gegebenen Informationen zu Wartungsarbeiten durch den Eigentümer selbst gewartet werden. Wartungsarbeiten dieser Art sind nur durch qualifiziertes Wartungspersonal durchzuführen.

BENUTZER IN GROSSBRITANNIEN - BITTE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN LESEN.

AUSTAUSCHEN DER SICHERUNG

Dieses Gerät wird mit einem nicht abklemmbaren 13 Amp-Netzstecker, der eine 5 Amp-Sicherung enthält, geliefert.

Bei einem Durchschlagen der Sicherung kann diese ausgetauscht werden:

- a) rote(n) Sicherungsabdeckung/-halter herausziehen;
- b) durchgeschlagene Sicherung entfernen und wegwerfen;
- c) neue 5 Amp-Sicherung (Zulassung nach BS 1362) in den Halter stecken und wieder in den Stecker drücken.

Es ist immer darauf zu achten, daß die Sicherungsabdeckung korrekt sitzt. Bei fehlender Sicherungsabdeckung sollte der Stecker in keinem Fall verwendet werden. Ihr Linn-Fachhändler ist Ihnen beim Ersatz einer Sicherungsabdeckung gern behilflich. Sicherungen bieten einen Schutz gegen Brände, nicht gegen elektrische Schläge.

ERSATZ DES NETZSTECKERS

Für den Fall, daß Ihr Netzstecker ersetzt werden muß und Sie dazu fähig sind, befolgen Sie die untenstehenden Arbeitsschritte. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Linn-Fachhändler oder einen qualifizierten Elektriker.

- a) Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- b) Stecker abschneiden und sicher beseitigen.
Ein Stecker mit freigelegten Leitelementen in einer Steckdose ist gefährlich.
- c) Nur nach BS 1363 A zugelassenen 13 Amp-Stecker mit 5 Amp-Sicherung anbringen.
- d) Die Anschlüsse der meisten Qualitätsstecker sind mit den Farben der Drähte bzw. durch Buchstaben gekennzeichnet.
Die Drähte sind sicher an den betreffenden Anschlüssen anzubringen. Der braune Draht wird an den spannungsführenden Leiter angeschlossen, der blaue Draht wird an den Nulleiter angeschlossen, und der grüne/gelbe Draht wird an den Erdleiter angeschlossen.
- e) Bevor der Stecker mit seiner Abdeckung verschlossen wird ist darauf zu achten, daß der Kabelmantel durch die Kabelklemme sicher gehalten wird, und daß die Drähte korrekt angeschlossen sind.

MUSIK bereichert unser Leben. Musik stimuliert die Phantasie, sie hilft dem Menschen sich zu entspannen, sie erzeugt Änderungen des Gefühlsempfindens und bringt uns natürlich Freude und Genugtuung.

Eine gute Hi-fi-Anlage gibt Ihnen die Chance derartiger Erlebnisse. Sie hilft Ihnen aber auch Musik in einer Form zu schätzen, an deren Erlebnisvielfalt Sie nie gedacht haben.

Bei Linn bemühen wir uns, den Standard der Reproduktion und Regelung von Musik zu verbessern. Wir wissen natürlich, daß ein besserer und erlebnisreicherer Klang Ihnen einen höheren Musikgenuß im eigenen Heim garantiert.

Die Ergänzung Ihrer Anlage durch Linn-Komponenten verbessert die Qualität Ihres Systems.

Bei Linn streben wir nach einer ständigen Verbesserung unserer Geräte und gestatten unseren Kunden damit eine Aufrüstung auf die meisten aktuellen Produkte.

EINFÜHRUNG Der Linn MIMIK arbeitet mit den neuesten CD Abtast- und Dekodierungstechniken und bietet damit überragende Audioleistungen und Spurtreue.

Das interne D/A-Wandlermodul des MIMIK arbeitet mit der Delta-Sigma-Umwandlungstechnologie, die ein extrem hochqualitatives Taktsignal erfordert. Dieses Taktsignal wird von einem Oszillator mit niedrigen Rauschphasen erzeugt, der den D/A-Wandler und den Decoderchip unabhängig voneinander bedient und so das Signal von allen mechanismusbedingten Geräuschmodulationen freihält.

Der MIMIK besitzt zwei Paar Stereo/Audio-Ausgänge, die für einen Anschluß an Ihren Pre-Amplifier und die direkte Verbindung zu einem anderen System, wie z.B. einem Multi-Raum-System, vorgesehen sind.

Der MIMIK hat einen hochqualitativen digitalen Audio-Ausgang, der den Anschluß an den D/A-Wandler des Linn Numerik zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt ermöglicht und so eine noch größere Klangqualität bietet.

Die serienmäßigen Remote-In- und Remote-Out-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung des MIMIK mit anderen Linn-Komponenten.

AUFBAU Auf Wunsch ist Ihr Linn-Fachhändler gern bereit, Ihren MIMIK für Sie anzuschließen und Ihnen bei etwaigen Problemen zu helfen. Sie können den Aufbau und Anschluß des MIMIK jedoch auch selbst vornehmen. Kunden in Deutschland steht unser Kundendienst unter folgender Telefonnummer zur Verfügung:

GEBÜHRENFREI: 0130822156

Wenn Sie den MIMIK selbst anschließen, gehen Sie wie folgt vor:

Entnehmen Sie den MIMIK der Verpackung und bewahren Sie die Verpackung für einen späteren Transport sorgfältig auf.


Überprüfen Sie, ob die Verpackung folgenden Inhalt enthält:

MIMIK CD-Spieler	Fernbedienung
Besitzerhandbuch	Netzkabel
1 Ersatzsicherung	1 Paar Phono-Phono Kabel

ACHTUNG: SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NOCH NICHT AN DAS STROMNETZ AN.

WAHL DER SPANNUNG Der MIMIK ist vom Werk auf 240 Volt Netzspannung eingestellt und darf nicht an ein Stromnetz angeschlossen werden, bevor er auf die Spannung in Ihrem örtlichen Stromnetz eingestellt und mit der entsprechenden Sicherung versehen wurde.

Um die Spannung einzustellen, drehen Sie den Spannungselektor auf der Unterseite des Geräts, bis die weiße Markierung mit der korrekten Spannung übereinstimmt.

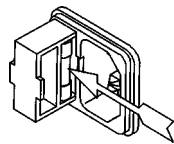

Für den Einbau der Sicherung wählen Sie zunächst die für Ihre Ortsspannung korrekte Sicherung - 400 mA Spannungsschubsicherung für 220 V und 240 V, und 800 mA Spannungsschubsicherung für 100 V und 120 V. Öffnen Sie die Sicherungslade an der linken Seite der Netzanschlussbuchse, legen Sie die Sicherung in die hintere Kammer und schließen Sie die Lade wieder.

ACHTUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

ACHTUNG: NUR MITGELIEFERTES ERDUNGSKABEL VERWENDEN. VERWENDEN SIE NIEMALS ADAPTER ODER ZWISCHENSTECKER OHNE SCHUTZERDUNG.

WICHTIGER HINWEIS FÜR BENUTZER IN GROSSBRITANNIEN: Die Drähte in diesem Netzkabel sind in Übereinstimmung mit dem folgenden Code farblich gekennzeichnet:

Grün und gelb:	Erde
Blau:	Neutral
Braun:	Spannungsführend

Da die Farben der Drähte im Netzkabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen der Anschlüsse in Ihrem Stecker übereinstimmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Der grüne/gelbe Draht wird an den durch den Buchstaben E bzw. an den durch das Erdungssymbol oder durch die Farben grün bzw. grün/gelb gekennzeichneten Anschluß befestigt.


Der blaue Draht wird an den durch den Buchstaben N bzw. den farblich schwarz gekennzeichneten Anschluß befestigt.

Der braune Draht wird an den durch den Buchstaben L bzw. den farblich rot gekennzeichneten Anschluß befestigt.

AUFBAU

Sie können Ihren MIMIK praktisch überall dort aufstellen, wo Sie es wünschen. Jedoch sind einige Dinge zu bedenken, die Ihre Wahl des Standorts beeinträchtigen könnten. Der MIMIK hat einen Niedrigfeld Ringspulentransformator. In einigen Fällen kann dies bei sehr empfindlichen Geräten jedoch zu einem Summen führen, wenn diese zu nahe am MIMIK stehen. Der empfindlichste Schaltkreis ist wahrscheinlich der Drehspulen-Eingang in einem Amplifier oder Pre-Amplifier.

Die Linn Fernbedienung ist sehr empfindlich - sie ermöglicht es Ihnen, den MIMIK fast überall in einem Raum aufzustellen. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung und verstellen Sie nicht das Kontrollfenster. Schranktüren aus Rauchglas stellen normalerweise kein Problem dar.

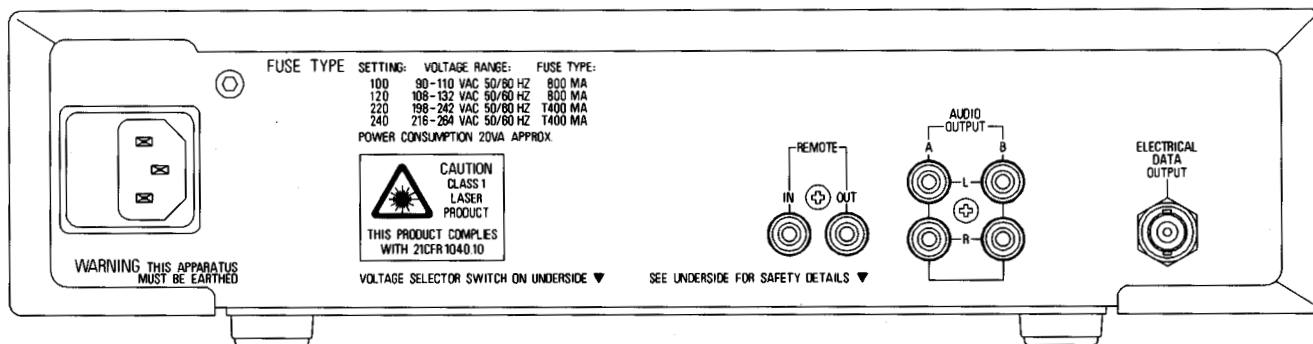


ANSCHLÜSSE

Schließen Sie Ihren MIMIK unter Verwendung des mitgelieferten Netzkabels an das Stromnetz an. Schalten Sie ihn ein und sehen Sie wie das Gerät aufleuchtet! Nun, da Sie wissen, daß er funktioniert, müssen Sie ihn an alle anderen Geräte anschließen. Schalten Sie ihn darum wieder aus. Alle Anschlüsse werden - wie oben zu sehen - auf der Gehäuserückseite eingesteckt.

ACHTUNG: DER MIMIK MUSS ABGESCHALTET SEIN, BEVOR SIE DIE ANSCHLÜSSE AUF DER GEHÄUSERÜCKSEITE EIN- ODER AUSSTECKEN.

ANSCHLUß AN IHREN AMPLIFIER Auf der Rückseite des MIMIK befinden sich zwei Paar AUDIO-AUSGÄNGE (AUDIO OUTPUTS). Das eine ist für den Anschluß an den Amplifier oder Pre-Amplifier in Ihrem Primärsystem und das andere für den Anschluß an ein Subsidiärsystem oder ein Linn - Multi-Raum-System gedacht. Schließen Sie Ihren MIMIK unter Verwendung des mitgelieferten Anschlußkabels an die CD-Eingänge Ihres Verstärkers an.

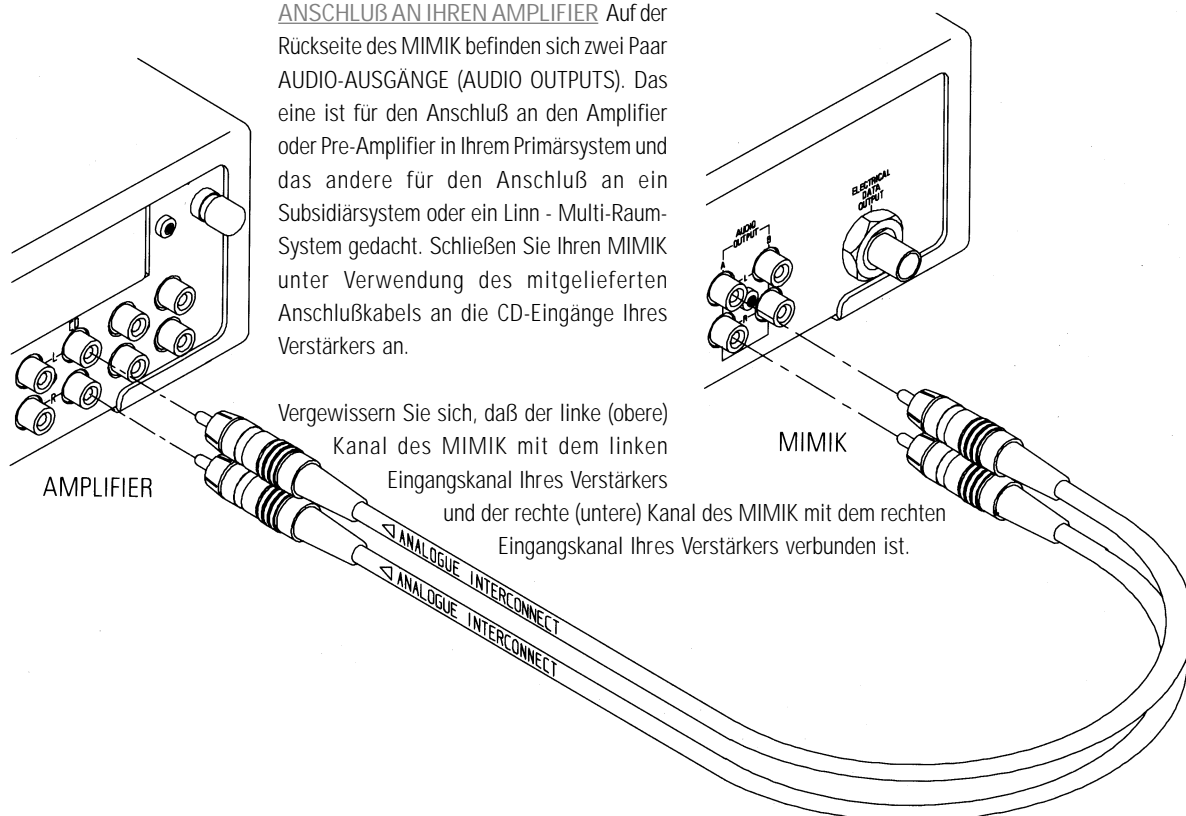

Vergewissern Sie sich, daß der linke (obere) Kanal des MIMIK mit dem linken Eingangskanal Ihres Verstärkers und der rechte (untere) Kanal des MIMIK mit dem rechten Eingangskanal Ihres Verstärkers verbunden ist.

Wir empfehlen die Verwendung von hochqualitativen Verbindungskabeln, wie z.B. des mit dem MIMIK mitgelieferten Linn Kabels. Das Anschlußkabel von Linn ist richtungsabhängig und sollte so angeschlossen werden, daß der Pfeil vom MIMIK in die Richtung Ihres Verstärkers zeigt.


ANSCHLUSS AN EINEN D/A-WANDLER Der Digital/Analog-Wandler im MIMIK erzeugt eine sehr hohe Klangqualität, so daß Sie für eine Aufwertung Ihres MIMIK einen noch besseren D/A-Wandler, z.B. den Linn NUMERIK, benötigen. Bitte achten Sie darauf, daß Sie vor dem Kauf einer weiteren Komponente zur Aufrüstung Ihres Systems um eine Hörprobe bitten. Für den Anschluß eines externen D/A-Wandler benutzen Sie ein BNC-Kabel, mit dem Sie den ELECTRICAL DATA OUTPUT des MIMIK an den D/A-Wandler-Eingang anschließen. Falls erforderlich, benutzen Sie einen BNC/Phono - Adapter für den D/A-Wandler. Ihr Linn-Fachhändler hat das passende Kabel für Sie vorrätig.

VERBINDUNG MIT ANDEREN LINN-KOMPONENTEN Es ist möglich, dem MIMIK über Fernbedienung eingegebene Befehle mit einem geeigneten Kabel an andere Linn-Komponenten weiterzuleiten. Dies kann von Nutzen sein, wenn sich die anderen Linn-Komponenten in einem gesonderten Raum oder in einem Schrank befinden. Hierfür verbinden Sie die REMOTE OUT-Buchse des MIMIK unter Verwendung eines Phono-Phono-Kabels, das Ihr Linn-Fachhändler für Sie vorrätig hat, mit der REMOTE IN- Buchse des in der Kette folgenden Linn Gerätes.

ANSCHLUSS AN DAS NETZ Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse des MIMIK und schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.

BETRIEB Ebenso wie die anderen Geräte in seiner Gruppe haben wir den MIMIK bedienungsfreundlich konzipiert. Er hat ein klares Display, ein übersichtliches Bedienfeld und ist vollkommen über Fernbedienung steuerbar.

Das Bedienfeld sieht wie folgt aus:

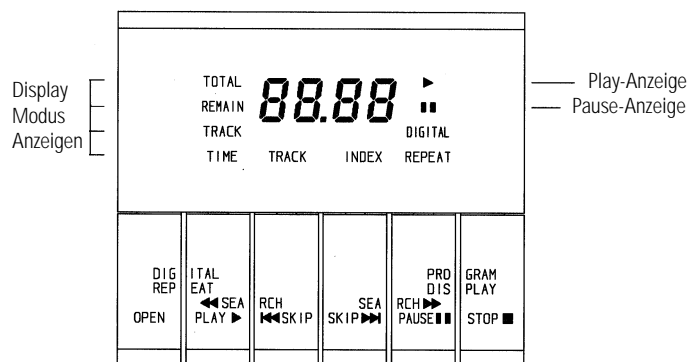

Alle oft benutzten Funktionen erfordern das Drücken von nur einer Taste. Für weniger oft benutzte Funktionen, wie z.B. SEARCH, müssen zwei nebeneinanderliegende Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Für die am seltensten benutzten Funktionen, wie z.B. PROGRAM, muß ein Tastenpaar gedrückt und gedrücktgehalten werden.

Wenn Sie feststellen, daß Ihr MIMIK nicht wie erwartet auf die Befehle reagiert, wenden Sie sich bitte an das Kapitel "PROBLEMLÖSUNG" auf Seite 15.

DISPLAY-MODI

Das Displayfeld des MIMIK kann so eingestellt werden, daß es nach Wunsch einen von fünf verschiedenen Parametern anzeigt.

TRACK gibt die Anzahl und Indexposition des gespielten Titels wider. Wird die CD gerade nicht abgespielt, wird die Gesamtzahl der Titel auf der CD angegeben. Befindet sich keine CD im MIMIK, zeigt das Display "00" an.

TRACK TIME	gibt die Zeitdauer an, die von dem momentanen Titel bereits gespielt wurde.
REMAIN TRACK TIME	gibt die restliche Spieldauer des momentanen Titels an.
TOTAL TIME	gibt die Zeitdauer an, die von der gesamten CD bereits gespielt wurde. Wenn eine CD geladen wurde, aber nicht abgespielt wird, wird die Gesamtdauer der CD angegeben.
TOTAL REMAIN TIME	gibt die restliche Spieldauer der gesamten CD an.

Der MIMIK läuft im TRACK-Modus an. Für Einzelheiten über die Wahl eines dieser Display-Modi verweisen wir auf das Kapitel "DISPLAY" auf Seite 11.

EIN- UND AUSSCHALTEN

ZUM EINSCHALTEN DES MIMIK drücken Sie die POWER-Taste. Das Display leuchtet auf und, falls sich eine CD in der Schublade befindet, wird mit dem Abspielen des ersten Titels begonnen.

ZUM AUSSCHALTEN DES MIMIK drücken Sie die POWER-Taste ein weiteres mal.

Wenn Sie sich beim Ausprobieren des MIMIK in einigen der speziellen Funktionen verirrt haben, schalten Sie den MIMIK einfach durch Drücken der POWER-Taste aus und wieder ein. Wir empfehlen, den MIMIK bei Nichtgebrauch auszuschalten. Denken Sie daran, daß sich das Display des MIMIK ungefähr 20 Sekunden nach dem letzten Tastendruck zur Stromersparnis ausschaltet und nur noch zwei Querstriche anzeigt. (Es ist möglich, Ihren MIMIK so einzustellen, daß das Display ständig erleuchtet bleibt - für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Linn-Fachhändler).

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER SCHUBLADE

ZUM ÖFFNEN DER SCHUBLADE drücken Sie die OPEN-Taste. Die Schublade öffnet sich und Sie können eine CD einlegen.

UM DIE SCHUBLADE ZU SCHLIESSEN drücken Sie die OPEN-Taste oder schieben die Schublade leicht nach vorne. Beides führt dazu, daß die CD eingezogen wird, aber es wird nicht mit dem Abspielen begonnen.

PLAY ▶

ZUM ABSPIELEN EINER CD drücken Sie die PLAY ▶ - Taste. Steht die Schublade offen, wird sie geschlossen. Die CD beginnt bei Titel 1 zu spielen und die ▶ - Anzeige leuchtet auf.

ZUR WIEDERHOLUNG DES MOMENTANEN TITELS drücken Sie die PLAY ▶ - Taste.

◀◀ SKIP SKIP ▶▶

UM ZU EINEM SPEZIELLEN TITEL ZU SPRINGEN drücken Sie entweder die ◀◀ SKIP - oder die SKIP ▶▶ - Taste, bis Sie den gewünschten Titel gefunden haben und dieser angezeigt wird. Denken Sie daran, daß, falls gerade ein Titel gespielt wird, das erste Drücken der ◀◀ SKIP - Taste Sie wieder an den Anfang des momentanen Titels zurückbringt.

◀◀ SKIP und SKIP ▶▶ können auch dazu benutzt werden, einen Titel auszuwählen, wenn die CD gestoppt oder auf Pause geschaltet wurde. Haben Sie den gewünschten Titel gefunden, drücken Sie PLAY ▶, um den Abspielvorgang zu starten.

PAUSE ||

ZUR UNTERBRECHUNG DES ABSPIELVORGANGS drücken Sie die PAUSE || - Taste. Das Audio verstummt und die || - Anzeige leuchtet auf.

UM DEN ABSPIELVORGANG WIEDER ZU STARTEN nachdem PAUSE || gedrückt wurde, drücken Sie erneut PAUSE || oder PLAY ▶. Die || - Anzeige erlischt und die ▶ - Anzeige leuchtet auf.

UM BEI EINER NEUEN POSITION ANZUFANGEN während der MIMIK auf Pause geschaltet ist, benutzen Sie die SKIP - oder SEARCH - Tasten, um zu der neuen Position zu gelangen. Wenn Sie dann PAUSE || oder PLAY ▶ drücken, fängt der MIMIK bei der neuen Position an zu spielen. Benutzen Sie SEARCH, um zu einer neuen Position zu gelangen, während der MIMIK auf Pause geschaltet ist, ist es für Sie wahrscheinlich hilfreich, den Display-Modus auf einen der Zeitparameter zu setzen, so daß Sie einstellen können, wo der Abspielvorgang wieder beginnt.

STOP ■

UM ZU STOPPEN drücken Sie die STOP ■ Taste. Der MIMIK hört auf zu spielen und die ▶ Anzeige erlischt. Auf dem Display erscheint für einen kurzen Augenblick die Gesamtspieldauer der CD und danach die Anzahl der Titel.

Die nächste Gruppe von Funktionen, die weniger oft benutzt werden, erfordert das gleichzeitige Drücken von zwei nebeneinanderliegenden Tasten. Diese Funktionen sind in Dunkelgrau auf den entsprechenden Tastenpaaren aufgedruckt.

◀ SEARCH SEARCH ▶

UM TITEL AUF EINER CD ZU SUCHEN drücken Sie entweder das Tastenpaar mit der Aufschrift SEARCH ▶ und halten es gedrückt, um die nachfolgenden Titel zu durchlaufen, oder Sie drücken das Tastenpaar mit der Aufschrift ◀ SEARCH, um die vorhergehenden Titel zu durchlaufen. Der Suchvorgang erfolgt in zwei Geschwindigkeiten: während der ersten vier Sekunden ist er langsam und danach schneller. Sie können hören, wie die Musik in entsprechendem Maß schneller abgespielt wird. Durchlaufen Sie während des Abspielvorgangs die vorhergehenden Titel, so fängt die CD an zu spielen, sobald der Anfang des ersten Titels erreicht ist.

DISPLAY

ZUR ÄNDERUNG DES DISPLAY-MODUS drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift DISPLAY. Wird eine CD gespielt oder wurde auf Pause geschaltet, ändert sich der Display-Modus mit jedem Tastendruck in der folgenden Reihenfolge: TRACK, TRACK TIME, REMAIN TRACK TIME, TOTAL TRACK TIME, TOTAL REMAIN TIME. Ist eine CD geladen, wird aber nicht abgespielt oder wurde auf Pause geschaltet, dann wird durch Drücken der Taste DISPLAY abwechselnd die Gesamtzahl der Titel auf der CD und durch erneutes Drücken die Gesamtspieldauer angezeigt. Der momentane Displaymodus wird links auf dem Display angegeben.

REPEAT

UM DIE GESAMTE CD ERNEUT ABZUSPIELEN drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift REPEAT. Sie müssen REPEAT innerhalb von 0,5 Sekunden wieder loslassen. Wenn Sie REPEAT loslassen, leuchtet die REPEAT-Anzeige auf, und die CD wird nach dem letzten Titel wiederholt. Um den Wiederholvorgang zu löschen, drücken Sie REPEAT noch zwei weitere Male. Die REPEAT-Anzeige erlischt und die CD hört nach dem letzten Titel auf zu spielen.

UM EINEN TEIL DER CD ZU WIEDERHOLEN gehen Sie mit den SKIP - oder SEARCH-Tasten bis zum Beginn des Teils, den Sie wiederholen möchten, drücken dann REPEAT und lassen die Taste wieder los. Wenn Sie die REPEAT-Taste loslassen, leuchtet die REPEAT-Anzeige auf. Benutzen Sie SKIP oder SEARCH, um zum Ende des Teils zu gelangen, den Sie wiederholen möchten, und drücken Sie dann erneut REPEAT. Dieser Teil der CD wird wiederholt. Um den Wiederholvorgang zu löschen, drücken Sie REPEAT ein weiteres mal. Die REPEAT-Anzeige erlischt, sobald Sie REPEAT loslassen. Die CD hört nach dem letzten Titel auf zu spielen.

Die beiden letzten Funktionen werden am wenigsten benutzt und erfordern das gleichzeitige Drücken und Gedrückthalten von zwei nebeneinanderliegenden Tasten.

PROGRAMMIEREN

ZUM ABSPIELEN EINER AUSWAHL VON TITELN vergewissern Sie sich zunächst, daß die CD geladen ist, aber nicht abgespielt wird. Sie können dies daran erkennen, daß die ►-Anzeige nicht leuchtet und das Display die Anzahl der Titel auf der CD anzeigt. (Wenn Sie gerade eine CD eingelegt haben, warten Sie ein paar Sekunden, damit der MIMIK die Anzahl der Titel lesen und anzeigen kann) Drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift PROGRAM und halten Sie es ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Display

"P - - A"

anzeigt, was bedeutet, daß Sie sich im Programmiermodus A befinden. (Wenn das Display "P - - b" anzeigt, haben Sie die Taste PROGRAM zu lange gedrücktgehalten. Drücken Sie zwei Mal OPEN und fangen Sie wieder von vorne an). Lassen Sie die Taste PROGRAM los und das Display zeigt

"P 00"

an. Dies bedeutet, daß der MIMIK für die Eingabe der von Ihnen ausgewählten Titel bereit ist. Um eine Titelnummer einzugeben, benutzen Sie SKIP ►► oder ◀◀ SKIP oder geben die Titelnummer direkt über die Fernbedienung ein. Drücken Sie erneut PROGRAM, um Ihre Titelwahl zu bestätigen. Das Display zeigt

"P 01"

an. Das bedeutet, daß die Wahl Ihres ersten Titels akzeptiert wurde. Geben Sie weitere Titel in der gleichen Weise ein und drücken Sie dabei jeweils PROGRAM, um jeden Titel in Folge zu speichern. Sie können bis zu 20 Titel eingeben.

Das Display zeigt "P 02", "P 03" ... usw. an, während Sie die einzelnen Titel speichern.

UM DEN PROGRAMMIERVORGANG ZU BEENDEN drücken Sie STOP■. Das Display zeigt die Gesamtzahl der eingegebenen Titel an.

UM DAS PROGRAMM ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU ERWEITERN nachdem Sie STOP ■ gedrückt haben, drücken Sie SKIP ►► und der erste Titel des Programms wird angezeigt. Wenn Sie SKIP ►► erneut drücken, erscheint der zweite Titel usw. Das Display zeigt die Titelnummer, gefolgt von der Position des Titels im Programm. "703" bedeutet z.B., daß der Titel 7 im Programm an dritter Stelle steht. Wenn Sie weitere Titel eingeben möchten, drücken Sie PROGRAM und halten die Taste gedrückt, bis "P - - A" erscheint. Lassen Sie dann PROGRAM los und das Display zeigt "P", gefolgt von der Anzahl der belegten Speicherstellen, an. Geben Sie die zusätzlichen Titel wie oben beschrieben mit Hilfe von SKIP und PROGRAM ein. Drücken Sie STOP ■, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Titeln fertig sind.

ZUM ABSPIELEN DER GEWÄHLTEN TITEL drücken Sie PLAY ►.

ZUR VORBEREITUNG VOR DEM ABSPIELEN DER GEWÄHLTEN TITEL drücken Sie PAUSE ■■. Dies ist von Nutzen, wenn Sie eine Kassette zusammenstellen. Wenn Sie für das Zuhören oder Aufnehmen bereit sind, drücken Sie erneut PAUSE ■■ oder PLAY ►, um mit dem Abspielen Ihrer gewählten Titel zu beginnen.

UM WEITERE TITEL DEM PROGRAMM HINZUZUFÜGEN nachdem bereits mit dem Abspielen begonnen wurde, drücken Sie STOP ■. Sie können nun wie oben beschrieben das Programm überprüfen oder Titel hinzufügen.

UM DAS PROGRAMM ZU LÖSCHEN drücken Sie OPEN. Das Programm ist nun gelöscht.

UM EINE ANZAHL VON TITELN NICHT ZU SPIELEN vergewissern Sie sich zunächst, daß die CD geladen ist, aber nicht abgespielt wird. Drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift PROGRAM und halten Sie es ungefähr 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Display

"P - - b"

anzeigt. Das bedeutet, daß Sie sich im Programmiermodus B befinden. Lassen Sie PROGRAM los und das Display zeigt

"P -00"

an. Damit wird angedeutet, daß der MIMIK für die Eingabe der von Ihnen ausgewählten Titel bereit ist. Geben Sie die Titel in der gleichen Weise wie bei Programmiermodus A ein. Wenn Sie nun die CD abspielen, werden die eingegebenen Titel ausgelassen.

ANMERKUNGEN ZUM PROGRAMMIERMODUS Während der MIMIK ein gespeichertes Programm abspielt, ist die A-B REPEAT Funktion ausgeschaltet. SKIP ►► oder ◀◀ SKIP bringen Sie zum nächsten oder vorhergehenden Titel in der Programmabfolge. SEARCH ►► läßt Sie den momentanen Titel und danach den nächstfolgenden Titel in numerischer anstelle von programmierter Abfolge durchlaufen. Sie können daher SEARCH ►► verwenden, um das gespeicherte Programm zu verlassen. Falls Sie dies tun, wird jedoch das Programm am Ende des Titels, zu dem Sie mit SEARCH ►► gekommen sind, wiederaufgenommen.

AUSSCHALTEN DER DIGITALEN AUDIOLEISTUNG

UM DEN DIGITALEN AUDIO-OUTPUT AUSZUSCHALTEN drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift DIGITAL und halten es 2 Sekunden lang gedrückt. Die DIGITAL Anzeige erlischt und es werden keine Signale mehr vom digitalen Ausgang zum MIMIK geleitet. Diese Funktion ist besonders in einem Linn-Multi-Raum-System bei Verwendung eines Linn NUMERIK D/A-Wandlers von Nutzen, da sie es Ihnen ermöglicht, die Eingänge auf den NUMERIK zu verlegen. Wenn Sie einen anderen Zweikanal-D/A-Wandler benutzen, ermöglicht diese Funktion es Ihnen, Intermodulationsprobleme zwischen den Kanälen im Wandler zu vermeiden.


UM DEN DIGITALEN AUDIO-OUTPUT EINZUSCHALTEN falls er ausgeschaltet worden war, drücken Sie das Tastenpaar mit der Aufschrift DIGITAL und halten es 2 Sekunden lang gedrückt. Die DIGITAL Anzeige leuchtet auf und digitale Signale werden erneut vom digitalen Output des NUMERIK weitergeleitet.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

PERMAMENT ERLEUCHTETES DISPLAY Der MIMIK ist werksseitig so eingestellt, daß das Display automatisch 20 Sekunden nach dem letzten Betrieb abschaltet. Wenn Sie ein permanent erleuchtetes Display wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Linn-Fachhändler, der die erforderliche einfache Änderung vornimmt.

BENUTZEN DER FERNBEDIENUNG

Der MIMIK wird zusammen mit einer kleinen Fernbedienung geliefert, die den CD-Spieler steuert und Ihnen einfache Kontrollfunktionen für andere Linn-Komponenten bietet. Die größere Fernbedienung, die zusammen mit anderen Linn Geräten geliefert wird, kann auch für den MIMIK verwendet werden.

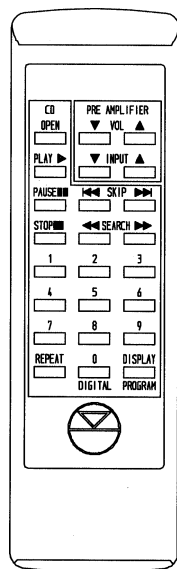

UM EINEN TITEL VON 1 BIS 9 DIREKT EINZUGEBEN

drücken Sie die entsprechende Zahl auf der Fernbedienung für weniger als 0,5 Sekunden. Wird die Zahl gedrückt, erscheint sie auf dem Display. Wird die Taste losgelassen, spielt der MIMIK den gewählten Titel.

UM EINEN TITEL VON 10 BIS 99 DIREKT EINZUGEBEN

drücken Sie die Taste für die erste Ziffer und halten sie gedrückt. Die Zahl erscheint auf dem Display. Nach 0,5 Sekunden rückt die angezeigte Zahl um eine Stelle nach links und an der ursprünglichen Stelle erscheint ein Querstrich. Drücken Sie die Taste für die zweite Ziffer. Der Querstrich auf dem Display wird von der zweiten Zahl ersetzt und der MIMIK spielt den gewählten Titel.

PROBLEMLÖSUNG

Sie werden gelegentlich feststellen, daß Ihr MIMIK nicht wie gewünscht reagiert, wenn Sie eine Taste drücken. Dies liegt gewöhnlich daran, daß Sie unabsichtlich eine falsche Taste gedrückt haben, die den MIMIK in einen Modus setzt, in dem er nicht wie erwartet reagiert. Natürlich können Sie ihn immer aus- und wieder einschalten, aber es lohnt sich zu wissen, wie das Display und die Anzeigeleuchten zu interpretieren sind.

Wenn das Display im Schlaf-Modus ist und nur "- -" anzeigt, drücken Sie DISPLAY, um das Display aus der Schlafstellung aufzuwecken.

Das Display zeigt "00" an, wenn keine CD geladen ist.

Das Display zeigt "." an, wenn der MIMIK eine CD nicht lesen kann. Dies bedeutet, daß wahrscheinlich ein Fehler an der CD vorliegt.

Wenn eine CD geladen ist, aber nicht abgespielt wird, zeigt das Display je nach gewähltem Displaymodus entweder die Gesamtanzahl der Titel oder die Gesamtspieldauer der CD an.

Die Anzeigeleuchten haben folgende Bedeutung:

- ▶ zeigt an, daß eine CD geladen ist und gespielt wird. Das Display zeigt je nach dem gewählten Displaymodus die Titel- und Indexzahl oder einen der Zeitparameter an.
- gibt an, daß der Abspielvorgang auf Pause geschaltet wurde. Der Abspielvorgang kann durch Drücken von PAUSE ■ oder PLAY ▶ fortgesetzt werden.
- DIGITAL gibt an, daß digitale Signale von der Ausgangsbuchse für elektrische Daten (ELECTRICAL DATA OUTPUT) auf der Rückseite des MIMIK weitergeleitet werden. Wenn Sie einen nicht-systemintegrierten D/A-Wandler mit Ihrem MIMIK benutzen, muß diese Anzeige aufleuchten, da der D/A-Wandler ansonsten keinen Eingang empfängt. Mit der DIGITAL-Taste schalten Sie diese Funktion aus und auch wieder ein.
- REPEAT gibt an, daß der MIMIK so eingestellt wurde, daß die gesamte CD oder ein Teil davon wiederholt wird. Um den Wiederholvorgang zu löschen, müssen Sie REPEAT entweder ein oder zweimal drücken und wieder loslassen, je nachdem, ob ursprünglich das Wiederholen der gesamten CD oder eines Teils davon eingegeben wurde.

HANDHABUNG DER COMPACT DISC

Die Compact Disc ist kein unempfindliches Medium. Für die längstmögliche Lebensdauer und bestmögliche Leistung Ihrer CD-Kollektion beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Berühren Sie nicht die Oberfläche der CD, auch nicht die Rückseite. Fassen Sie sie nur an den Rändern an.
2. Kratzer oder Verschmutzungen auf beiden Flächen der CD lösen Korrekturimpulse für den CD-Transport aus. Dies erschwert die einwandfreie Abtastung von Informationen und mindert die musikalische Qualität der Wiedergabe. Eine stark verkratzte oder schmutzige CD kann dazu führen, daß der Laser Spuren überspringt oder überhaupt nicht abtastet.
3. Der Rand des zentralen Lochs der CD muß in makellosem Zustand gehalten werden, da der Transportmechanismus, soll er eine gleichbleibende hohe Leistung bringen, von einer exakten Übereinstimmung des Lochs mit der Spindel abhängig ist.

4. Schützen Sie Ihre CDs vor übermäßiger Hitze. Verweilte CDs erschweren die einwandfreie Abtastung von Informationen und mindern die musikalische Qualität der Wiedergabe.

PFLEGE UND WARTUNG

SCHUTZ DER SICHERUNG In der Stromanschlußbuchse auf der Rückseite des MIMIK ist eine Sicherung angebracht. Die Sicherungsfassung enthält auch eine Ersatzsicherung.

Der Linn MIMIK CD-Spieler ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und alle Kundendienstarbeiten sollten ausschließlich von einem autorisierten Händler durchgeführt werden.

REINIGUNG Staub oder Fingerabdrücke können mit einem weichen, feuchten Tuch entfernt werden. Vermeiden Sie die im Haushalt verwendeten Reinigungsmittel.

ALLGEMEINE INSTALLATION DES SYSTEMS

PLATTENSPIELER Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollte der Plattenspieler auf einem kleinen, leichten und standfesten Tisch oder, als Alternative dazu, auf einem leichten, soliden Regal aufgestellt werden.

CD-SPIELER KARIK und MIMIK sollten auf einer ebenen Oberfläche positioniert werden. Ein weitgehendes internes Abschirmen des KAIRN Pre-Amplifier, KREMLIN Tuner, KARIK und NUMERIK ermöglicht, wo gewünscht, einen turmartigen Aufbau der Komponenten ohne gegenseitige Störung.

STROMVERSORGUNG Bitte achten Sie darauf, daß die Geräte nicht zu nahe an Signalkabeln, Plattenspielern oder am Pre-Amplifier aufgestellt werden.

AMPLIFIER Pre-Amplifier und Amplifier summen, wenn sie zu eng beieinander stehen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Positionen der Komponenten des Systems, wenn das System eingeschaltet ist, aber ohne Musik abzuspielen (bei der tatsächlichen Bewegung der Geräte sollte die Lautstärke heruntergedreht werden).

LAUTSPRECHERBOXEN Die Lautsprecherboxen sollten korrekt aufgestellt werden. Sie sollten auf festen Podesten montiert werden und wackelfrei stehen.

SAUBERE KONTAKTE Es ist wichtig, daß die elektrischen Kontakte eines Hi-fi-Systems in mechanisch gutem Zustand und sauber gehalten werden. Ein gelegentliches Abziehen und Wiedereinstecken aller Anschlüsse säubert die Kontakte auf effektive Weise.

ACHTUNG Diese Arbeiten sollten nur nach vorherigem Ziehen des Netzsteckers durchgeführt werden.

KABELVERBINDUNGEN Es sollten nur korrekte Kabel verwendet werden. Wir empfehlen Kupferkabel guter Qualität für Kabelverbindungen und Multikernkupferkabel (Durchmesser: 4 mm), wie z.B. Linn K20, für die Lautsprecherkabel.

Über Ihren Linn-Fachhändler sind für die Kabelverbindungen aller Ihrer Hi-fi-Komponenten hochqualitative Kabel erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN

Weite: 320 mm
Tiefe: 325 mm
Höhe: 80 mm
Gewicht: 3,8 kg

STROMAUFNAHME

Maximum 15 Watt

NETZSICHERUNG

100V und 120V: 800mA Spannungsschubsicherung
220V und 240V: 400mA Spannungsschubsicherung

NETZTOLERANZ

Nominal +/- 10% ohne Leistungsminderung

FOKUSSYSTEM

Dreifachlaser - Abtastsystem

FERNBEDIENUNGSEINGANG

Stromschleifen-Fernbedienungseingang
Maximale GS-Quelle: 20mA (kurzschlußgesichert)
Empfindlichkeit: 5mA Differentialschwachstrom
Vorspannung: 7V (am Fernbedienungs-IR-Sensor)

FERNBEDIENUNGSAusGANG

Stromschleifen-Fernbedienungsoutput
Stecker: Chinch Phono
Aussteuerung: 6mA Ausgangssignalstrom

AUDIO-AUSGANG

2 Stereo - Audio-Ausgänge
Stecker: Chinch Phono
Ausgangsaussteuerung: 2,0V rms (Spitzenwert)
Ausgangswiderstand: 100 Ohm
Minimalbelastung: 1 kOhm

DIGITALER AUSGANG

S/P - DIF Elektrischer Digitaler Audio-Ausgang
Stecker: 75 Ohm BNC
Aussteuerung: 0,5 pp (75 Ohm)

GARANTIE UND SERVICE

Dieses Produkt unterliegt den jeweiligen, für das Land, in dem das Gerät erworben wurde, gültigen Garantiebedingungen.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kunden übernehmen wir den Ersatz von Teilen, deren Versagen auf eine defekte Herstellung zurückzuführen sind. Sie können uns dadurch behilflich sein, daß Sie Ihren Fachhändler um Informationen zu den in Ihrem Land gültigen Linn Garantieverfahren bitten.

Sie können dann auch, wenn Sie es wünschen, das Linn Nachrichtenmagazin RECORD regelmäßig erhalten. RECORD informiert Sie über Linn Hifi, Multi-Room, Audiovisuals, neue Schallplatten und alle weiteren Neuigkeiten von Linn.

ACHTUNG Bitte richten Sie sämtliche Anfragen stets an Linn Fachhändler. Öffnen des Geräts und Reparaturen durch Unbefugte haben den Verlust der Herstellergarantie zur Folge.

Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Linn Fachhändler. Für Informationen zu Ihrem nächstgelegenen Linn Fachhändler wenden Sie sich bitte an das Linn Werk in Schottland oder die Generalvertretung in Ihrem Land.

WICHTIG

- 1 Bitte Kaufbestätigung zur Bestimmung des Erwerbsdatums sorgfältig aufbewahren.
- 2 Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Geräte bei möglichen Transporten oder einem Versand zur Reparatur versichert sind.

LINN PRODUCTS LIMITED, FLOORS ROAD, WATERFOOT,
GLASGOW G76 0EP, SCHOTTLAND.
TELEFON: + 44 141 307 7777.
FACSIMILE: + 44 141 644 4262
DEUTSCHES KUNDENTELEFON: 0130 822 156
EMAIL: helpline@linn.co.uk
INTERNET: <http://www.linn.co.uk/linn>

