


Uw nieuwe Linn-afstandsbediening

Uw Linn-product werd geleverd met onze nieuwste afstandsbediening.

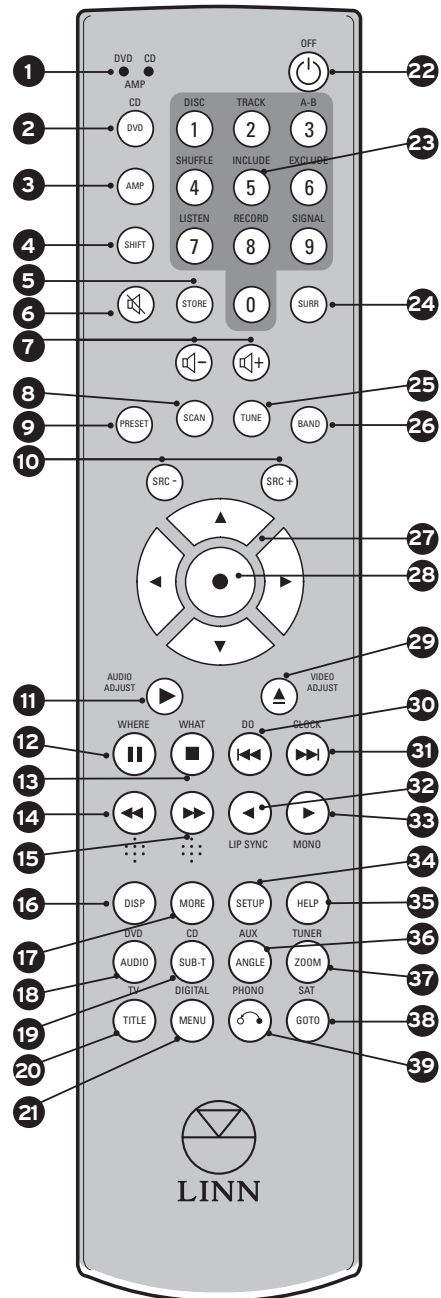











Deze afstandsbediening is ontworpen met het oog op een nog eenvoudigere en intuïtievare bediening van een reeks Linn-producten. De indeling en functie van de toetsen van de nieuwe afstandsbediening verschillen echter nauwelijks van die van de afstandsbediening die in de gebruikshandleiding van het product is beschreven. Voor de meeste handelingen hoeft u dus de onderstaande beschrijvingen niet te raadplegen.

Lees dit document zodat u vertrouwd raakt met de verschillen tussen de nieuwe afstandsbediening en de in de gebruikshandleiding beschreven afstandsbediening.



Toetsen afstandsbediening

- 1 **LED's** Geven de modus van de afstandsbediening aan wanneer een toets wordt ingedrukt
- 2 **DVD, CD** Hiermee kunt u de afstandsbediening in Disc-modus zetten. Hiermee kan ook een externe Linn CD-speler worden bediend
- 3 **AMP** Zet de afstandsbediening in Amp-modus (functies aangeduid in het blauw)
- 4 **SHIFT** Geeft toegang tot de functies aangeduid in het rood
- 5 **STORE** Hiermee kunt u informatie over de disc en tuner opslaan
- 6 Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers en hoofdtelefoon dempen en het gedempte volume opheffen
- 7 , Hiermee kunt u het volume aanpassen
- 8 **SCAN** Hiermee kunt u naar tunersignalen scannen
- 9 **PRESET** Hiermee kunt u voorkeurzenders van de tuner selecteren
- 10 **SRC-, SRC+ (source -, source +)** Hiermee kunt u de bron wijzigen
- 11 , **AUDIO ADJUST** Hiermee kunt u een disc afspelen en toegang krijgen tot aanpasbare audiofuncties
- 12 , **WHERE*** Hiermee kunt u een disc onderbreken
- 13 , **WHAT*** Hiermee kunt u een disc stoppen
- 14 , * Hiermee kunt u snel achteruit zoeken
- 15 , * Hiermee kunt u snel vooruit zoeken
- 16 **DISP (display)** Hiermee kunt u de tijdweergave op het display van het voorpaneel wijzigen terwijl een disc wordt afgespeeld
- 17 **MORE** Niet operationeel
- 18 **AUDIO, DVD**** Hiermee kunt u de audiotaal van een DVD selecteren
- 19 **SUB-T, CD**** Hiermee kunt u de ondertiteling van een DVD in- en uitschakelen
- 20 **TITLE, TV**** Hiermee krijgt u toegang tot het titelmenu van een DVD (als de disc een titelmenu bevat)
- 21 **MENU, DIGITAL**** Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu van een DVD

- 22  **OFF** Hiermee kunt u het apparaat uit de stand-by-modus halen of in de stand-by-modus schakelen. Verstuur een 'uit'-instructie naar alle beschikbare Linn-apparatuur (d.w.z. zet deze in de stand-by-modus)
- 23 **Cijfertoetsen 0-9, shift-functies** Numerieke toetsen. Hiermee kunt u de functies aangeduid in het rood gebruiken
- 24 **SURR (surround)** Hiermee kunt u een geluidsindeling selecteren
- 25 **TUNE** Hiermee kunt u een tunerfrequentie selecteren
- 26 **BAND** Hiermee kunt u de tunerband selecteren
- 27 , , ,  Hiermee kunt u door setup-menu's navigeren en verschillende functies aanpassen
- 28  ('enter') Hiermee kunt u instellingen selecteren
- 29  **VIDEO ADJUST** Hiermee kunt u de disclade openen/sluiten. Hiermee kunt u het type video-uitvoersignaal selecteren
- 30  **DO*** Hiermee kunt u het vorige hoofdstuk/ nummer selecteren
- 31  Hiermee kunt u het volgende hoofdstuk/nummer selecteren
- 32  Hiermee kunt u snel achteruit scannen
- 33  Hiermee kunt u snel vooruit scannen
- 34 **SETUP** Hiermee kunt u setup-menu's op het scherm openen en sluiten
- 35 **HELP** Hiermee kunt u Help-informatie op het scherm weergeven
- 36 **ANGLE, AUX**** Hiermee kunt u de op een DVD beschikbare camerahoeken selecteren
- 37 **ZOOM, TUNER**** Hiermee kunt u het beeld op het scherm vergroten
- 38 **GOTO, SAT**** Hiermee kunt u naar een bepaalde titel of naar een bepaald hoofdstuk of tijdstip op een disc gaan
- 39  **PHONO**** Hiermee kunt u op een DVD met een menu dat uit verschillende niveaus bestaat, terugkeren naar een vorig niveau

* Wordt gebruikt als het apparaat op een KNEKT-systeem is aangesloten.


** Rechtstreekse toetsen voor het selecteren van randapparaten.

Modi van de afstandsbediening

De nieuwe Linn-afstandsbediening heeft twee werkingsmodi: Disc-modus en Amp-modus.

Druk op deze toets voor de Disc-modus

Druk op deze toets voor de Amp-modus

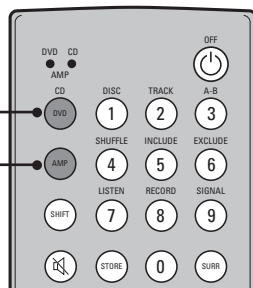

UNIDISK 1.1 en 2.1

Voor het gebruik van een UNIDISK 1.1 of 2.1 moet de afstandsbediening in de Disc-modus staan.

- Om de afstandsbediening in Disc-modus te schakelen, drukt u op **DVD**.

UNIDISK SC

Voor het gebruik van een UNIDISK SC moet de afstandsbediening in Disc-modus staan als u de disc-toetsen (afspelen, pauze, vooruitspoelen, etc.) wilt gebruiken, en moet de afstandsbediening in Amp-modus staan als u de volgende voorversterkerfuncties wilt gebruiken: afregeling, balans aanpassen, randapparaat selecteren.

- Om de afstandsbediening in Disc-modus te schakelen, drukt u op **DVD**.
- Om de afstandsbediening in Amp-modus te schakelen, drukt u op **AMP**.

KISTO, KINOS en EXOTIK

Voor gebruik van een KISTO, KINOS of EXOTIK moet de afstandsbediening in de Amp-modus staan. U hebt dan toegang tot de functies die in het blauw zijn aangeduid (audio aanpassen, lipsynchronisatie, etc.).

- Om de afstandsbediening in Amp-modus te schakelen, drukt u op **AMP**.

Het kan voorkomen dat bij gebruik van de afstandsbediening het apparaat niet doet wat u verwacht. Dit is meestal te wijten aan een verkeerd ingestelde werkingsmodus. Om dit probleem op te lossen, drukt u gewoon op de toets **DVD** voor Disc-modus of op de toets **AMP** voor Amp-modus.

Verschillen met de gebruikshandleiding

De verschillen tussen de functies van de nieuwe Linn-afstandsbediening en de instructies in de gebruikshandleiding zijn als volgt:

UNIDISK 1.1 en 2.1

De toets **AUDIO** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **AUDIO ADJUST**.

De toets **SHIFT** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **PROG**.

De toets **DISC** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **REPEAT** voor de functie **Afspelen van een disc herhalen**.

De toets **A-B** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **REPEAT** voor de functie **Afspelen van een passage herhalen**.

Het belangrijkste verschil wat betreft de werking van de UNIDISK 1.1 en 2.1 is dat de toets **DISP** op de nieuwe afstandsbediening de toets **VIDEO ADJ** vervangt. Dit betekent dat het deel Video-uitvoer op pagina 7 van de handleiding als volgt moet worden gelezen:

Video-uitvoer

Voordat u de UNIDISK 1.1/2.1 instelt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat het juiste type videosignaal voor uw beeldapparaat uitvoert.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

- Houd de toets **DISP** (display) van de afstandsbediening ingedrukt. De huidige instelling voor de video-uitvoerindeling wordt op het voorpaneel weergegeven. Om de video-indeling te wijzigen, drukt u op **<|of|>**. De beschikbare opties zijn PAL, NTSC en Native (voor beeldapparaten die zowel met PAL als NTSC overweg kunnen).

UNIDISK SC

De toetsen ► en II op de nieuwe afstandsbediening vervangen de gecombineerde toets ►/II.

De toetsen ■ en ▲ op de nieuwe afstandsbediening vervangen de gecombineerde toets ■/▲.

De toets **DISC** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **ALL**.

De toets **TRACK** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **ONE**.

De toets **AUDIO ADJUST** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **ADJUST**.

De toets **MENU** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **DVD** om bepaalde DVD-video- en DVD-audiomenu's te selecteren, en om PBC in of uit te schakelen bij het afspelen van Video CD's en Super VCD's.

Verandering in Gebruikersopties

In de gebruikersopties (zie Gebruikershandleiding pagina's 30-31) de **Play Command**, **Stop Command** en **Repeat Command** opties zijn vervangen door een enkele **Handset** optie (zie *Gebruik van een oudere Linn-afstandsbediening*, onder).

KISTO, KINOS en EXOTIK

Een bron selecteren met behulp van de afstandsbediening:

- Druk herhaaldelijk op de toets **SRC-** of **SRC+** of houd deze toets ingedrukt.

Of gebruik de methode die in de handleiding is beschreven.

De toets **AUDIO ADJUST** op de nieuwe afstandsbediening vervangt de toets **AUDIO ADJ**.

Het indrukken van de toets **SHIFT** gevolgd door de toets **RECORD** op de nieuwe afstandsbediening vervangt het indrukken van de toets Ⓞ (opnemen).

Gebruik van een oudere Linn-afstandsbediening

Als u al een Linn-product bezit dat werkt met een van de hieronder afgebeelde Linn-afstandsbedieningen, kunt u die afstandsbediening met uw nieuwe apparatuur gebruiken op voorwaarde dat de afstandsbediening de functies biedt die u nodig hebt.



UNIDISK 1.1 & 2.1-, KISTO-, KINOS- & EXOTIK-afstandsbediening
Zilverkleurige bovenkant, grijze onderkant



UNIDISK SC-afstandsbediening
Grijze bovenkant, grijze onderkant

Als u een van de hierboven afgebeelde afstandsbedieningen wilt gebruiken, dient u de instelling van de afstandsbediening op uw nieuwe Linn-apparatuur te wijzigen. Hiervoor volgt u de respectieve onderstaande instructies.

UNIDISK 1.1 en 2.1

1. Schakel het apparaat in de standby modus.
2. Houd de toets ▲ op het voorpaneel ingedrukt tot op het display 'User Options' verschijnt.
3. Druk herhaaldelijk op △ (boven) op de afstandsbediening tot het item **Handset** wordt weergegeven.
4. Gebruik ◀/▶ (links/rechts) om de optie **Silver and grey** (Argent et gris) te selecteren.
5. Druk op ► om de nieuwe instelling op te slaan en User Options te verlaten.

UNIDISK SC

1. Schakel het apparaat in de standby modus.
2. Houd de toets ▲ op het voorpaneel ingedrukt tot op het display 'User Options' verschijnt.
3. Druk herhaaldelijk op △ (boven) op de afstandsbediening tot het item **Handset** wordt weergegeven.
4. Gebruik ◀/▶ (links/rechts) om de optie **All grey** te selecteren.
5. Druk op ► om de nieuwe instelling op te slaan en User Options te verlaten.

KISTO, KINOS en EXOTIK

1. Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
2. Druk herhaaldelijk op ▽ (beneden) om het menu General Setup te markeren.
3. Druk op 'enter' (centrale toets op de navigatiedisc).
4. Druk herhaaldelijk op ▽ (beneden) om het item **Handset** te markeren.
5. Druk op 'enter'.
6. Gebruik △/▽ (boven/beneden) om de optie **Silver and grey** te selecteren.
7. Druk op 'enter'.
8. Druk herhaaldelijk op ▽ (beneden) om **Save** te markeren.
9. Druk op 'enter'.
10. Druk op **SETUP**.

Als u in de toekomst de volledig zilverkleurige afstandsbediening wilt gebruiken, volgt u de bovenstaande instructies om de instelling voor de afstandsbediening te wijzigen en de optie **All silver** te selecteren.

