



LINN

Nederlands

CLASSIK MOVIE DI
GEBRUIKERSHANDLEIDING



Belangrijke veiligheidsaspecten

Verklaring van de tekens die in deze handleiding en op dit product voorkomen:



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke handleidingen met onderhoud- en service-informatie.

LET OP

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GELIEVE DE OMBOUW NIET TE OPENEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN DE EENHEID DIE ONDERHOUD BEHOEVEN. LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL. VOOR DE BEST MOGELIJKE BRANDBEVEILIGING DIEN U BIJ VERVANGING VAN DE ZEKERING ALLEEN EEN ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE TE GEBRUIKEN. VERWIJDER DE STEKKER VAN HET NETSPANNINGSSNOER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR SCHOK. NIET OPENEN
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.
DIT APPARAAT DIEN TEGEN WORDEN GEAARD.

STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop. Een vervangende netspanningskabel kan bij de Linn-dealer worden verkregen. Mocht u de huidige kabel of stekker niet willen gebruiken, bergt u die dan zorgvuldig op. Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is levensgevaarlijk wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken. De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen. De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen. De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardpen. Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.

Algemene veiligheidsinstructies

1. Lees de instructies. Lees de handleiding en veiligheidsaanwijzingen alvorens het apparaat te bedienen.
2. Bewaar de instructies. Berg de handleiding en veiligheidsaanwijzingen op zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.
3. Neem de waarschuwingen in acht. Let op alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding en volg deze op.
4. Volg de instructies op. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op.
5. Water en vocht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wasbak, aanrecht, vochtige ruimte, vijver, zwembad, enz.
6. Rekken en kasten. Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met een rek of kast die door de fabrikant wordt aanbevolen.
- 6a. Wees altijd voorzichtig met het rek en het apparaat. Overdagige kracht, snel stoppen en ongelijke oppervlakten kunnen als gevolg hebben dat apparaat en rek omvallen.
7. Bevestiging aan wand of plafond. Bevestig de eenheid alleen aan een wand of plafond op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
8. Ventilatie. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie en afvoer van warme lucht niet wordt verstoord of gehinderd. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank of vloerkleed te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast omdat dit de ventilatie en afvoer van warme lucht kan verhinderen.
9. Hitte. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsbuizen, ovens, of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte afgeven.
10. Elektriciteit. Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening van het type dat in de handleiding wordt beschreven of op het apparaat is aangegeven.
11. Aarde en polarisatie. Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn er voor uw eigen veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen.
12. Bescherming van de netspanningskabel. Leg netspanningskabels zodanig neer dat niemand er over kan struikelen of dat deze niet door objecten beschadigd kunnen raken, die er mogelijk op kunnen vallen of op kunnen worden gezet, zoals een kast. Let vooral op uiteinden bij de stekker en het stopcontact en daar waar de netspanningskabel op het apparaat is aangesloten.
13. Bescherming tegen overbelasting. Als veiligheidsmaatregel is dit apparaat uitgerust met een stekker die tegen overbelasting beschermt. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het opnieuw instellen of vervangen van de stekker. Mocht de stekker moeten worden vervangen, zorg er dan voor dat er een stekker wordt gebruikt die dezelfde mate van bescherming tegen overbelasting biedt als de originele stekker.
14. Schoonmaken. Het product dient alleen op een manier te worden schoongemaakt die door de fabrikant wordt aanbevolen.
15. Elektriciteitsdraden en -kabels. Plaats een buitenantenne uit de buurt van elektriciteitsdraden en -kabels.
16. Aarde van buitenantenne. Als er een buitenantenne op de tuner/ontvanger is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem is geaard zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltageswisselingen en statische elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.
17. Onweer. Haal bij onweer en als u het apparaat lange tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
18. Voorwerpen en vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen vloeien. Let op druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekers met vloeistoffen boven op dit product.
19. Onderhoud bij schade. Raadpleeg in ieder geval een geautoriseerde Linn-dealer bij de volgende gevallen van schade:
 - a) De netspanningskabel of stekker is beschadigd.
 - b) Voorwerpen of vloeistoffen zijn in het apparaat gevallen.
 - c) Het product is aan regen blootgesteld geweest.
 - d) Het product lijkt niet meer normaal te werken of de bediening levert onvoorspelbare resultaten.
 - e) Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
20. Onderhoud. Pleeg geen onderhoud aan het apparaat anders dan in de handleiding beschreven. Al het overige onderhoud dient te worden overgelaten aan een geautoriseerde Linn-dealer.



LINN

Copyright en verantwoording

Copyright © 2003 Linn Products Ltd

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Scotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, in een opvraagbaar systeem worden opgeslagen, of worden verzonden, in welke vorm en langs welke weg dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnames, of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

In deze uitgave gebruikte handelsmerken: **Linn** en **Linn logo** zijn geregistreerde handelsmerken van Linn Products Limited. Het **CLASSIK Movie Di** is een handelsmerk van Linn Products Limited.

“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Dolby Pro Logic” en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

In dit product is technologie ter bescherming van het copyright ingebouwd, die door middel van patenten in de Verenigde Staten van Amerika en andere eigendomsrechten in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden zijn beschermd. Het gebruik van deze technologie ter bescherming van het copyright moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is uitsluitend bestemd voor gebruik in de privé-sfeer of kleine kring, tenzij uitdrukkelijk door Macrovision Corporation anders bepaald. Zogeheten ‘reverse engineering’ of de-assemblage is verboden.

De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en dient als inzetverplichting van Linn Products Limited te worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout of onduidelijkheid in deze handleiding.

Linn Products Limited heeft geen enkel belang in overige handelsmerken dan die van Linn Products Limited zelf.

Inhoudsopgave

Introductie	3	Discs afspeLEN	23
Discs	3	Allereerst	23
Surround sound	3	De display op het bedieningspaneel	23
Schoonmaken	3	Basisbediening	24
Aansluiten	4	Titles, hoofdstukken en tracks op een disc zoeken	25
Uitpakken	4	Rechtstreeks een titel selecteren	25
Plaatsen van het apparaat	4	Rechtstreeks volgend(e) en vorig(e) hoofdstuk of track selecteren	26
Achterzijde (SCART- versie)	5	Rechtstreeks een hoofdstuk selecteren	26
Achterzijde (Phono- versie)	6	Rechtstreeks een track selecteren	26
CLASSIK Movie Di aansluiten	7	Track opnieuw afspelen	26
Bedieningspaneel en afstandsbediening	11	Een bepaald punt op een disc zoeken	27
Bedieningspaneel	11	Snel vooruit/achteruit zoeken	27
Afstandsbediening	12	Snel vooruit/achteruit scanzoekeN (versneld afspelen)	27
Modes voor de afstandsbediening	12	Langzaam vooruit/achteruit zoeken	27
Video-uitvoer	13	Langzaam vooruit/achteruit scanzoekeN	27
Setup-menu's	13	Rechtstreeks tijd selecteren	29
Meer informatie over de setup-menu's	13	Afspelen met behulp van een programmamode	29
Algemene instellingen	15	Disc herhalen	29
Instellingen voor de luidsprekers	16	Hoofstuk of track herhalen	29
Setup van videobron	18	Sectie herhalen	30
Instellingen voor het geluid	19	Shuffle-programma (In willekeurige volgorde afspelen)	30
Voorkeursinstellingen	21	Intro-programma	30
		Inclusief-programma	30
		Exclusief-programma	31
		WerkeN met DVD-menu's	31
		Titel-/DVD-menu	31
		Overige afspeloPties voor DVD's	32
		Taal selecteren	32
		Ondertitels	32
		Camerahoek selecteren	32
		Inzoomen/uitzoomen en schuiven	32
		Aanvullende bestandsindelingen	33



LINN

Inhoudsopgave

Tuner	34
Instellingen opgeven	34
Allereerst	34
Functies van de tuner	34
AM- en FM-band selecteren	34
Frequentie selecteren	34
Signalen zoeken	35
Signalen zoeken met scanzoeken	35
Dempingsniveau voor signalen	36
Voorkeursinstellingen	37
Voorkeursinstellingen opslaan	37
Voorkeurzenders automatisch opslaan	37
Voorkeurzenders selecteren	38
Voorkeurzenders verwijderen	38
Surround Sound en Audio standen	39
Midnight Movie-mode	39
Voorversterker	40
Allereerst	40
Volume en gedempt volume	40
Volume aanpassen	40
Volume dempen en gedempt volume opheffen	40
Subwoofer aanpassen	41
Trim van de luidspreker in het midden	41
Balans aanpassen	42
Balans van de luidsprekers	42
Hoofdbalans	42
Hoge en lage tonen aanpassen	43
Lage tonen aanpassen	43
Hoge tonen aanpassen	42

Opnemen van een geluidsbron	44
Opnamefunctie vergrendelen	44

De voorziening "CONNECT"	45
Wat is CONNECT?	45
Een CONNECT-systeem installeren	45
Main mode en local mode	46
Overschakelen tussen de Main mode en de Local mode	46
De aansturingseenheid vanaf een ontvangsteenheid bedienen	46
Party-mode	46
Beperkingen van de party-mode	47
Volume regelen in de party-mode	47
Een party verlaten	47

Gebruikersopties	48
Instellingen van de gebruikersopties wijzigen	48
Tabel met gebruikersopties	48

Garantie en service	49
----------------------------------	-----------

Introductie

Discs

De volgende soorten discs kunnen op het CLASSIK Movie Di worden afgespeeld:

Type	Inhoud	Grootte
DVD video	audio + video (MPEG2)	8cm / 12cm
CD CD-R CD-RW	audio (MP3) audio + video (JPEG, MPEG2)	8cm / 12cm

Belangrijke opmerking: de indeling van discs (format)

Alhoewel de grootst mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat het CLASSIK Movie Di universeel compatibel is met alle goedgekeurde soorten discs, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies van alle discs die nu of in de toekomst te koop zijn op het Linn CLASSIK Movie Di zullen werken. We hebben veel soorten discs die nu op de markt zijn getest, maar bepaalde discs die nu worden verkocht, voldoen niet aan de openbaar gemaakte en algemeen aanvaarde specificaties. **Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden in het geval de speler een bepaalde disc niet kan afspelen.** Als u discs in uw bezit heeft die niet met het Linn CLASSIK Movie Di kunnen worden afgespeeld en die wel op een ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het Linn CLASSIK Movie Di defect is. Er zijn websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend afspelenprobleem hebben. Wij raden aan dat u dergelijke informatie raadpleegt alvorens dat u conclusies trekt over de afspeelmogelijkheden van het Linn CLASSIK Movie Di. Wij verwelkomen alle problematische discs die naar uw mening wel op het Linn CLASSIK Movie Di m afspeelbaar zouden moeten zijn aangezien wij het Linn CLASSIK Movie Di graag verder ontwikkelen, maar wij kunnen geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis van een verwachting dat deze in de toekomst wel afspeelbaar zijn.

Ongewone discs

Plaats geen discs in het CLASSIK Movie Di als die een ongewone vorm hebben (hartvormig, rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de speler kunnen beschadigen.

OPMERKING:

Met de afkorting 'TV' wordt in deze handleiding zowel naar gewone TV's als naar projectie-TV's en monitors verwezen.

Surround sound

Het CLASSIK Movie Di is uitgerust met elektronica die de geluidssignalen kan verwerken van discs die een of meer van de volgende logo's dragen:



De eenheid kan ook audiosignalen verwerken die via de digitale ingangen worden ontvangen.

Voor meer informatie over de surround sound standen verwijzen we u naar het hoofdstuk *Surround Sound en Audio standen*.

Schoonmaken

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het CLASSIK Movie Di gaat schoonmaken. Verwijder stof en vingerafdrukken met behulp van een zachte, vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.



LINN

Aansluiten

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het CLASSIK Movie Di aansluit en hoe u de luidsprekers, de TV en andere onderdelen aansluit.

Uitpakken

Het CLASSIK Movie Di wordt samen met de volgende accessoires verkocht:

- lichtgevende afstandsbediening en boekje
- 2 x R03 (AAA) batterijen voor de afstandsbediening
- AM-antenne
- FM-antenne
- netspanningkabel
- deze handleiding

Het wordt aanbevolen alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval u het CLASSIK Movie Di op een later tijdstip wilt vervoeren.

Voltage selecteren



Steek de stekker niet eerder in het stopcontact als nadat u hebt gecontroleerd of het CLASSIK Movie Di in uw situatie op het juiste netspanningsvoltage is ingesteld.

Het CLASSIK Movie Di is in de fabriek op 230 volt ingesteld. Sluit de eenheid **niet** op een ander voltage aan zolang de instelling voor het voltage op het systeem niet het lokale voltage heeft. U kunt de instelling voor het voltage wijzigen door de voltage-selector aan de achterzijde van de eenheid met een schroevendraaier te wijzigen.

Voltagebereik van netspanning	Instelling op voltage-selector
90V – 126V	115V
207V – 253V	230V



Dit apparaat dient geaard te worden. Gebruik hiertoe de meegeleverde, geaarde netspanningkabel. Gebruik nooit een stekker of adapter die niet geaard is.

Plaatsen van de eenheid


U kunt het CLASSIK Movie Di vrijwel overal plaatsen, maar let bij het plaatsen van de eenheid op de volgende punten:

- Laat ten behoeve van de luchtcirculatie aan de zijkant, de achterkant en de bovenkant van het CLASSIK Movie Di ten minste 10 cm ruimte over.
- Blokkeer nooit de ventilatie-openingen aan de bovenkant en zijkant van de eenheid.
- De afstandsbediening is erg gevoelig. Bij normaal gebruik in een kamer of vertrek levert het gebruik van de afstandsbediening van het CLASSIK Movie Di geen problemen op. Let er echter wel op dat u de afstandsbediening niet in direct zonlicht gebruikt en niets tussen de afstandsbediening en de sensor plaatst die zich op de eenheid bevindt.

BELANGRIJK:

Open de disc-lade van het CLASSIK Movie Di niet als de eenheid zich achter glazen deuren bevindt aangezien u het laadmechanisme kunt beschadigen.

Achterzijde SCART- versie

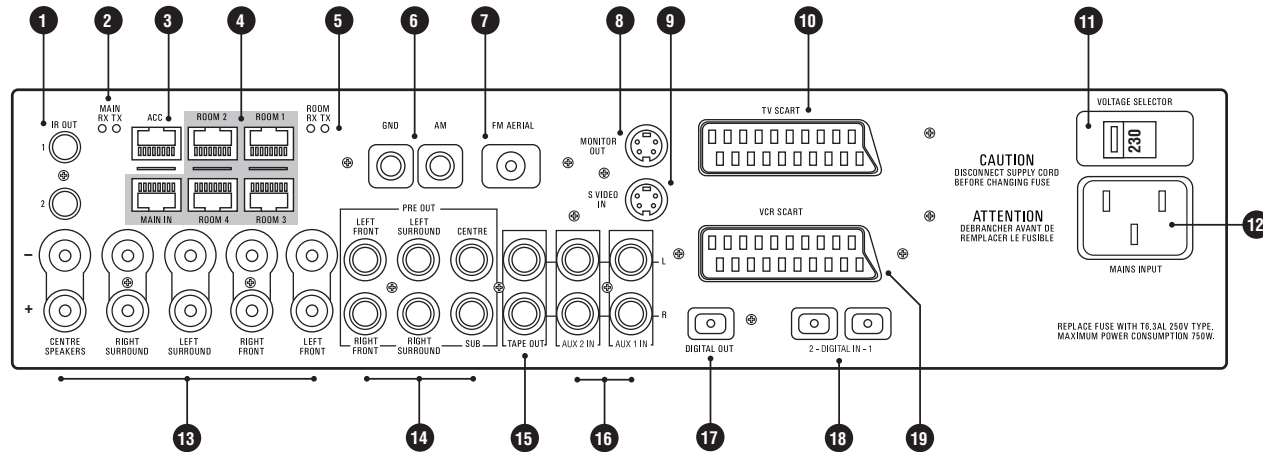

- 1 IR OUT 1, 2** Infrarood flits-connectors.
 Met behulp van de afstandsbediening kunt u extra apparatuur bedienen die infrarood signalen kan ontvangen.
- 2 MAIN RX TX** CONNECT LED-indicators.
 Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de eenheden die deel uitmaken van een CONNECT-systeem.
- 3 ACC** KNEKT-connector.
 Ten behoeve van de installatie van deze eenheid in een KNEKT-systeem.
- 4 ROOM 1 - 4, MAIN IN** CONNECT-connectors.
 Ten behoeve van de installatie van eenheden in een CONNECT-systeem (zie het hoofdstuk *De voorziening "CONNECT"*).
- 5 ROOM RX TX** CONNECT LED-indicators.
 Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de eenheden die deel uitmaken van een CONNECT-systeem.
- 6 GND, AM**
 Aansluiting voor AM-antenne.
- 7 FM Aerial**
 Aansluiting voor FM-antenne.
- 8 MONITOR OUT** S-video output
 Ten behoeve van een TV die S-videosignalen accepteert.
- 9 S VIDEO IN**
 Ten behoeve van een videorecorder met een S-video-uitgang.
- 10 TV SCART**
 Ten behoeve van een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een TV kan worden aangesloten.
- 11 Voltage-selector**
- 12 MAINS IN**
 Ten behoeve van het aansluiten van de netspanningkabel.
- 13 Luidsprekeruitgangen**
 Versterkte uitgang ten behoeve van een rechtstreekse aansluiting op luidsprekers.
- 14 PRE OUT** Aansluitingen voor lijnuitgang.
 Aansluitingen voor versterker en subwoofer.
- 15 TAPE OUT**
 Voor aansluiting op een taperecorder.
- 16 AUX IN 1 & 2**
 Analoge ingangen voor randapparatuur.
- 17 DIGITAL OUT**
 Ten behoeve van een apparaat met digitale invoermogelijkheden.
- 18 DIGITAL IN 1 & 2**
 Digitale optische ingangen voor randapparatuur.
- 19 VCR SCART**
 Ten behoeve van een SCART-kabel die op een SCART-ingang van een videorecorder kan worden aangesloten.




Alvorens stekkers aan de achterzijde van het CLASSIK Movie Di te verwijderen of aan te sluiten, dient u de eenheid uit te schakelen. Als u dit niet doet, kan een stroomstoot het gevolg zijn, als gevolg waarvan het CLASSIK Movie Di of andere onderdelen van het AV-systeem beschadigd kunnen raken.



LINN

Achterzijde Phono- versie

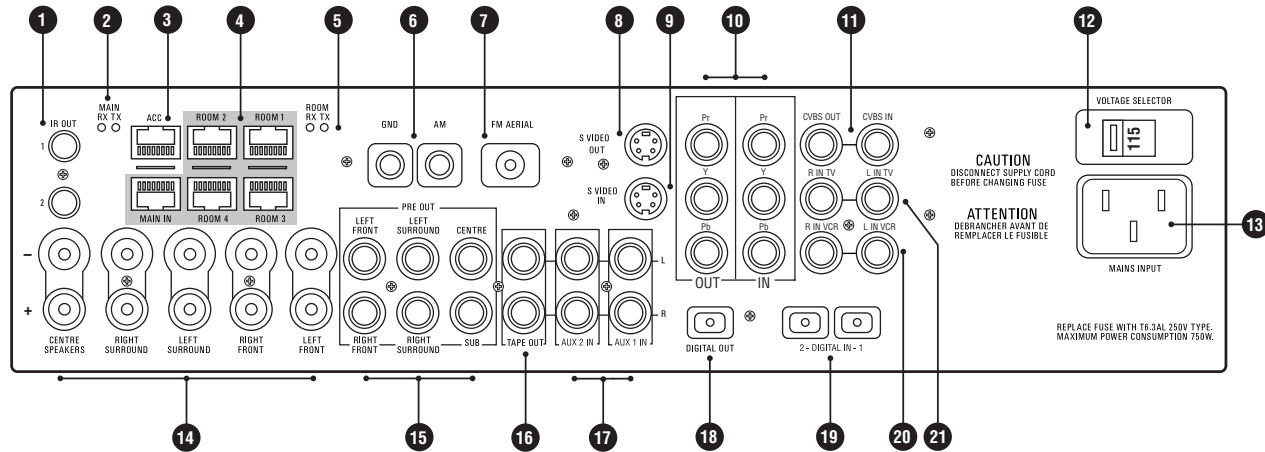

- 1 IR OUT 1,2** Infrarood flits-connectors.
Met behulp van de afstandsbediening kunt u extra apparatuur bedienen die infrarood signalen kan ontvangen.
- 2 MAIN RX TX** CONNECT LED indicators
Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de eenheden die deel uitmaken van een CONNECT-systeem.
- 3 ACC** KNEKT connector
Ten behoeve van de installatie van deze eenheid in een KNEKT-systeem.
- ROOM 1 - 4, MAIN IN** CONNECT connectors
Ten behoeve van de installatie van eenheden in een CONNECT-systeem (zie het hoofdstuk De voorziening "CONNECT").
- 5 ROOM RX TX** CONNECT LED indicators
Geeft aan of er signalen worden verzonden tussen de eenheden die deel uitmaken van een CONNECT-systeem.
- 6 GND, AM**
Aansluiting voor AM-antenne.
- 7 FM AERIAL**
Aansluiting voor FM-antenne.
- 8 S VIDEO OUT**
Ten behoeve van een TV die S-videosignalen accepteert.
- 9 S VIDEO IN**
Ten behoeve van een videorecorder met een S-video-uitgang.
- 10 YPrPb IN & OUT**
Ingangen en uitgangen voor componentvideo.
- 11 CVBS IN & OUT**
Composiet-ingang en -uitgang.

- 12 VOLTAGE SELECTOR**
- 13 MAINS IN**
Ten behoeve van het aansluiten van de netspanningskabel.
- 14 Luidsprekeruitgangen**
Versterkte uitgang ten behoeve van een rechtstreekse aansluiting op luidsprekers.
- 15 PRE OUT** Aansluitingen voor lijnuitgang.
Aansluitingen voor versterker en subwoofer.
- 16 TAPE OUT**
Voor aansluiting op een taperecorder.
- 17 AUX IN 1 & 2**
Analoge ingangen voor randapparatuur.
- 18 DIGITAL OUT**
Ten behoeve van een apparaat met digitale invoermogelijkheden.
- 19 DIGITAL IN 1 & 2**
Digitale optische ingangen voor randapparatuur.
- 20 R IN VCR, L IN VCR**
Audio-ingangen voor aansluiting op een videorecorder.
- 21 R IN TV, L IN TV**
Audio-ingangen voor aansluiting op een televisie.



Alvorens stekkers aan de achterzijde van het CLASSIK MOVIE Di te verwijderen of aan te sluiten, dient u de eenheid uit te schakelen. Als u dit niet doet, kan een stroomstoot het gevolg zijn, als gevolg waarvan het CLASSIK MOVIE Di of andere onderdelen van het AV-systeem beschadigd kunnen raken.

CLASSIK Movie Di aansluiten

In deze paragraaf vindt u meer informatie over het aansluiten van het CLASSIK Movie Di.

OPMERKING:

In deze handleiding wordt het woord tv gebruikt om zowel naar gewone tv's, als naar projectie-tv's, plasmascermen, projectoren en monitors te verwijzen.


Aansluiten op netstroom

BELANGRIJK:

Steek de stekker pas in het stopcontact nadat u alle onderdelen hebt aangesloten.


Sluit het CLASSIK Movie Di met behulp van de meegeleverde netspanningkabel op het stopcontact aan.

Als u aansluitingen naar luidsprekers of een TV tot stand brengt, moet het CLASSIK Movie Di op de goede manier worden geconfigureerd anders werken de desbetreffende onderdelen niet goed. Hoe u dit doet, wordt uitgelegd in het hoofdstuk *Setup-menu's* van deze handleiding.


Als alle aansluitingen tot stand zijn gebracht, kunt u de stroomtoevoer inschakelen. Het symbool  wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven. Dit symbool duidt erop dat de eenheid in de standby-modus staat.

Het CLASSIK Movie Di op andere apparatuur aansluiten


Voor de best mogelijke prestaties dienen de video-uitgangen van de randapparatuur rechtstreeks op de tv te worden aangesloten en dienen de audio-ingangen op het CLASSIK Movie Di te worden aangesloten – zie de onderstaande illustratie.

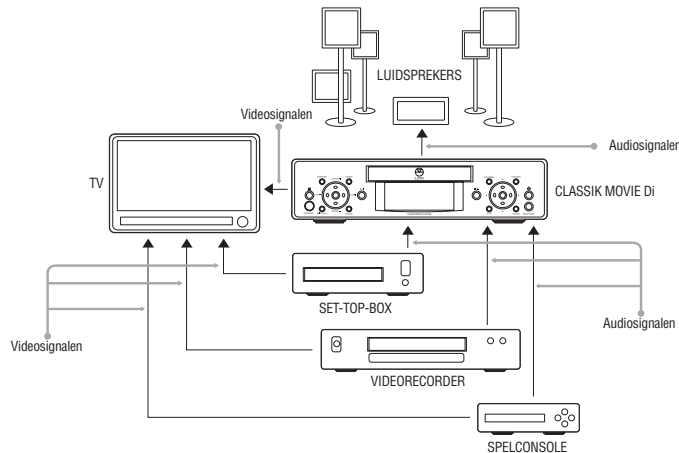

Als u wilt, of als uw tv onvoldoende aansluitingen heeft, kunt u de audio- en video-uitgangen op het CLASSIK Movie Di aansluiten. Als u over de SCART- versie van het CLASSIK Movie Di beschikt, kunt u uw randapparatuur in serie op elkaar aansluiten en die met één aansluiting op de eenheid aansluiten – zie de onderstaande illustratie.

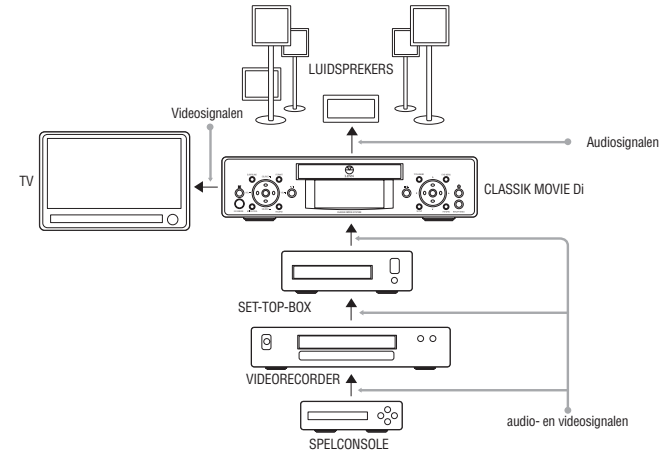


Als u over de Phono- versie beschikt, kunt u de audio- en video-uitgangen van de randapparatuur afzonderlijk op het CLASSIK Movie Di aansluiten – zie de onderstaande illustratie.

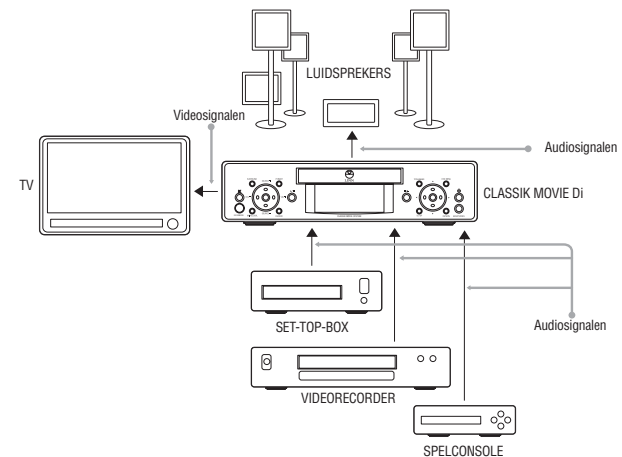




De antenne's aansluiten

Sluit de meegeleverde AM- en FM-antenne als volgt aan.

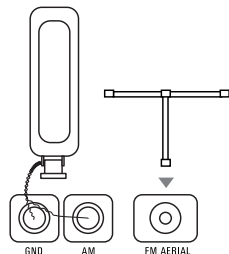


TV aansluiten (SCART- versie)

Als de TV met een S-video-ingang is uitgerust, dient u de eenheid als volgt op de TV aan te sluiten.

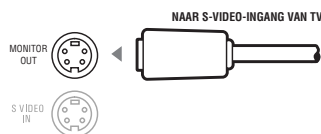


Als de TV geen S-video-ingang heeft, dient u het CLASSIK Movie Di op de SCART-ingang van de TV aan te sluiten.

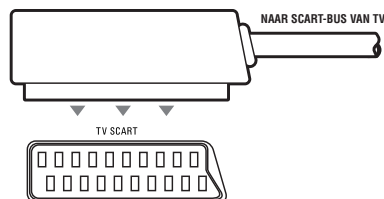


TV aansluiten (Phono- versie)


Als uw tv is uitgerust met YPrPb/YUV-ingangen (bussen), dient u het CLASSIK Movie Di zoals aangegeven op uw tv aan te sluiten.

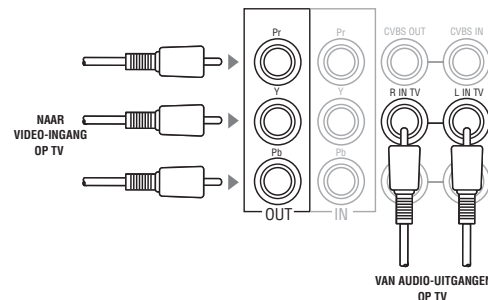

Als de TV geen S-video-ingang heeft, dient u het CLASSIK Movie Di als volgt op de TV aan te sluiten.

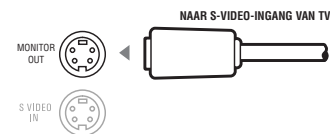

Als uw tv is uitgerust met een Composiet-ingang (bus), dient u het CLASSIK Movie Di zoals aangegeven op uw tv aan te sluiten.

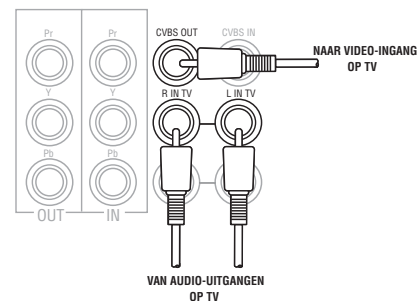


OPMERKING:

Als u het audiosignaal van het CLASSIK Movie Di via uw tv ten gehore wilt brengen, dient u de TAPE OUT-bussen van de eenheid op de juiste audio-ingangen van de tv aan te sluiten.


Een set-top-box of HDTV-decoder aansluiten (alleen voor Phono- versie)

Als u beschikt over een set-top-box, HDTV-decoder of een ander randapparaat dat is uitgerust met YPrPb/YUV-uitgangen (bussen), dient u deze zoals aangegeven aan te sluiten.

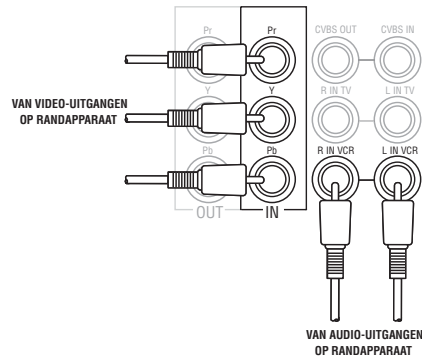


Videorecorder aansluiten (Phono- versie)

Hoe u het CLASSIK Movie Di op een videorecorder aansluit, hangt af van de aansluitpunten die op de videorecorder beschikbaar zijn. Zie de handleiding van de videorecorder voor meer informatie.

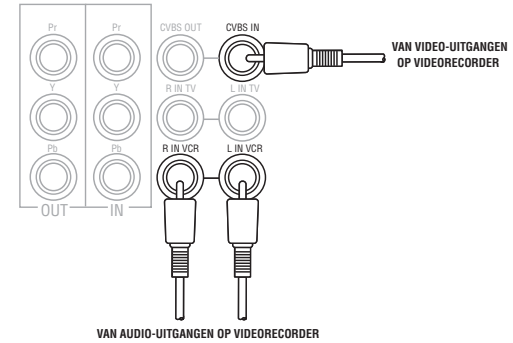


Videorecorder aansluiten (SCART- versie)

Hoe u het CLASSIK Movie Di op een videorecorder aansluit, hangt af van de aansluitpunten die op de videorecorder beschikbaar zijn. Zie de handleiding van de videorecorder voor meer informatie.

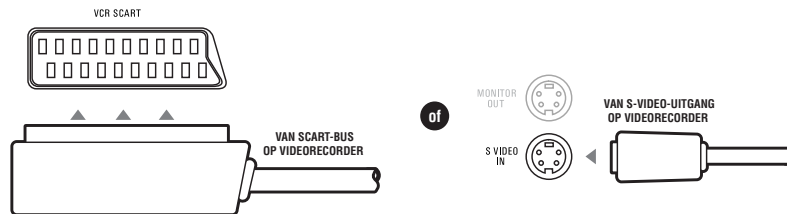

Een externe eind-versterker aansluiten


Als u een externe eind-versterker gebruikt om geluidssignalen naar de luidsprekers te sturen, dient u de aanwijzingen in de onderstaande illustratie aan te houden.

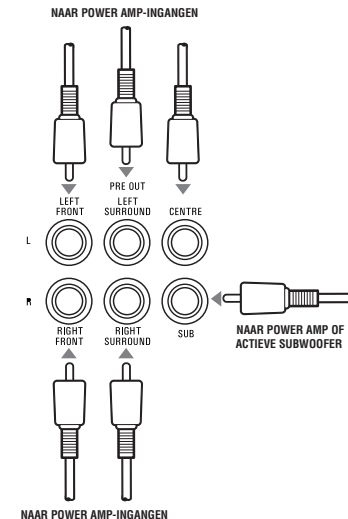




Luidsprekers aansluiten

Als u geen externe power-versterker gebruikt en de luidsprekers derhalve rechtstreeks op het CLASSIK Movie Di aansluit, dient u de aanwijzingen in de onderstaande illustratie aan te houden.

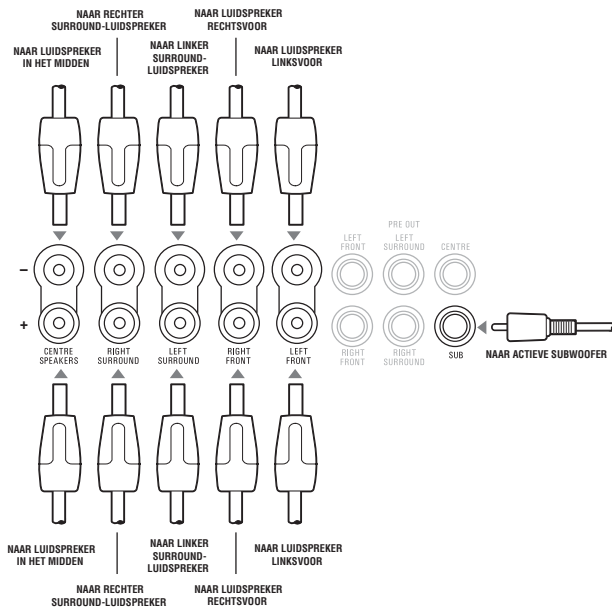

Een analoge tape-recorder aansluiten

Volg de aanwijzingen in de onderstaande illustratie.

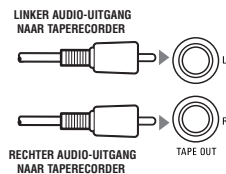

Aansluiten op een analoog randapparaat

Sluit de AUX IN 1- of 2-bus van het CLASSIK Movie Di aan op de uitgang van een externe audiobron, zoals de analoge uitgang van een MiniDisc-speler of een externe tuner.

Aansluiten op een digitaal randapparaat


Sluit de DIGITAL IN 1- of 2-bus van het CLASSIK Movie Di aan op de uitgang van een digitaal externe bron, zoals de digitale optische uitgang van een set-top-box of een spelconsole.

Een apparaat met een digitale ingang aansluiten

Sluit de DIGITAL OUTPUT-uitgangen van het CLASSIK Movie Di aan op de digitale ingangen van een Mini Disc-speler, digitale tape-recorder of externe home-cinema decoder.


Bedieningspaneel en afstandsbediening

Bedieningspaneel

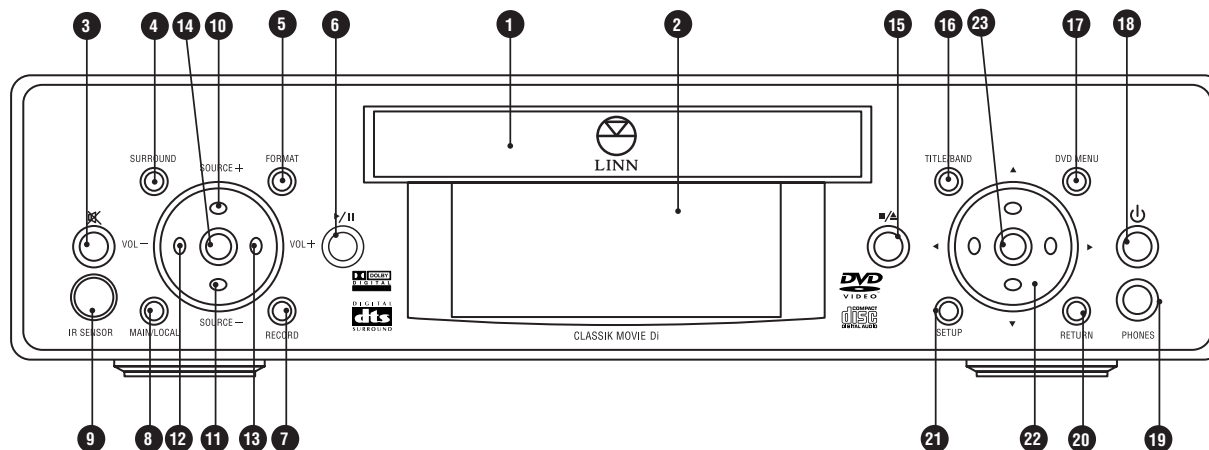

- 1 **Disc-lade**
- 2 **Display op het bedieningspaneel**
- 3 **⊗ (gedempt)** Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers en hoofdtelefoon dempen en een gedempt volume opheffen.
- 4 **SURROUND** Hiermee kunt u een surround sound-indeling kiezen (waaronder de Midnight Movie-modus).
- 5 **FORMAT** Hiermee kunt u de indeling PAL, NTSC of automatische herkenning kiezen.
- 6 **▶/|| (play/pause)** Hiermee kunt u een disc afspelen en het afspelen onderbreken.
- 7 **RECORD** Hiermee kunt u een opnamebron selecteren.
- 8 **MAIN/LOCAL** Deze optie wordt gebruikt als de eenheid deel uitmaakt van een CONNECT-systeem.
- 9 **IR SENSOR** Dit is de sensor voor de ontvangst van signalen van de afstandsbediening.
- 10 & 11 **SOURCE + / -** Hiermee kunt u een bron selecteren.
- 12 & 13 **VOL - / +** Hiermee kunt u het volumeniveau selecteren.
- 14 **'adjust'** Hiermee kunt u een functie selecteren die u kunt aanpassen. U kunt hiermee ook de functie van de VOL - / + toetsen aanpassen.
- 15 **■/▲ (stop/eject)** Hiermee kunt u het afspelen van een disc beëindigen en de disc-lade openen en sluiten.
- 16 **TITLE/BAND** Hiermee kunt u een DVD-titelmenu invoeren en een andere omroepband selecteren.
- 17 **DVD MENU** Hiermee kunt u een DVD-menu invoeren.
- 18 **⏻ (power)** Hiermee kunt u de eenheid in de standby-modus zetten of de standby modus opheffen.
- 19 **PHONES** Hoofdtelefoonaansluiting.
- 20 **RETURN** Hiermee wordt de actuele track opnieuw bij het begin van de track gestart.
- 21 **SETUP** Hiermee kunt u setup-menu's oproepen en verlaten.
- 22 **▲ / ▽ / ◀ / ▶** Hiermee kunt u door setup-menu's navigeren en instellingen aanpassen.
- 23 **'enter'** Hiermee kunt u instellingen invoeren.

Sommige toetsen hebben extra functies die alleen kunnen worden gebruikt bij een bepaalde afspelbron of in een bepaalde modus.

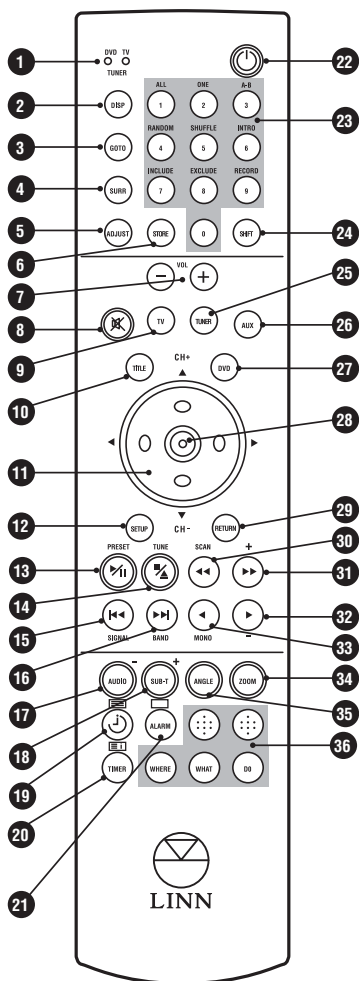

Afstandsbediening

- 1 **LEDs** Geven aan of de afstandsbediening een signaal verzendt.
- 2 **DISP (display)** Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een disc de tijdweergave op de display van het bedieningspaneel wijzigen. Hiermee kunt u de indeling PAL, NTSC of automatische herkenning kiezen.
- 3 **GOTO** Hiermee kunt u naar een bepaald hoofdstuk, een bepaalde track, titel of een bepaald tijdstip op de disc gaan.
- 4 **SURR (surround)** Hiermee kunt u een geluidsindeling selecteren (waaronder Midnight Movie).
- 5 **ADJUST** Hiermee kunt u een functie selecteren die u vervolgens kunt aanpassen.
- 6 **STORE** Hiermee kunt u informatie over de disc en tuner opslaan.
- 7 **VOL - / VOL +** Hiermee kunt u het volumeniveau wijzigen.
- 8 **⊘ (gedempt)**. Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers en hoofdtelefoon dempen en een gedempt volume opheffen.
- 9 **TV** Hiermee kunt u de TV-modus selecteren.
- 10 **TITLE** Hiermee kunt u een DVD-titelmenu invoeren.
- 11 **CH + / CH - / Δ / ∇ / \square / \triangleright** Hiermee kunt u een ander TV-kanaal selecteren, alsmede door setup-menu's navigeren en instellingen aanpassen.
- 12 **SETUP** Hiermee kunt u setup-menu's op het scherm openen en verlaten.
- 13 **\blacktriangleright / \blacktriangleleft (play/pause) / PRESET** Hiermee kunt u een disc afspelen of het afspelen onderbreken, alsmede een voorkeursinstelling van de tuner selecteren.
- 14 **\blacksquare / \blacktriangle (stop/eject) / TUNE** Hiermee kunt u het afspelen van een disc beëindigen, de disc-lade openen en sluiten, en een frequentie selecteren.
- 15 **\lll / SIGNAL** Hiermee kunt u de vorige track/hoofdstuk selecteren, alsmede de signaalsterkte op de tuner weergeven.
- 16 **\ggg / BAND** Hiermee kunt u de volgende track/hoofdstuk selecteren, alsmede de omroepband selecteren.
- 17 **AUDIO / - * / rode sneltekstoets**** Hiermee kunt u de audiotaal van de DVD selecteren, de klok en het alarm* instellen, en teletekst*** bedienen.
- 18 **SUB-T / + * / groene sneltekstoets**** Hiermee kunt u de ondertiteling van de DVD in- en uitschakelen, de klok en het alarm* instellen, en teletekst** bedienen.
- 19 **\circ * / \equiv **** Hiermee kunt u de klok* instellen, alsmede teletekst** inschakelen.
- 20 **TIMER * / \equiv 1**** Hiermee kunt u de timer* instellen, en de indexpagina van teletekst** oproepen.
- 21 **ALARM * / \square **** Hiermee kunt u het alarm* instellen, alsmede teletekst** uitschakelen.
- 22 **power** Hiermee kunt u de eenheid in de standby-modus zetten of deze eruit halen.
- 23 **Cijfertoetsen 0 t/m 9 / Shift-functies***** Hiermee krijgt u toegang tot bepaalde functies.***
- 24 **SHIFT** In combinatie met bepaalde toetsen kunt u hiermee toegang tot extra functies krijgen.
- 25 **TUNER** Hiermee kunt u de modus van de tuner selecteren.
- 26 **AUX** Hiermee kunt u extra invoer- of uitvoerapparatuur selecteren.
- 27 **DVD** Hiermee kunt u de DVD/CD-modus selecteren.
- 28 **'enter'** Hiermee kunt u instellingen invoeren.
- 29 **RETURN** Hiermee wordt de actuele CD-track opnieuw gestart.
- 30 **\lll / SCAN** Hiermee kunt u snel achteruit zoeken en naar signalen op de tuner zoeken.
- 31 **\ggg / +** Hiermee kunt u snel vooruit zoeken. Wordt ook gebruikt voor bepaalde tuner-functies.
- 32 **\blacktriangleright / -** Hiermee kunt u snel vooruit scanzoeeken. Wordt ook gebruikt voor bepaalde tuner-functies.
- 33 **\blacktriangleleft / MONO***** Hiermee kunt u snel achteruit scanzoeeken, en tussen mono en stereo geluidsuitvoer kiezen.***
- 34 **ZOOM / blauwe sneltekstoets**** Hiermee kunt u de weergave op het beeldscherm vergroten, alsmede teletekst** bedienen.
- 35 **ANGLE / gele sneltekstoets**** Hiermee kunt u beschikbare camerahoeken selecteren op DVD's, alsmede teletekst bedienen.**
- 36 **KNEKT functies** Deze toets wordt gebruikt als de eenheid deel uitmaakt van een KNEKT-systeem.

* De toetsen voor de klok, timer en het alarm zijn niet werkzaam voor dit product, maar wel in combinatie met eerdere Linn-producten.

** Teletekst-functionaliteit is niet beschikbaar op de Noord-amerikaanse versie van de afstandsbediening.


*** De opdrachten RANDOM en MONO zijn vooralsnog niet werkzaam.

Modes voor de afstandsbediening

Als u op de afstandsbediening op een van de vier toetsen voor een afspeler bron drukt (DVD, TUNER, TV of AUX), wordt de afstandsbediening automatisch in de modus voor de desbetreffende afspeler bron gezet. Welke functie een toets op de afstandsbediening heeft, is afhankelijk van de afspeler bron die is geactiveerd. Het kan dus voorkomen dat het CLASSIK Movie Di soms niet werkt zoals u had verwacht. Dit komt dan doordat de afstandsbediening en de eenheid elk op een andere afspeler bron zijn ingesteld. U kunt dit probleem oplossen door op de afstandsbediening op de toets van de afspeler bron te drukken die u wilt bedienen.

Video-uitvoer

Alvorens de CLASSIK Movie Di te installeren en in gebruik te nemen, dient u te controleren of het apparaat het juiste videosignaal voor uw TV doorgeeft.

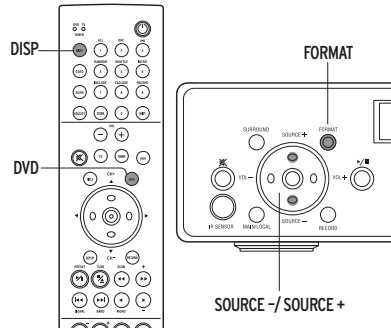

Ga als volgt te werk om het juiste video-uitvoersignaal te selecteren:

- Selecteer de DISC-speler door op de afstandsbediening op **DVD** te drukken, of door op het bedieningspaneel aan de voorzijde op **SOURCE +/SOURCE -** te drukken tot de vermelding SOURCE DISC op het display wordt weergegeven.
- Druk op **DISP** op de afstandsbediening en houd deze knop ingedrukt, of druk op **FORMAT** op het bedieningspaneel aan de voorzijde. Op het display wordt de geselecteerde videostandaard weergegeven (PAL, NTSC of NATIVE).
- Druk net zo vaak op de knop **DISP** of **FORMAT** tot de gewenste videostandaard op het display wordt weergegeven (selecteer NATIVE als uw TV zowel met PAL als NTSC overweg kan).
- Druk als de gewenste videostandaard op het display wordt weergegeven op de toets **DISP** of **FORMAT** en houd de toets net zolang ingedrukt tot het display een van de videosignaaltypen weergeeft (S VIDEO, COMPOSITE, YPrPb of RGB*).
- Druk net zo vaak op **DISP** of **FORMAT** tot het gewenste type videosignaal op het display wordt weergegeven.

*RGB is niet beschikbaar op de Phono-versie van de CLASSIK Movie Di.

Setup-menu's

Meer informatie over de setup-menu's

Met behulp van de setup-menu's op het beeldscherm kunt u het CLASSIK Movie Di zodanig instellen dat het systeem optimale prestaties levert voor de configuratie van uw luidsprekers (aantal, grootte en opstelling), beeldverhouding van de TV en andere zaken. Het is van cruciaal belang dat u de setup-menu's gebruikt om het systeem te laten weten welke onderdelen op het CLASSIK Movie Di zijn aangesloten. Neem daarom de tijd om het CLASSIK Movie Di goed in te stellen.

De menu's kunnen in vijf categorieën worden opgedeeld:

ALGEMENE INSTELLINGEN

Voor het aanpassen van algemene audio- en video-instellingen van het CLASSIK Movie Di.

INSTELLINGEN VOOR DE LUIDSPREKERS

Hierin kunt u het CLASSIK Movie Di configureren op basis van het aantal, de grootte en de opstelling van de luidsprekers.

SETUP VAN VIDEOBRON


Voor het configureren van de video-uitvoer van het CLASSIK Movie Di.

INSTELLINGEN VOOR HET GELUID

Hierin kunt u de geluidsuitvoer van het CLASSIK Movie Di configureren.

VOORKEURSINSTELLINGEN

Hierin kunt u extra functies instellen, zoals ondertiteling en restrictiebeleid voor kinderen. (Deze categorie is niet toegankelijk op momenten dat een disc in de eenheid wordt afgespeeld.)

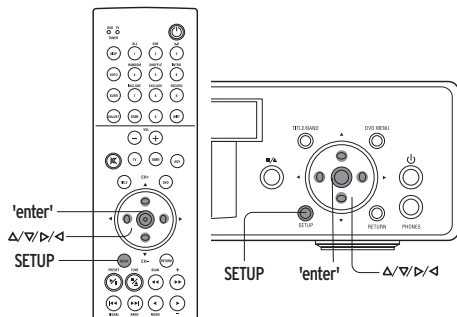

Ga als volgt te werk als u de setup-menu's wilt instellen:

Zet de tv aan en zorg ervoor dat deze is afgestemd op het video-uitvoersignaal van het CLASSIK Movie Di.

- Druk op **DVD** op de afstandsbediening.
- Druk op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening op **SETUP**. Op het beeldscherm van de TV wordt nu SETUP MENU - MAIN PAGE weergegeven. Dit is het hoofdmenu voor het opgeven van instellingen.




Ga als volgt te werk als u door de setup-menu's wilt navigeren en een selectie wilt maken:

- Gebruik de Δ , ∇ , \leftarrow , \rightarrow toetsen op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om u door de menu's te verplaatsen.
- Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' om een optie te selecteren.

VOORBEELD:

Als u een DVD-menu in een andere taal wilt weergeven, volgt u de volgende stappen:


1. Druk in SETUP MENU - MAIN PAGE op de toets ∇ op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om naar de optie PREFERENCES (voorkeuren) te gaan.

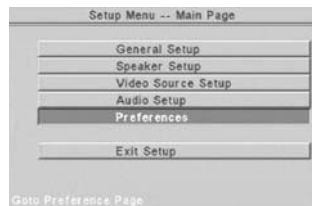


2. Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' om uw keuze te bevestigen. Het submenu PREFERENCES PAGE wordt weergegeven. Dit is het submenu met voorkeuren.



3. Druk op de toets ∇ om naar de optie DISC MENU te gaan. De taalopties worden weergegeven.

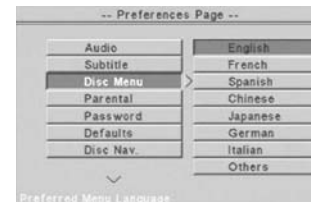

4. Druk op de toets \rightarrow om naar de eerste taaloptie te gaan.
5. Druk op de toets ∇ om naar de gewenste taal te gaan. Druk op 'enter' om de geselecteerde optie te bevestigen.

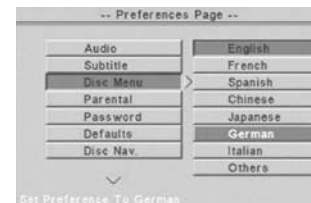


Ga als volgt te werk als u het setup-menu wilt verlaten:

- Druk op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening op **SETUP** als u het setup-menu waarin u zich bevindt wilt verlaten.

of

1. Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op ∇ / Δ om de optie MAIN PAGE onderin elk submenu te selecteren.

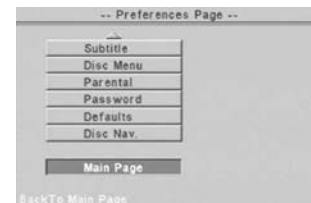

2. Druk op **'enter'** om terug te keren naar het hoofdmenu: SETUP MENU - MAIN PAGE.
3. Druk op **▼** om de optie EXIT SETUP te selecteren. Druk op **'enter'** om uw keuze te bevestigen.



Sommige wijzigingen die u in de setup-menu's aanbrengt, worden onmiddellijk van kracht, andere pas na het verlaten van het setup-menu.

GENERAL SETUP (ALGEMENE INSTELLINGEN)

SETUP LANGUAGE (WEERGAVETAAL OP HET BEELDSCHERM)

Selecteer de taal waarin u de setup-menu's en de scherm informatie weergegeven wilt hebben.



VIDEO STANDARD (TV-TYPE)

(Sla deze stap over als u het type videosignaal voor uw tv al via de toets **FORMAT** hebt geselecteerd (zie de paragraaf Video-uitvoer).

Kies de optie die overeenkomt met de videosignaalindeling van uw TV. Kies voor **NATIVE** als uw TV zowel met **NTSC** als **PAL** overweg kan.



OPMERKINGEN:

Als uw TV op **NATIVE** is ingesteld, kan het zijn dat het beeldscherm bij het begin van het afspelen van een DVD korte tijd knippert. Dit komt doordat het **CLASSIK Movie Di** van de ene videosignaalindeling naar de andere overschakelt.

Als uw TV slechts één indeling accepteert, kunt u op het **CLASSIK Movie Di** geen DVD's afspelen die in een andere indeling zijn opgenomen.

NTSC-type (zwartniveau)

Voor landen waarin de **NTSC**-videosignaalstandaard gebruikelijk is.


Met de instelling voor deze optie wordt het 'zwartniveau' geregeld.

In de Verenigde Staten of Canada: kies **NORTH AMERICA**.

Buiten de Verenigde Staten of Canada: kies **WORLD**.

Opmerking:

Deze instelling is alleen van invloed op de **SCART-/composite-uitgang** en de **S-video-uitgang**.

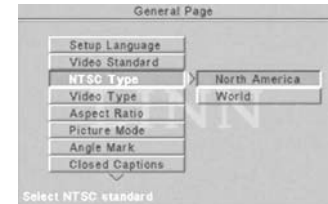

VIDEO TYPE (VIDEO-UITGANG)

Sla deze stap over als u het type video-uitvoersignaal voor uw tv al via de toets **FORMAT** hebt geselecteerd (zie de paragraaf Video-uitvoer).

(van de hoogste naar de laagste kwaliteit)

Kies **RGB** als uw tv **RGB**-signalen accepteert en u het **CLASSIK Movie Di** als zodanig op de tv hebt aangesloten.


Kies **YPrPb** als uw tv **YPrPb-** of **YUV**-signalen (Component) accepteert en u het **CLASSIK Movie Di** als zodanig op de tv hebt aangesloten.

Kies **S-VIDEO** als uw tv **S-video**-signalen accepteert en u het **CLASSIK Movie Di** als zodanig op de tv hebt aangesloten.

Kies **COMPOSIT** als uw tv geen **S-video-**, **RGB-** of **YPrPb/YUV**-signalen accepteert.


OPMERKING:

De **RGB**-optie is niet beschikbaar op het Amerikaanse model van deze eenheid.

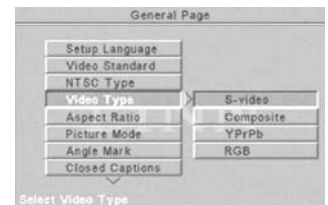

ASPECT RATIO (BEELDWEERGAVE VAN DE TV)


Kies de optie die overeenkomt met de weergave op uw TV; **4:3**, **LETTERBOX** of **16:9**.

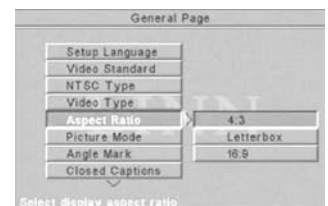




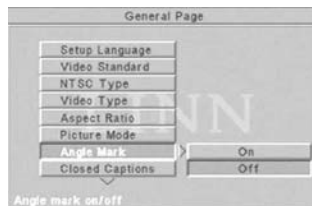
PICTURE MODE (EELDSCHERMMODUS)

Als gevolg van het converteren van analoge filmbeelden naar een digitale indeling op DVD-videodiscs, kunnen beelden flikkerend op het beeldscherm worden weergegeven. De CLASSIK Movie Di biedt twee mogelijkheden om dit tegen te gaan: HIGH-RES en NON-FLICKER. Aangezien de juiste methode afhangt van de DVD-videodisc die u hebt geplaatst, raden wij u aan de instelling AUTO te kiezen, zodat de CLASSIK Movie Di zelf automatisch de beste methode voor elke disc selecteert.

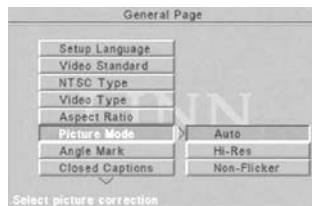


ANGLE MARK (CAMERAHOEK)

Als de optie voor de camerahoek aanstaat (instelling: ON), wordt het  symbool op het beeldscherm weergegeven als tijdens het afspelen van een bepaalde scène op DVD een andere camerahoek beschikbaar is. Naast het symbool wordt ook het aantal beschikbare camerahoeken weergegeven.




CLOSED-CAPTIONS

Zet closed-captions aan (instelling: ON) als u closed-captions (voor doven en slechthorenden) weergegeven wilt hebben als die op een DVD beschikbaar zijn.

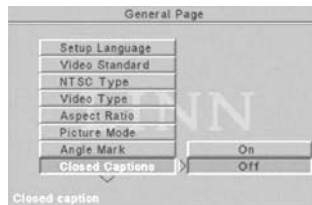

SCREEN SAVER (SCHERMBEVEILIGING)

Als een stilstaand beeld lange tijd op het beeldscherm wordt weergegeven, kan dit schade aan het beeldscherm toebrengen (inbranding). Als u deze optie inschakelt (instelling: ON), wordt er na drie minuten een schermbeveiliging geactiveerd (leeg scherm). Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' als u de schermbeveiliging wilt opheffen.

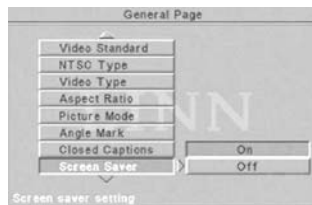

SPEAKER SETUP (INSTELLINGEN VOOR DE LUIDSPREKERS)

FRONT (VOORZIJDE)


Kies de optie die het beste overeenkomt met de luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies LARGE bij grote luidsprekers aan de voorzijde (volledig frequentiebereik)

Kies SMALL bij kleine luidsprekers aan de voorzijde (beperkt basbereik)

OPMERKING:

De instelling die u voor de luidsprekers aan de voorzijde kiest, bepaalt welke opties er voor de overige luidsprekers beschikbaar zijn.

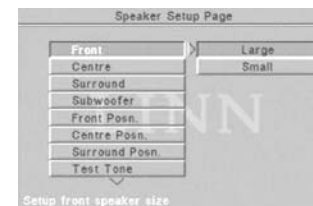

CENTRE (MIDDEN)

Kies de optie die het beste overeenkomt met de luidspreker in uw systeem:

Kies LARGE bij een grote luidspreker in het midden (volledig frequentiebereik)

Kies SMALL bij een kleine luidspreker in het midden (beperkt basbereik)

Kies OFF als u geen luidspreker in het midden hebt.



SURROUND (ACHTERZIJDE)

Kies de optie die het beste overeenkomt met de luidsprekers die deel uitmaken van uw systeem:

Kies LARGE bij grote luidsprekers aan de achterzijde (volledig frequentiebereik)


Kies SMALL bij kleine luidsprekers aan de achterzijde (beperkt basbereik)

Kies OFF als u geen luidsprekers aan de achterzijde hebt.




SUBWOOFER

Kies ON als u een subwoofer hebt aangesloten.
Kies OFF als u geen subwoofer hebt aangesloten

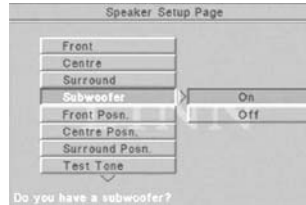


In de volgende menu's kunt u meer gedetailleerdere instellingen opgeven voor de luidsprekers die deel uitmaken van het CLASSIK Movie Di, zodat de eenheid geluidsvertragingen voor bepaalde luidsprekers kan inbouwen. U kunt er op deze manier voor zorgen dat het geluid van alle luidsprekers u tegelijkertijd bereikt op de plaats waar u zit.

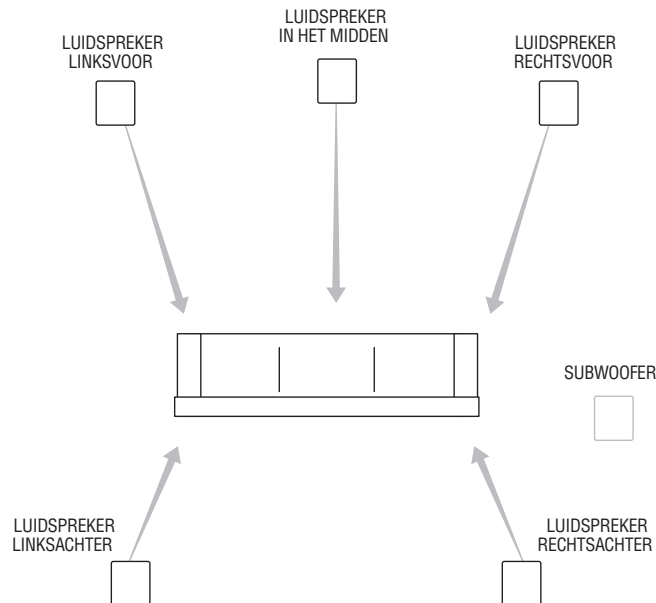

FRONT POSN (POSITIE T.O.V.VOORZIJDE)

Bereken de afstand tussen de plaats waar u zit en de luidsprekers aan de voorzijde. Selecteer de optie 5FT/1.5M en druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets ∇ als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 30FT/9.2M). Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' te drukken.

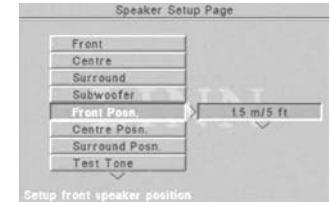

CENTRE POSN (POSITIE T.O.V. MIDDEN)

Bereken de afstand tussen de plaats waar u zit en de luidspreker in het midden. Selecteer de optie 5FT/1.5M en druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets ∇ als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 30FT/9.2M). Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' te drukken.



SURROUND POSN (POSITIE T.O.V.ACHTERZIJDE)

Bereken de afstand tussen de plaats waar u zit en de luidsprekers aan de achterzijde. Selecteer de optie 5FT/1.5M en druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de toets ∇ als u de afstand wilt vergroten (tot maximaal 30FT/9.2M). Bevestig de afstand door op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op 'enter' te drukken.




OPMERKING:

Als u alleen luidsprekers aan de voorzijde hebt, zijn deze menu's niet beschikbaar.



TEST TONE (TEST-TOON)

Als de optie Test Tone wordt ingeschakeld (instelling: ON), wordt er een toonsignaal naar alle luidsprekers (behalve de subwoofer) gezonden, te beginnen bij de luidspreker linksvoor en daarna de volgende luidsprekers (met de wijzers van de klok mee). Op de display van het bedieningspaneel aan de voorzijde van de eenheid worden alle luidsprekers weergegeven. De gemarkeerde luidspreker is de luidspreker die op dat moment de testtoon ten gehore brengt.

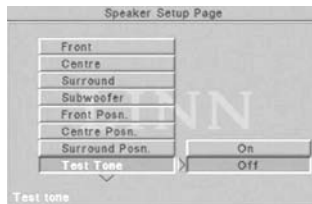

De testtoon vervult twee functies:

1. De verbindingen met de luidsprekers testen

Als een luidspreker niet goed is aangesloten, is de toon niet te horen of komt de toon uit een luidspreker die op dat moment niet aan de beurt is (met de wijzers van de klok mee gerekend). Dit betekent dat die luidspreker op de verkeerde ingang van het CLASSIK Movie Di is aangesloten. Deze functie werkt niet voor een eventuele subwoofer.

2. Het volume van de luidspreker controleren

Dankzij de testtoon kunt u ervoor zorgen dat het volumeniveau dat u op uw luisterlocatie (een gemakkelijke stoel) voor alle luidsprekers gelijk is (voor het afregelen van een subwoofer verwijzen we u naar de paragraaf *Subwoofer aanpassen* in het hoofdstuk *Voorversterker*).

Ga als volgt te werk als u het volume wilt afregelen:

- Kies voor TEST TONE de instelling ON.



- Wacht tot de testtoon de luidspreker bereikt die u wilt afregelen.
- Druk net zo vaak op de afstandsbediening op - / + en houd de toets ingedrukt tot het volume het gewenste niveau heeft bereikt.* Het bereik van het volume loopt van -10 tot +10. De neutrale stand is 0.

Enkele seconden nadat u de toets - / + hebt losgelaten, gaat de testtoon naar de volgende luidspreker (met de wijzers van de klok mee).

* U kunt het niveau van het volume op het gehoor afregelen of met behulp van een geluidsniveaumeter.

VIDEO SOURCE SETUP (SETUP VAN VIDEOBRON)

Aan de hand van de volgende menu's kunt u het type videosignaal opgeven dat het CLASSIK Movie Di voor verschillende bronnen moet gebruiken. Dit is handig als u bijvoorbeeld via een tuner naar een concert wilt luisteren dat tegelijkertijd via de tv wordt uitgezonden. In zo'n geval kunt u voor TUNER VIDEO de instelling OFF kiezen aangezien het afgeven van een videosignaal via CMS wordt verhinderd. Een ander voorbeeld: als u een set-top-box met een S-video-uitgang hebt die op de S VIDEO IN-ingang van het CLASSIK Movie Di is aangesloten, en de digitale optische uitgang van de set-top-box is aangesloten op de DIG 1-ingang van het CLASSIK Movie Di, dient u DIG 1 VIDEO in te stellen op S-VIDEO IN.

AUX 1 VIDEO en AUX 2 VIDEO

OFF - Wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt er geen videosignaal aan het CLASSIK Movie Di doorgegeven.

INTERNAL - Wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het interne videosignaal (het naamscherm van Linn) aan het CLASSIK Movie Di doorgegeven.

COMPOSITE IN - SCART- versie: wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het videosignaal afkomstig van een apparaat dat op de VCR SCART-ingang van het CLASSIK Movie Di is aangesloten, aan de TV SCART-uitgang van de eenheid doorgegeven. **Phono- versie:** wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt elk videosignaal afkomstig van een bron die op de CVBS IN-ingang van het CLASSIK Movie Di is aangesloten, aan de CVBS OUT-uitgang van de eenheid doorgegeven.


S-VIDEO IN - SCART- en Phono- versie: wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het videosignaal afkomstig van een bron die is aangesloten op de S-video-ingang van het CLASSIK Movie Di aan de S-video-uitgang van de eenheid doorgegeven. Alleen **SCART- versie:** wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het videosignaal afkomstig van een bron die is aangesloten op de VCR SCART-ingang van het CLASSIK Movie Di aan de TV SCART-uitgang van de eenheid doorgegeven.

RGB / YPrPb IN - SCART- versie: wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het videosignaal afkomstig van een bron die is aangesloten op de VCR SCART-ingang van het CLASSIK Movie Di aan de TV SCART-uitgang van de eenheid doorgegeven. **Phono- versie:** wanneer de op AUX 1 of AUX 2 aangesloten bron is geselecteerd, wordt het videosignaal van elke bron die op de YPrPb-ingangen van het CLASSIK Movie Di is aangesloten, aan de YPrPb-uitgangen van de eenheid doorgegeven.



DIG 1 VIDEO en DIG 2 VIDEO

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de op AUX 1 en AUX 2 aangesloten bronnen.

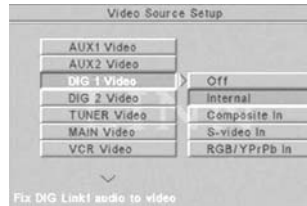

TUNER VIDEO

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de op AUX 1 en AUX 2 aangesloten bronnen.



MAIN VIDEO (voor gebruik in een KNEKT-systeem. Zie KNEKT-documentatie)

Hiervoor geldt hetzelfde als de voor de op AUX 1 en AUX 2 aangesloten bronnen.



VCR VIDEO

Hiervoor geldt hetzelfde als de voor de op AUX 1 en AUX 2 aangesloten bronnen maar de opties OFF en INTERNAL zijn niet beschikbaar.




AUDIO SETUP (INSTELLINGEN VOOR HET GELUID)

DIGITAL OUT

Als u de eenheid als een zelfstandig apparaat gebruikt, d.w.z. zonder een externe decoder – dient u deze optie op OFF in te stellen.

Kies RAW als u *wel* een extern geluidsapparaat gebruikt.

Kies LtRt PCM als u opnames op een digitale externe bron wilt maken (b.v. een DAT-recorder).

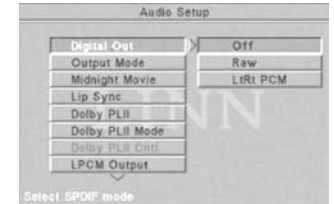

OUTPUT MODE (BEDIENINGSMODE)

Kies LINE OUT als u andere luidsprekers gebruikt dan die van de TV.


Kies TV OUT als u alleen de luidsprekers van de TV gebruikt.



MIDNIGHT MOVIE

Met deze optie is het mogelijk om het Dolby Digital-geluidssignaal op DVD-videodiscs te comprimeren. Met compressie is er minder sprake van een plotselinge toename in volume, bijvoorbeeld bij explosiegeluiden.

Kies de instelling ON als u compressie wilt inschakelen.

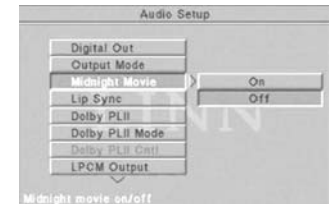


LIP SYNC

Met deze functie kunt u de weergave van het geluid enigszins eerder (AUDIO ADVANCE) of later (AUDIO DELAY) dan wat is ingesteld ten gehore brengen. Deze voorziening komt van pas wanneer de bewegingen van de lippen van acteurs niet gelijk lopen met het geluid dat tijdens het bekijken van een videobron ten gehore wordt gebracht.

Als u in uw AV-systeem gebruik maakt van een lijnverdubelaar, dient u deze voorziening in te stellen op AUDIO DELAY.

Als u voor een externe videobron gebruik maakt van Dolby Pro Logic II-codering, dient u deze voorziening in te stellen op AUDIO ADVANCE. Met DISABLED schakelt u deze functie uit.

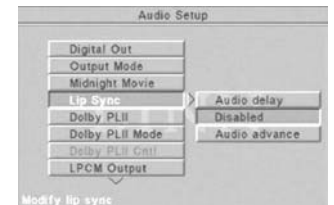




LINN

DOLBY PRO LOGIC II

Voor andere stereo-bronnen

- OFF** - Stereo-tracks op een DVD worden in stereo afgespeeld.
- ON** - Stereo-tracks op een DVD kunnen in stereo worden afgespeeld of tot maximaal 4-kanalen worden gedecodeerd (afhankelijk van de geselecteerde geluidsmodus - zie *Surround sound en Audio standen*).
- AUTO** - De eenheid leest de code op de DVD en kiest automatisch de juiste geluidsindeling.

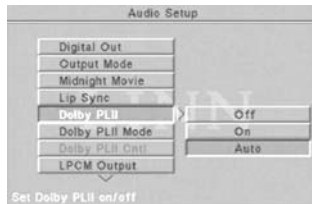


Voor andere stereo-bronnen

- OFF** - Signalen van stereo-bronnen worden altijd als stereo-signalen uitgevoerd.
- ON of AUTO** - Signalen van stereo-bronnen worden als stereo-signalen afgespeeld of kunnen tot maximaal 5 kanalen worden gedecodeerd (afhankelijk van de geselecteerde geluidsmodus - zie *Surround sound en Audio standen*).

DOLBY PRO LOGIC II-MODUS

(Dit menu is handig als uw CLASSIK Movie Di is aangesloten op luidsprekers aan de voorzijde, in het midden, en aan de achterzijde.)

Dolby Pro Logic II zorgt voor vijf uitvoersignalen van elke twee-kanaals interne of externe bron, zoals een audio-CD, signaal van een stereotuner of audiosignaal van een tv of videorecorder. Dit resultaat wordt bereikt doordat gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde, surround-decoder die de ruimtelijke kwaliteiten van de oorspronkelijke opname of het oorspronkelijke signaal zonder toevoeging van nieuwe audiosignalen kan weergeven. Het CLASSIK Movie Di biedt vijf verschillende Pro Logic II-bedieningsmodi.

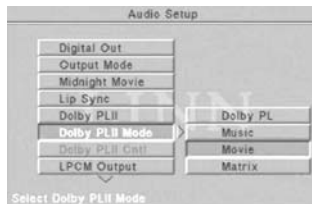

Dolby Pro Logic

Deze modus realiseert de surround-verwerking zoals die door de oorspronkelijke Pro Logic wordt geboden. De instelling PRO LOGIC is geschikt als de afspeelbron niet van de beste kwaliteit is (b.v. een veel gespeelde videoband).

Music

Zoals de naam al aangeeft, wordt deze modus aanbevolen voor het beluisteren van muziek. Als u de modus MUSIC selecteert, kunt u bepaalde Pro Logic II-parameters in het PRO LOGIC II CONTROL-menu aanpassen (zie hieronder).

Movie

Deze modus wordt aanbevolen voor het bekijken van DVD's.

Matrix

Deze modus kan worden gebruikt om mono-signalen te verbeteren (b.v. AM-radio-uitzendingen) doordat er een 'voller' geluid aan wordt gegeven.

DOLBY PRO LOGIC II CONTROL

Als u de modus MUSIC in het PRO LOGIC II-modusmenu hebt geselecteerd, kunt u de PRO LOGIC II CONTROL-menu's opgeven. Als u PRO LOGIC II CONTROL selecteert en op 'enter' drukt, wordt het PRO LOGIC II CONTROL-scherm weergegeven.

Dimension (Dieptewerking)

Via DIMENSION kunt u de balans tussen de luidsprekers aan de voorzijde en die aan de achterzijde verschuiven. Positieve waarden verplaatsen het geluid naar voren, negatieve waarden naar achteren. Als een opname te ruimtelijk klinkt of te sterk via de surround-luidsprekers wordt weergegeven, kunt u de dieptewerking naar voren verplaatsen om een betere balans te realiseren. Een stereo-opname kan naar achteren worden geplaatst, als u het geluid een vollere dieptewerking wilt geven.



Panorama

Als u voor PANORAMA de instelling ON kiest, wordt aan het audiosignaal van de luidsprekers links- en rechtsvoor het geluid van de linker en rechter surround-luidsprekers toegevoegd. Hierdoor wordt een allesomvattend effect aan het geluid toegevoegd.




Centre Width (Middenbreedte)

Via CENTRE WIDTH kunt u het centrale punt van het geluid tussen de luidspreker in het midden en die links- en rechtsvoor verplaatsen.

Bij de instelling 0 wordt het hele audiosignaal dat voor het middenkanaal is bestemd naar de luidspreker in het midden verzonden.


Bij de instelling 3 wordt een deel van het audiosignaal dat voor het middenkanaal is bestemd ook aan de luidsprekers links- en rechtsvoor doorgegeven.

Bij de instelling 7 wordt het hele audiosignaal dat voor het middenkanaal is bestemd in twee gelijke delen gesplitst en een deel aan de luidspreker linksvoor en het andere deel aan de luidspreker rechtsvoor doorgegeven.

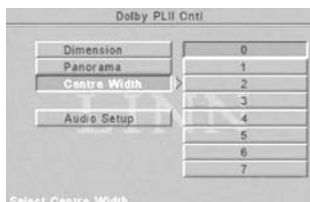

LPCM OUT

Als u een externe decoder gebruikt om het audiosignaal te verwerken maar de decoder geen ondersteuning biedt voor een sample-rate van 96K, dient u de optie 48K te kiezen.

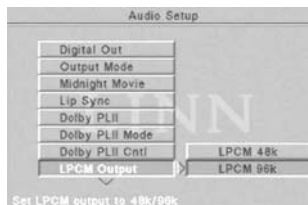

PREFERENCES (VOORKEURSINSTELLINGEN)

AUDIO (AUDIOTAAL)*


Met deze optie kunt u opgeven welke audiotaal uw voorkeur heeft.



SUBTITLE (ONDERTITELING)*

Met deze optie kunt u opgeven in welke taal u ondertiteling weergegeven wilt hebben, mits die op de disc beschikbaar is.


Bij sommige DVD's worden ook ondertitels weergegeven als deze optie is uitgeschakeld (instelling: OFF). Als dit gebeurt, kunt u de ondertitels verwijderen door op de afstandsbediening op de toets **SUB-T** te drukken.

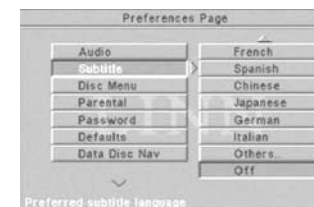

DISC-MENU*

Met deze optie kunt u opgeven welke taal uw voorkeur heeft voor DVD-menu's.

Deze optie is alleen van kracht voor DVD's waarop meertalige menu's aanwezig zijn.

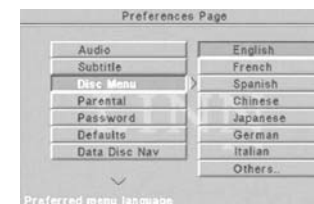

* De taal die u als voorkeur selecteert, is mogelijk niet op alle DVD's aanwezig.




PARENTAL (RESTRICTIES VOOR KINDEREN)

Met deze optie kunt u een leeftijdsgrens opgeven voor het afspelen van bepaalde DVD's* op het CLASSIK Movie Di.

Ga als volgt te werk als u een restrictie wilt opgeven of een ingesteld restrictieniveau wilt wijzigen:

1. Selecteer een restrictieniveau en druk op 'enter'. Het wachtwoordvenster verschijnt.
2. Geef het viercijferige wachtwoord op. Gebruik hiervoor de afstandsbediening (het wachtwoord dat standaard in de fabriek wordt ingesteld is 3308).
3. Druk op 'enter' als daar om wordt gevraagd.
4. Verlaat het venster. De wijziging is meteen van kracht.


*Als de restrictiecodering op een DVD niet correct is, werkt de restrictiefunctie niet.

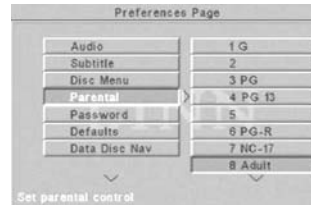

PASSWORD (WACHTWOORD)

Ga als volgt te werk als u een viercijferig wachtwoord wilt instellen of wijzigen:

1. Selecteer CHANGE en druk op 'enter'. Het venster voor het wijzigen van het wachtwoord verschijnt.
2. Geef het oude wachtwoord op. Gebruik hiervoor de afstandsbediening (het wachtwoord dat standaard in de fabriek wordt ingesteld is 3308).
3. Geef het nieuwe wachtwoord op en voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
4. Druk als daar om wordt gevraagd op 'enter'. Het nieuwe wachtwoord is meteen van kracht.

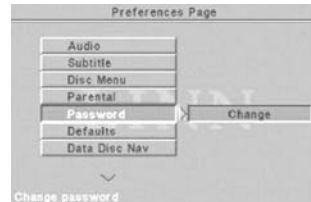

DEFAULTS (OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN)

Als u alle wijzigingen die u in de setup-menu's hebt aangebracht in èèn keer ongedaan wilt maken en wilt terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen van de eenheid (de fabriekinstellingen), dient u RESET te selecteren en op 'enter' te drukken.


DATA DISC NAV (navigatie)

Raadpleeg de paragraaf Aanvullende bestandsindelingen in het hoofdstuk Discs afspelen.

Discs afspelen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u DVD's en CD's op het CLASSIK Movie Di afspeelt en maakt u kennis met de diverse functies en voorzieningen van het apparaat.

Allereerst*

1. Zet de TV aan en stem deze af op het video-uitgangsignaal van het CLASSIK Movie Di.
2. Demp het volume van de TV.**
3. Druk op  op het bedieningspaneel van het CLASSIK Movie Di of op de afstandsbediening.

DISC-modus opgeven:

4. Druk op de afstandsbediening op **DVD**. Het pictogram voor de disc wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven.



of


Druk net zo vaak op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt tot op de display de vermelding SOURCE DISC wordt weergegeven (als de opnamefunctie is ingeschakeld, wordt de geselecteerde opnamebron weergegeven). Na een korte pauze wordt het pictogram voor de disc op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

*Sla stap 1 en 2 over als u naar een CD wilt luisteren.



Als u alleen de luidsprekers van de TV gebruikt om naar de geluidsuitvoer van het CLASSIK Movie Di te luisteren, moet u het geluid van de TV **niet dempen.

OPMERKINGEN:

De TV moet zodanig zijn ingesteld dat deze een composite of S-video-sigitaal accepteert (zie de paragraaf *Een TV aansluiten* in het hoofdstuk Aansluiten).

Als u naar een DVD kijkt en via het bedieningspaneel of de afstandsbediening een opdracht geeft, kan het zijn dat het  symbool op het scherm verschijnt. Dit symbool betekent dat de opdracht niet is toegestaan of dat u moet wachten tot het hoofdstuk of de track die wordt afgespeeld is uitgespeeld alvorens u de opdracht kunt geven.

Pictogrammen die in dit hoofdstuk worden gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Deze functie is voor DVD's.
	Deze functie is voor CD's, CD-R's en CD-RW's.

De display op het bedieningspaneel

De volgende symbolen kunnen op de display van het bedieningspaneel worden weergegeven:

-  Afspelen
-  Pauze
-  Stop
-  Druk "play" om verder te gaan
-  Naar volgend(e) hoofdstuk/track
-  Naar vorig(e) hoofdstuk/track
-  Snel vooruit zoeken
-  Snel achteruit zoeken
-  Langzaam vooruit zoeken
-  Langzaam achteruit zoeken
-  Snel vooruit scanzoecken
-  Snel achteruit scanzoecken
-  Langzaam vooruit scanzoecken
-  Langzaam achteruit scanzoecken

Op de display worden ook tijdsgegevens over de geplaatste disc weergegeven.

Elke keer wanneer u op de afstandsbediening op **DISP** (display) drukt, worden er andere gegevens op de display weergegeven, en wel in deze volgorde:

Op de display (bedieningspaneel)	Betekenis
(blank)	Verstreken tijd (hoofdstuk/track)
—	Resterende tijd (hoofdstuk/track)
T	Totaal verstreken tijd
T —	Totaal resterende tijd



LINN

Informatie over de tijd van een DVD (verstreken en resterend) wordt ook op het beeldscherm van de TV weergegeven. Als u geen tijdsgegevens op het beeldscherm van de TV wilt weergeven, dient u net zo vaak op de toets **DISP** te drukken tot de tijdsgegevens zijn verdwenen.

Links en rechts van de tijdsgegevens op de display wordt aanvullende informatie over de geplaatste DVD of CD weergegeven:

DVD's

Links van de tijdsgegevens - Actueel hoofdstuknummer


Rechts van de tijdsgegevens - Actueel titelnummer

CD's

Links van de tijdsgegevens - Actueel tracknummer

Rechts van de tijdsgegevens - Totaal aantal tracks

Basisbediening

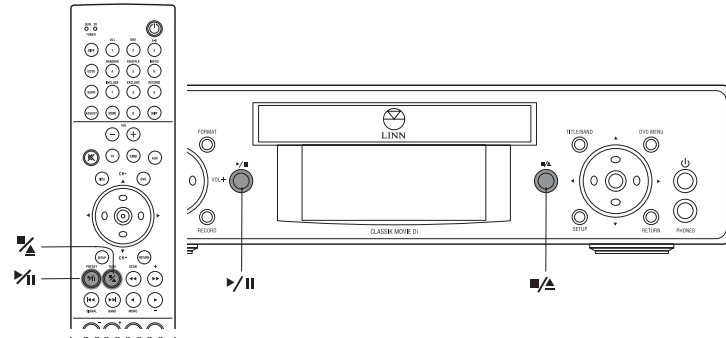

Zorg ervoor dat het CLASSIK Movie Di zich in de DVD-mode bevindt (zie de paragraaf *Allereerst* aan het begin van dit hoofdstuk).

Ga als volgt te werk als u een disc wilt afspelen:

- Druk op om de disc-lade te openen.
- Plaats een disc in de lade. Let er daarbij op dat de af te spelen zijde naar onderen is gericht.
- Druk op of duw de disc-lade voorzichtig dicht.
- Als de disc een DVD is, begint het afspelen meteen. Als de disc een CD is, dient u op te drukken om de disc af te spelen.

OPMERKINGEN:

Niet alle DVD-functies zijn op alle discs beschikbaar. Raadpleeg hiertoe de informatie die met de DVD's wordt meegeleverd.

Let erop dat u de af te spelen zijde van een disc niet beschadigt aangezien krassen nadelige gevolgen voor het apparaat kan hebben en het afspelen kan verhinderen. Wees met name voorzichtig met DVD's.

Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt beëindigen:

- Druk op ▶/||.
- Druk nogmaals op ▶/|| als u het afspelen wilt voortzetten.

Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt beëindigen:


- Druk op ■/▲ .

Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt beëindigen en een disc wilt verwijderen:

- Druk op ■/▲ en houd de toets ingedrukt tot de disc-lade wordt geopend.

OPMERKING:

Als de lade open blijft staan, wordt deze na twee minuten automatisch gesloten.

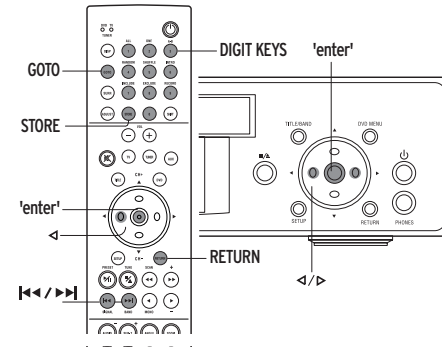Titels, hoofdstukken en tracks op een disc zoeken

Rechtstreeks een titel selecteren

Ga als volgt te werk als u een titel op een disc wilt selecteren terwijl het DVD-menu wordt weergegeven:
Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **GOTO**. Het nummer van de huidige titel wordt op de TV weergegeven.
- Voer het nummer in van de titel die u wilt selecteren. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
- Druk op **'enter'**.

Ga als volgt te werk als u een titel op een disc wilt selecteren terwijl er een titel wordt afgespeeld:
Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **GOTO** en daarna op ◀. Het nummer van de huidige titel wordt op de TV weergegeven.
- Voer het nummer in van de titel die u wilt selecteren. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
- Druk op **'enter'**.



LINN

Rechtstreeks volgend(e) en vorig(e) hoofdstuk of track selecteren



Ga als volgt te werk als u naar een volgend(e) of vorig(e) hoofdstuk of track op een disc gaat:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Vooruit gaan - druk herhaaldelijk op ►► of houd de toets ingedrukt.
- Achteruit gaan - druk herhaaldelijk op ◀◀ of houd de toets ingedrukt.

Op het bedieningspaneel -

- Druk net zo vaak op 'enter' tot SKIP CHAPTER of SKIP TRACK op de display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.
- Vooruit gaan - druk herhaaldelijk op ► of houd de toets ingedrukt.
- Achteruit gaan - druk herhaaldelijk op ◀ of houd de toets ingedrukt.

Rechtstreeks een hoofdstuk selecteren



Ga als volgt te werk als u een hoofdstuk op een DVD wilt selecteren terwijl er een titel wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **GOTO**. Het nummer van het geselecteerde hoofdstuk wordt op het beeldscherm van de TV weergegeven.
- Voer het nummer in van het hoofdstuk dat u wilt selecteren. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
- Druk op 'enter'.

Rechtstreeks een track selecteren



Ga als volgt te werk als u een bepaalde track wilt afspelen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Voer het nummer in van de track die u wilt selecteren. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
- Druk op **STORE** of wacht enkele seconden, waarna de track automatisch wordt geselecteerd.

OPMERKING:

Er kan geen track worden geselecteerd als het apparaat zich in de programmamode bevindt en de track geen van het programma uitmaakt (zie de paragraaf *Inclusief-programma* verderop in dit hoofdstuk).

Track opnieuw afspelen




Ga als volgt te werk als u de huidige track opnieuw wilt afspelen: met behulp van het bedieningspaneel aan de voorzijde of de afstandsbediening:

- Druk op **RETURN**.

De track wordt weer vanaf het begin afgespeeld.

Een bepaald punt op een disc opzoeken

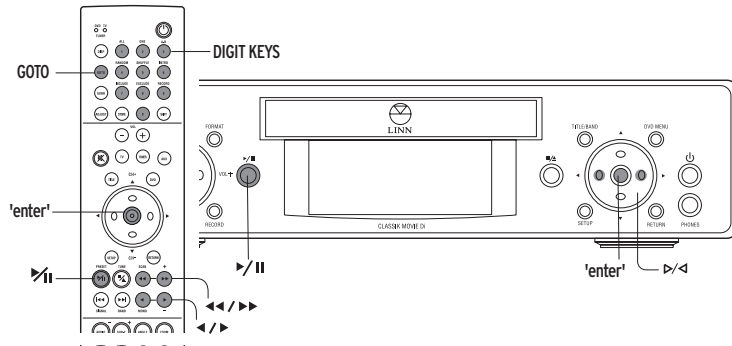

Snel vooruit/achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of achteruit wilt zoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Snel vooruit zoeken - druk op ► en houd de toets ingedrukt.
- Snel achteruit zoeken - druk op ◀ en houd de toets ingedrukt.

Op het bedieningspaneel -

- Druk net zo vaak op 'enter' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding FAST SEARCH wordt weergegeven.
- Snel vooruit zoeken - druk op ► en houd de toets ingedrukt.
- Snel achteruit zoeken - druk op ◀ en houd de toets ingedrukt.

Snel vooruit/achteruit scanzoeken (versneld afspelen)



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of achteruit wilt scanzoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk als u met 2x de normale snelheid vooruit wilt scanzoeken op ►.

Elke keer wanneer u op ► drukt, neemt de snelheid van het vooruit scanzoeken toe: met 4x, 6x of 8x de normale snelheid. Als u daarna nog een keer op ► drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

- Druk als u met 2x de normale snelheid achteruit wilt scanzoeken op ◀.

Elke keer wanneer u op ◀ drukt, neemt de snelheid van het achteruit scanzoeken toe: met 4x, 6x of 8x de normale snelheid. Als u daarna nog een keer op ◀ drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

Op het bedieningspaneel -

- Druk net zo vaak op 'enter' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding FAST SCAN wordt weergegeven.
- Druk als u met 2x de normale snelheid vooruit wilt scanzoeken ►.

Elke keer wanneer u op ► drukt, neemt de snelheid van het vooruit scanzoeken toe: met 4x, 6x of 8x de normale snelheid. Als u daarna nog een keer op ► drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

- Druk als u met 2x de normale snelheid achteruit wilt scanzoeken ◀.

Elke keer wanneer u op ◀ drukt, neemt de snelheid van het achteruit scanzoeken toe: met 4x, 6x of 8x de normale snelheid. Als u daarna nog een keer op ◀ drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.



LINN

Langzaam vooruit/achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u èèn frame tegelijk vooruit of achteruit wilt zoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Onderbreek het afspelen - druk op ►/II.
- Druk voor langzaam vooruit zoeken herhaaldelijk op ►► of houd de toets ingedrukt.
- Druk voor langzaam achteruit zoeken herhaaldelijk op ◀◀ of houd de toets ingedrukt.
- Druk op ►/II als u wilt terugkeren naar normaal afspelen.

Op het bedieningspaneel -

- Onderbreek het afspelen - druk op ►/II.
- Druk net zo vaak op 'enter' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding SLOW SEARCH wordt weergegeven.
- Druk voor langzaam vooruit zoeken herhaaldelijk op ► of houd de toets ingedrukt.
- Druk voor langzaam achteruit zoeken herhaaldelijk op ◀ of houd de toets ingedrukt.
- Druk op ►/II als u wilt terugkeren naar normaal afspelen.

Langzaam vooruit/achteruit scanzoeken



Ga als volgt te werk als u langzaam vooruit of achteruit wilt scanzoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Onderbreek het afspelen - druk op ►/II.
- Druk om met de 1/2 e snelheid vooruit te scanzoeken op ►.

Elke keer wanneer u op ► drukt, neemt de snelheid van het vooruit afspelen af: met 1/4e, 1/6e of 1/8 e van de normale snelheid.

Als u daarna nog een keer op ► drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

- Druk om met de 1/2 e snelheid achteruit te scanzoeken op ◀.

Elke keer wanneer u op ◀ drukt, neemt de snelheid van het achteruit afspelen af: met 1/4e, 1/6e of 1/8 e van de normale snelheid.

Als u daarna nog een keer op ◀ drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

Op het bedieningspaneel -

- Onderbreek het afspelen - druk op ►/II.
- Druk herhaaldelijk op 'enter' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding SLOW SCAN wordt weergegeven.
- Druk om met de 1/2 e snelheid vooruit te scanzoeken op ►.

Elke keer wanneer u op ► drukt, neemt de snelheid van het vooruit afspelen af: met 1/4e, 1/6e of 1/8 e van de normale snelheid.

Als u daarna nog een keer op ► drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

- Druk om met de 1/2 e snelheid achteruit te scanzoeken op ◀.

Elke keer wanneer u op ◀ drukt, neemt de snelheid van het achteruit afspelen af: met 1/4e, 1/6e of 1/8 e van de normale snelheid.

Als u daarna nog een keer op ◀ drukt, keert u weer terug naar de normale snelheid, d.w.z. normaal afspelen.

Rechtstreeks tijd selecteren



Ga als volgt te werk als u rechtstreeks naar een bepaald punt op een DVD wilt gaan terwijl er een titel wordt afgespeeld:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **GOTO**. Het nummer van het geselecteerde hoofdstuk wordt op het beeldscherm van de TV weergegeven.
- Druk nogmaals op **GOTO**.
- Voer het gewenste tijdstip in. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen. Het tijdstip dient als zescijferige waarde te worden ingevoerd.

VOORBEELD:


Als u naar het punt wilt gaan dat 1 uur, 15 minuten en 32 seconden vanaf het begin van de disc ligt, dient u achtereenvolgens de cijfertoetsen 0, 1, 1, 5, 3 en 2 in te drukken.

De ingevoerde tijd wordt op het beeldscherm van de TV weergegeven.

- Druk op 'enter'.

Afspelen met behulp van een programmamode

Er zijn verschillende afspeelmoden die u kunt gebruiken om te bepalen hoe een disc moet worden afgespeeld.

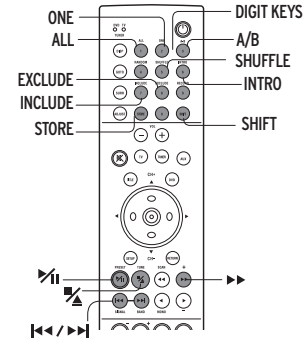

Disc herhalen



Ga als volgt te werk als u een disc of een DVD-titel in zijn geheel wilt herhalen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op **SHIFT** en druk binnen twee seconden op **ALL** (cijfertoets '1').
Op de display van het bedieningspaneel wordt de vermelding ALL weergegeven.
Zodra de disc/titel klaar is met spelen, wordt deze automatisch opnieuw afgespeeld.

Hoofdstuk of track herhalen



Ga als volgt te werk als u een hoofdstuk of track in zijn geheel wilt herhalen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk terwijl het gekozen hoofdstuk of de gekozen track wordt afgespeeld op **SHIFT** en binnen twee seconden op **ONE** (cijfertoets '2').
Op de display van het bedieningspaneel wordt de vermelding ONE weergegeven.
Zodra het gekozen hoofdstuk of de gekozen track klaar is met spelen, wordt deze automatisch opnieuw afgespeeld.



LINN

Sectie herhalen



Ga als volgt te werk als u een bepaalde sectie van een disc wilt herhalen:

Met behulp van de afstandsbediening -

Selecteer terwijl de disc wordt afgespeeld eerst het begin van de sectie die u wilt herhalen -

- Druk op **SHIFT** en druk daarna binnen twee seconden op **A-B** (cijfertoets '3').

Laat de disc verder afspelen tot het einde is bereikt van de sectie die u wilt herhalen. Druk vervolgens op SHIFT en binnen twee seconden op A-B.

- Press **SHIFT** then **A-B** within two seconds.

Als **A-B** voor een tweede keer wordt ingedrukt, wordt de gekozen sectie steeds automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u de functie voor herhaald afspelen wilt verlaten en weer normaal wilt afspelen:

- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op **A-B**.

TIP: Alleen DVD's

Het markeren van het begin en eind van een sectie gaat eenvoudiger als u het afspelen onderbreekt (pauze-toets) alvorens op **SHIFT, A-B** te drukken.

Shuffle-programma (in willekeurige volgorde afspelen)



Als u deze functie wilt instellen, dient u het afspelen van de disc eerst te beëindigen.

Ga als volgt te werk als u de tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **SHIFT** en druk binnen twee seconden op **SHUFFLE** (cijfertoets '5').

Op de display van het bedieningspaneel wordt de vermelding SHUFFLE weergegeven.

- Druk op **▶/II** om het afspelen te starten.

Ga als volgt te werk als u de shuffle-mode wilt verlaten:

- Druk op **■/▲**.
- Druk op **SHIFT** en daarna binnen twee seconden op **SHUFFLE**.

Intro-programma



Als u deze functie wilt instellen, dient u het afspelen van de disc eerst te beëindigen.

Ga als volgt te werk als u de eerste tien seconden van elke track in de normale afspelvolgorde wilt afspelen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **SHIFT** en daarna binnen twee seconden op **INTRO** (cijfertoets '6').

Ga als volgt te werk als u de intro-mode wilt verlaten en weer normaal wilt afspelen:

- Druk twee maal op **▶/II**.

Inclusief-programma



Met deze programmamode kunt u de tracks selecteren waarna u wilt luisteren.

Als u deze functie wilt instellen, dient u het afspelen van de disc eerst te beëindigen.

Ga als volgt te werk als u de tracks wilt selecteren waarna u wilt luisteren:

Met behulp van de afstandsbediening -

1. Druk op **SHIFT** en vervolgens binnen twee seconden op **INCLUDE** (cijfertoets '7').
Op de display van het bedieningspaneel worden P01:00 en INCLUDE weergegeven.
2. Selecteer het nummer van de track die u wilt toevoegen aan de lijst van te beluisteren tracks. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
3. Druk op **STORE**. De gekozen track wordt nu in het geheugen opgeslagen. Ga door naar de volgende programmastap.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor elke track die u aan de lijst van te beluisteren tracks wilt toevoegen.
5. Druk op **▶/II** om het programma (de lijst met te beluisteren tracks) op te slaan en de geselecteerde tracks af te spelen.

Ga als volgt te werk als u een in het geheugen opgeslagen programma wilt wissen of de inclusief-mode wilt verlaten:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op SHIFT en vervolgens binnen twee seconden op INCLUDE.

OPMERKING:

Er kunnen maximaal 99 tracks in een programma worden geplaatst.

Exclusief-programma



Met deze programmamode kunt u de tracks selecteren die u niet wilt beluisteren. De niet-geselecteerde tracks kunnen vervolgens worden afgespeeld.

Als u deze functie wilt instellen, dient u het afspelen van de disc eerst te beëindigen.


Ga als volgt te werk als u de tracks wilt selecteren die u niet wilt beluisteren: Met behulp van de afstandsbediening -

1. Druk op **SHIFT** en vervolgens binnen twee seconden op **EXCLUDE** (cijfertoets '8').
Op de display van het bedieningspaneel worden P01:00 en EXCLUDE weergegeven.
2. Selecteer het nummer van de track die u wilt toevoegen aan de lijst van niet te beluisteren tracks. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen.
3. Druk op **STORE**. De gekozen track wordt nu in het geheugen opgeslagen. Ga door naar de volgende programmastap.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor elke track die u aan de lijst van niet te beluisteren tracks wilt toevoegen.
5. Druk op **▶/||** om het programma (de lijst met niet te beluisteren tracks) op te slaan. Alle overige tracks worden nu afgespeeld.

Ga als volgt te werk als u een in het geheugen opgeslagen programma wilt wissen of de exclusief-mode wilt verlaten:

- Druk op **SHIFT** en vervolgens binnen twee seconden op **EXCLUDE**.

Werken met DVD-menu's

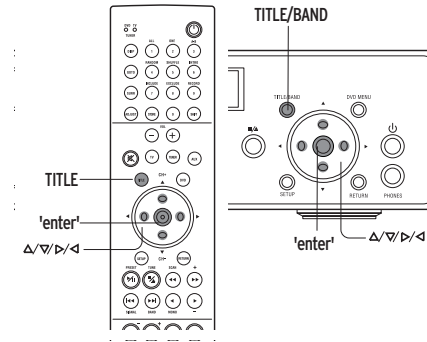

Titel-/DVD-menu



De meeste DVD's hebben een titelmenu met behulp waarvan u kunt bepalen welk deel van de DVD u wilt afspelen en met behulp waarvan u instellingen voor bepaalde functies kunt wijzigen.


Ga als volgt te werk als u het titel-/DVD-menu wilt weergeven:

- Druk op **TITLE** op de afstandsbediening of op **TITLE/BAND** op het bedieningspaneel. Het titel-/DVD-menu wordt op het beeldscherm van de TV weergegeven.
- Gebruik **▲ / ▼ / ◀ / ▶** om de gewenste titel of functie te selecteren.
- Druk op **'enter'** op het bedieningspaneel of de afstandsbediening.



LINN

Overige afspeelopties voor DVD's

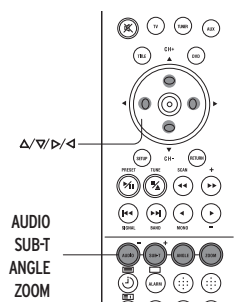

Taal selecteren

Ga als volgt te werk als u de op een DVD beschikbare audiotalen wilt weergeven:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Blijf op **AUDIO** drukken.

Ondertitels

Ga als volgt te werk als u met de afstandsbediening toegang tot de ondertiteling wilt krijgen:

- Druk op **SUB-T**.

Camerahoek selecteren

Op bepaalde DVD's is het mogelijk om bepaalde scènes vanuit diverse camerahoeken te bekijken.

Ga als volgt te werk als u een camerahoek wilt selecteren:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **ANGLE**.

De eerstvolgende camerahoek die beschikbaar is, wordt geselecteerd.

Elke keer wanneer u op **ANGLE** drukt, wordt de volgende camerahoek geselecteerd.

Inzoomen/uitzoomen en schuiven

Inzoomen houdt in dat u DVD-beelden uitvergroot kunt weergeven. Schuiven houdt in dat u in uitvergroete DVD-beelden naar links en naar rechts en naar boven en beneden kunt schuiven.

Ga als volgt te werk als u op een DVD-beeld wilt inzoomen terwijl er een DVD wordt afgespeeld of het afspelen is onderbroken (pauze-stand):

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **ZOOM**.

Het beeld wordt in de eerstvolgende vergroting (1.5x de normale weergave) weergegeven en de vermelding ZOOM 1.5 wordt op het beeldscherm van de TV weergegeven.

Elke keer wanneer u op **ZOOM** drukt, wordt de volgende beschikbare vergroting geselecteerd: 2x of 4x de normale weergave.

Als u daarna nog een keer op **ZOOM** drukt, keert u terug naar de normale beeldgrootte.


Schuiven in een uitvergroet beeld:

- Druk herhaaldelijk op $\triangle/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt.

Aanvullende bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen kunnen op het CLASSIK Movie Di worden afgespeeld en/of weergegeven: MP3, JPEG en MPEG 2 op discs met gegevens (data-CD's).

Ga als volgt te werk als u dergelijke bestanden wilt afspelen:

1. Schakel de TV in en stem af op het videouitgangssignaal van het CLASSIK Movie Di.
2. Schakel het geluid van de TV uit.*
3. Druk op  op het bedieningspaneel van het CLASSIK Movie Di of op de afstandsbediening.
4. Als het CLASSIK Movie Di zich niet in de DISC-modus bevindt, dient u op de afstandsbediening op de toets **DVD** te drukken.
5. Plaats de disc in het CLASSIK Movie Di. Na enkele seconden wordt het DISC NAVIGATION-scherm weergegeven waarin de mapstructuur van de disc wordt getoond.

OPMERKING: Als u de inhoud van de disc wilt weergeven, dient de optie DISC NAV in de sectie PREFERENCES van de setup-menu's zijn ingesteld op WITH MENU (zie het hoofdstuk Setup-menu's).



6. Volg de onderstaande instructies.



Met behulp van de afstandsbediening -

Gebruik de toetsen  /  als u door, secties en items wilt navigeren.







Als u de inhoud van een map wilt weergeven, dient u de desbetreffende map eerst te selecteren en daarna op **'enter'** te drukken.

Als u een item wilt afspelen, dient u het desbetreffende item eerst te selecteren en daarna op **'enter'** te drukken.

Druk op  /  als u naar een volgend of vorig item wilt gaan.

Druk op  /  als u zich binnen een MP3- of MPEG2-bestand wilt verplaatsen terwijl het bestand wordt afgespeeld.

Druk op  /  als u het afspelen van een item wilt beëindigen.

OPMERKINGEN: Als de optie DISC NAV in het Setup-menu is ingesteld op NO MENU worden discs die in het CLASSIK Movie Di worden geplaatst vanaf het eerste item in de map afgespeeld zodra u op **'enter'** drukt. De toetsen , , , ,  /  werken zoals hierboven omschreven.

De CLASSIK Movie Di is uitgerust met extra functies om MP3-, JPEG- en MPEG2-bestanden af te spelen. Op www.classik.com vindt u een PDF-document met gedetailleerde uitleg over deze extra functies.

*Als u de luidsprekers van uw TV benut om naar alleen het geluid van uw CLASSIK Movie Di te luisteren, dient u het geluid van de TV niet uit te schakelen.



Tuner

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de tuner van het CLASSIK Movie Di bedient en worden diverse functies en voorzieningen toegelicht.

Instellingen opgeven

De eerste keer dat u de tuner inschakelt, wordt het onderstaande op de display aan de voorzijde van de eenheid weergegeven.



U dient het radiofrequentiebereik voor uw land aan het CLASSIK Movie Di op te geven. Selecteer uw regio (Europa, USA of Japan) met behulp van de toetsen ▲ / ▼ op de afstandsbediening) en druk vervolgens op de afstandsbediening op 'enter'. Neem contact op met uw Linn-dealer als u niet zeker weet welke instelling voor uw regio van toepassing is.

Ga als volgt te werk als u de AM- of FM-band wilt selecteren:


- Druk op de toets TUNER op de afstandsbediening
- Druk op de toets SIGNAL op de afstandsbediening. De signaal sterkte zal op het display van het voorpaneel verschijnen
- Druk op het cijfer 2 van de afstandsbediening en houd deze gedurende ongeveer 10 seconden vast, totdat het Regio scherm zoals hierboven wordt getoond.
- Gebruik de ▲ / ▼ toetsen op de afstandsbediening om de gewenste regio te selecteren en druk daarna op 'enter'

Allereerst

1. Druk op op het bedieningspaneel van het CLASSIK Movie Di.

Ga als volgt te werk als u de TUNER-modus wilt selecteren:


2. Druk op de afstandsbediening op **TUNER**. De tuner wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

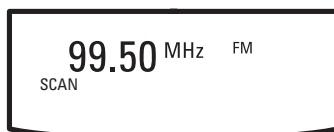

of

Druk net zo vaak op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel en houd de toets ingedrukt tot op de display de vermelding SOURCE TUNER wordt weergegeven (als de opnamefunctie is ingeschakeld, wordt de geselecteerde opnamebron weergegeven). Na een korte pauze wordt het pictogram voor de tuner op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

Functies van de tuner

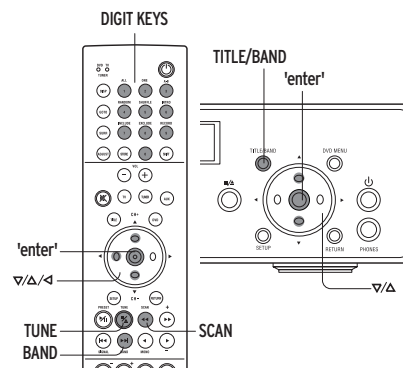

Zorg ervoor dat het CLASSIK Movie Di zich in de TUNER-modus bevindt (zie de paragraaf *Allereerst* eerder in dit hoofdstuk).

AM- en FM-band selecteren

Ga als volgt te werk als u de AM- of FM-band wilt selecteren:

- Druk op **BAND** op de afstandsbediening of **TITLE/BAND** op het bedieningspaneel.

De geselecteerde omroepband wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

Frequentie selecteren

Ga als volgt te werk als u een hogere of lagere frequentie wilt selecteren:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **TUNE**

De vermelding TUNE wordt nu op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

- Druk als u een hogere of lagere frequentie wilt, herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown of houd de toets ingedrukt.

of

- Geef de frequentie met behulp van de cijfertoetsen op. Eventuele invoerfouten worden automatisch gecorrigeerd, zodat er een geldige frequentie wordt geselecteerd. Druk op \blacktriangleleft als u een foutieve frequentie handmatig wilt wijzigen.

Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op '**enter**' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding TUNE wordt weergegeven.
- Druk als u een hogere frequentie wilt herhaaldelijk op \blacktriangle of houd de toets ingedrukt.
- Druk als u een lagere frequentie wilt herhaaldelijk op \blacktriangledown of houd de toets ingedrukt.

Signalen zoeken

Met deze functie kunt u zowel omhoog als omlaag in de AM- of FM-band naar een signaal zoeken. Het zoeken stopt zodra er een signaal wordt gevonden.

Ga als volgt te werk als u naar signalen wilt zoeken:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op **SCAN** tot op de display de vermelding SEARCH wordt weergegeven.
- Druk als u naar het volgende signaal wilt zoeken op \blacktriangle .
- Druk als u terug wilt gaan naar het vorige signaal op \blacktriangledown .

Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op '**enter**' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding SEARCH wordt weergegeven.

- Druk als u het volgende signaal wilt zoeken op \blacktriangle .
- Druk als u terug wilt gaan naar het vorige signaal op \blacktriangledown .

OPMERKING:

De tuner slaat signalen over die minder sterk zijn dan het niveau voor gedempte signalen (zie de paragraaf *Dempingsniveau voor signalen in dit hoofdstuk*).

Signalen zoeken met scanzoeken

Deze functie is gelijk aan die voor naar signalen zoeken (zie hierboven), maar bij scanzoeken wordt het zoeken vijf seconden nadat het signaal is gevonden voortgezet.

Ga als volgt te werk als u met scanzoeken naar signalen wilt zoeken:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op **SCAN** tot op de display de vermelding SCAN wordt weergegeven.
- Druk als u vooruit naar signalen wilt scanzoeken op \blacktriangle .
- Druk als u achteruit naar signalen wilt scanzoeken op \blacktriangledown .

Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op '**enter**' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding SCAN wordt weergegeven.
- Druk als u vooruit naar signalen wilt scanzoeken op \blacktriangle .
- Druk als u achteruit naar signalen wilt scanzoeken op \blacktriangledown .

Ga als volgt te werk als u het scanzoeken naar signalen wilt beëindigen:

Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **SCAN** of '**enter**'.


OPMERKING:

De tuner slaat signalen over die minder sterk zijn dan het niveau voor gedempte signalen (zie de paragraaf *Dempingsniveau voor signalen in dit hoofdstuk*).



LINN

Dempingsniveau voor signalen

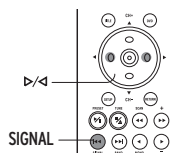

Met de dempingsfunctie kunt u de output van de tuner dempen als het ontvangen signaal niet sterk genoeg is.

VOORBEELD:

Als u voor het dempingsniveau de instelling 25 kiest, zal de tuner alle signalen met een sterkte van minder dan 25 dempen.

Ga als volgt te werk als u de instelling voor het dempingsniveau en de signaalsterkte wilt weergeven:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **SIGNAL**.



MUTE LEVEL en de bijbehorende instelling worden op de display van het bedieningspaneel weergegeven, gevolgd door de balk voor het dempingsniveau. De huidige signaalsterkte wordt uiterst rechts op de display weergegeven. De signaalsterkte kan uiteenlopen van 0 (geen signaal) tot 50 (sterkste signaal). De balk kan op en neer bewegen. De beweging komt overeen met de sterkte van het ontvangen signaal.

Ga als volgt te werk als u het dempingsniveau voor signalen wilt aanpassen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk nadat u op **SIGNAL** hebt gedrukt om het dempingsniveau voor signalen te verhogen of verlagen herhaaldelijk op **D/4** of houd de toets ingedrukt.


Twee minuten nadat u het dempingsniveau voor signalen hebt aangepast, keert de display terug naar de vorige weergave.

OPMERKING:

Het dempingsniveau voor signalen is standaard in de fabriek ingesteld op 15.

Voorkeursinstellingen

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u frequenties als voorkeursinstellingen in het geheugen kunt opslaan en hoe u deze voorkeursinstellingen uit het geheugen kunt oproepen.

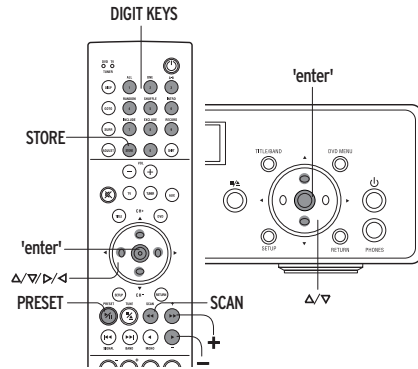

Voorkeursinstellingen opslaan

Ga als volgt te werk als u een frequentie als voorkeursinstelling in het geheugen wilt opslaan (maximaal 200):

Met behulp van de afstandsbediening -

1. Stem de tuner af op de frequentie die u wilt opslaan.
2. Druk op **STORE**.

Op de display van het bedieningspaneel wordt een knipperende balk weergegeven. Onder de balk staat de volgende informatie:

STORE: ▲ ▼ ● 0..9 ◀ ▶ - + TO EDIT

3. U kunt elke voorkeursinstelling een naam of aanduiding van maximaal 10 tekens toekennen.

Geef met behulp van de volgende toetsen op de afstandsbediening een naam op -
▲/▼ Hiermee kunt u de tekens A t/m Z, 0 t/m 9 en enkele symbolen selecteren.

'enter' Hiermee kunt u tussen hoofdletter en kleine letters kiezen.

cijfertoetsen Hiermee kunt u snel cijfers en de letter A t/m Z kiezen. De werking is als op sommige telefoons, d.w.z. druk herhaaldelijk op 2 om A, B of C te selecteren, en herhaaldelijk op 2 om D, E en F te selecteren, enz.

- Druk elke keer nadat u de gewenste letter, of het gewenste cijfer of symbool hebt geselecteerd op ▶ om naar de volgende positie te gaan.

- Gebruik ◀ / ▶ als u een letter, cijfer of symbool wilt wijzigen. U kunt een wijziging aanbrengen zodra het desbetreffende teken knippert. Gebruik - als u een teken wilt verwijderen.
- Gebruik ◀ / ▶ ook als u een letter, cijfer of symbool wilt toevoegen of tussenvoegen. U kunt een wijziging aanbrengen zodra het desbetreffende teken knippert. Druk op +. Het knipperende teken en alle daarop volgende tekens worden één positie naar rechts verplaatst. U kunt nu een nieuw teken invoegen.

4. Druk nadat u de naam of aanduiding voor de voorkeursinstelling hebt ingevoerd op **STORE**.

Voorkeurzenders automatisch opslaan

Ga als volgt te werk als u automatisch naar alle beschikbare signalen wilt zoeken en deze als voorkeursinstellingen wilt opslaan (maximaal 200):

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **STORE**.
- Druk twee maal op **SCAN**. De vermelding AUTOSTORE SEARCHING wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

Het automatisch opslaan van signalen als voorkeursinstellingen begint bij de laagste frequentie en gaat door tot de hoogste frequentie wordt bereikt.

Elke keer wanneer er een signaal wordt gevonden, is er een pauze van 5 seconden, waarna de frequentie als voorkeursinstelling wordt opgeslagen.

- Als u de pauze van 5 seconden wilt overslaan en de frequentie meteen als voorkeuzender wilt opslaan, dient u op + te drukken. Het zoeken naar signalen wordt dan meteen voortgezet.
- Als u de pauze van 5 seconden wilt overslaan en de frequentie NIET als voorkeuzender wilt opslaan, dient u op - te drukken. Het zoeken naar signalen wordt dan meteen voortgezet.

Het zoeken naar signalen stopt automatisch zodra de tuner de hoogste frequentie heeft bereikt.

OPMERKING: De tuner slaat signalen over die minder sterk zijn dan het dempingsniveau voor signalen (zie de paragraaf *Dempingsniveau voor signalen* in dit hoofdstuk).

Als voorkeuzender opgeslagen frequenties worden automatisch vernoemd naar de omroepband en de volgorde waarin deze in het geheugen werden opgeslagen, b.v. _FM1, _FM2, _FM3, enz. Dankzij de lege positie in de naam kunt u de naam van de voorkeuzender een persoonlijke aanduiding geven. Het is zelfs mogelijk om een voorkeuzender een heel andere naam of aanduiding te geven (zie de paragraaf *Voorkeursinstellingen opslaan* hierboven).

Het automatisch opslaan van frequenties moet apart worden uitgevoerd voor de AM- en FM-omroepband.

Als u de tuner opnieuw frequenties als voorkeurzenders wilt laten opslaan, gaan alle eerder opgeslagen frequenties verloren.



LINN

Voorkeuzenders selecteren

Ga als volgt te werk als u een voorkeuzender wilt selecteren:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **PRESET**.

Op de display van het bedieningspaneel wordt de vermelding PRESET weergegeven.

- Druk als u een voorkeuzender wilt selecteren herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown of houd de toets ingedrukt. (Als u op \blacktriangle drukt, worden de voorkeuzenders èèn voor èèn geselecteerd, eerst op nummer en daarna alfabetisch. Als u op \blacktriangledown drukt, wordt de volgorde omgekeerd.)

of

Druk herhaaldelijk op \blacktriangleleft / \blacktriangleright om steeds de eerste of laatste voorkeuzender van een letter in het alfabet te selecteren.

of

Geef het eerste teken van de naam of aanduiding van een voorkeuzender op.

Gebruik hiertoe de cijfertoetsen van de afstandsbediening. Denk eraan dat u met cijfertoets 2 toegang hebt tot alle voorkeuzenders die met een A, B, C of 2 beginnen, en dat u met cijfertoets 3 toegang hebt tot alle voorkeuzenders die met een D, E, F of 3 beginnen, enz.

Op de display van het bedieningspaneel wordt de naam of de aanduiding van de voorkeuzender weergegeven.

Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk net zo vaak op 'enter' tot op de display van het bedieningspaneel de vermelding PRESET wordt weergegeven.
- Druk als u een hogere voorkeuzender wilt selecteren herhaaldelijk op \blacktriangle of houd de toets ingedrukt.
- Druk als u een lagere voorkeuzender wilt selecteren herhaaldelijk op \blacktriangledown of houd de toets ingedrukt.

Voorkeuzenders verwijderen

Ga als volgt te werk als u een voorkeuzinstelling wilt verwijderen:

Met behulp van de afstandsbediening -


- Druk op **PRESET**.
- Gebruik \blacktriangle / \blacktriangledown om de voorkeuzender te selecteren die u wilt verwijderen.
- Druk op **PRESET**. De vermelding PRESS ● TO CLEAR wordt op de display van het bedieningspaneel weergegeven.
- Druk op 'enter'. Op de display wordt de vermelding PRESET CLEARED weergegeven.

Ga als volgt te werk als u alle voorkeuzenders wilt verwijderen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **PRESET**.
- Druk op **PRESET** en houd deze toets ingedrukt tot de vermelding PRESS ● TO CLEAR op de display wordt weergegeven. U wist hiermee alle basisinstellingen.
- Druk op 'enter' en houdt deze toets ingedrukt tot op de display de vermelding ALL PRESETS CLEARED wordt weergegeven. Alle basisinstellingen zijn nu gewist.

Surround Sound en Audio standen

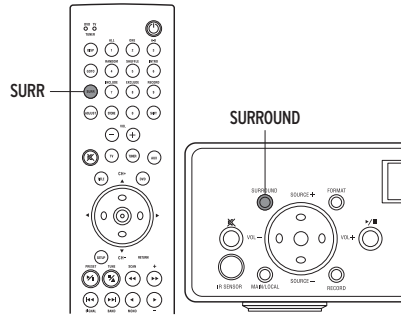

Op de meeste DVD's zijn meerdere surround sound-indelingen beschikbaar. De meest bekende indelingen zijn DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital en stereo Dolby Digital.

Nadat u in het DVD-menu een surround sound-indeling hebt gekozen (zie de paragraaf *Werken met DVD-menu's* in dit hoofdstuk), kunt u de sound mode op dit CLASSIK Movie Di verder aanpassen, bijvoorbeeld door enkele luidsprekers uit te schakelen, indien dit is gewenst.

Beschikbare opties:

Geluidsmodus	Gebruikte luidsprekers
DTS Full*	5.1-kanaals vereist (vijf full-range luidsprekers, plus een subwoofer)
As Mix	Zoveel mogelijk luidsprekers (maximaal 6)
3 Stereo	Voorzijde en midden (plus subwoofer, indien beschikbaar)
Phantom	Voorzijde en achterzijde (plus subwoofer, indien beschikbaar)
Stereo**	Alleen voorzijde (standaardinstelling voor audio-CD's)
Stereo + Sub	Voorzijde plus subwoofer

* Alleen beschikbaar op discs met de DTS-indeling.

** Als u alleen via de luidsprekers van de tv naar de audio-uitvoer van het CLASSIK Movie Di wilt luisteren, dient u deze modus te selecteren.

OPMERKING:

Het CLASSIK Movie Di biedt tevens ondersteuning voor DTS, AAC, Dolby Digital, twee-kanaals Dolby Digital en de bovenstaande audiomodis op de digitale ingangen.

Ga als volgt te werk als u de sound modes wilt weergeven:

- Druk herhaaldelijk op de toets **SURROUND** op het bedieningspaneel of **SURR** op de afstandsbediening. De sound modes worden een voor een op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

Het is mogelijk de Dolby Pro Logic II-stand te wijzigen zonder gebruik te hoeven maken van de setup-menu's (zie *Dolby Pro Logic II-stand* in het hoofdstuk *Setup-menu's*).

Ga als volgt te werk als u de Dolby PLII-stand wilt wijzigen (huidige geluidsstand dient te zijn ingesteld op As Mix, 3 Stereo of Phantom):

- Druk op de toets **SURROUND** op het bedieningspaneel aan de voorzijde of op de toets **SURR** op de afstandsbediening. De huidige geluidsstand wordt op het display weergegeven.
- Druk op **SURROUND** of **SURR** en houd de toets ingedrukt. De huidige PLII-stand wordt op het display weergegeven.
- Druk herhaaldelijk op **SURROUND** of **SURR** om de verschillende PLII-standen weer te geven.

Ga als volgt te werk als u de Midnight Movie-stand wilt inschakelen of uitschakelen:

- Druk op de toets **SURROUND** op het bedieningspaneel aan de voorzijde en houd deze toet

OPMERKINGEN: Alle bovenstaande geluidsmodi, met uitzondering van DTS Full, zijn beschikbaar wanneer u naar CD's luistert. De Pro Logic-optie is tevens beschikbaar in de Setup-menu's als deze zijn ingesteld op ON (ingeschakeld) of AUTO (automatisch). Zie het hoofdstuk *Setup-menu's*.

Voor Dolby Digital Stereo-tracks dient u de Pro Logic-optie in de Setup-menu's op ON of AUTO in te stellen als u de bovenstaande geluidsmodi wilt gebruiken (met uitzondering van Stereo en Stereo + Sub).

Midnight Movie-mode

Met deze voorzienig kunt u het Dolby Digital-geluidssignaal op DVD's comprimeren. Comprimeren houdt in dit geval in dat een plotselinge toename in het geluidsvolume, zoals bij het geluid van een explosie in een film, het geluid enigszins wordt gedempt.

Ga als volgt te werk als u de Midnight Movie-stand wilt inschakelen of uitschakelen:

- Druk op de toets **SURROUND** op het bedieningspaneel aan de voorzijde en houd deze toets ingedrukt of druk op de toets **SURR** op de afstandsbediening.

De huidige instelling voor Midnight Movie wordt op het display weergegeven.

- Druk op **SURROUND** of **SURR** als u de instelling wilt wijzigen.




Voorversterker

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de voorversterker van het CLASSIK Movie Di bedient en worden diverse voorzieningen en gebruikersfuncties toegelicht.

Allereerst

Om de functies van de voorversterker te kunnen gebruiken, dient het CLASSIK Movie Di zich in een van de bron modes te bevinden.

Volume en gedempt volume

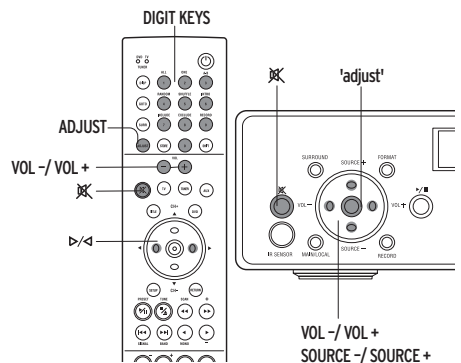

Volume aanpassen


Het volume heeft een bereik van 0 tot 100.

BELANGRIJK:

Een te hoog volume kan leiden tot beschadiging van het gehoor en kan schade aan de geluidsapparatuur toebrengen.

Ga als volgt te werk als u het volume wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op het bedieningspaneel op **VOL - / VOL +** of houd de toets ingedrukt of druk op de afstandsbediening op **VOL - / VOL +** om het volume aan te passen.
- of
- Druk net zo vaak op **ADJUST** op de afstandsbediening tot het volume op de display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.

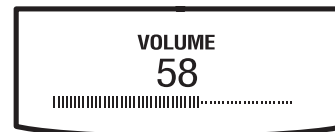

- Druk als u het volume wilt verhogen herhaaldelijk op de afstandsbediening op **▶** of houd de toets ingedrukt.
- Druk als u het volume wilt verlagen herhaaldelijk op de afstandsbediening op **◀** of houd de toets ingedrukt.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het volume wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE+ / SOURCE -** op het bedieningspaneel, of druk op de toets voor de geselecteerde afspeler op de afstandsbediening.
- of
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.

Volume dempen en gedempt volume opheffen

Ga als volgt te werk als u het volume van een geluidsbron wilt dempen of een gedempt volume wilt opheffen:


Op het bedieningspaneel of met behulp van de afstandsbediening -

- Druk op **⊗**.

OPMERKING:

Als u een hoofdtelefoon op het CLASSIK Movie Di aansluit, wordt het volume van de luidsprekers en de lijnuitgang (LINE OUT) automatisch gedempt.

Subwoofer aanpassen

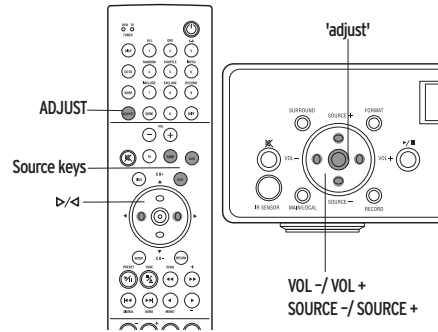


Als u een subwoofer op uw AV-systeem hebt aangesloten, kan het zijn dat u tijdens het bekijken van een DVD het volumenniveau van de subwoofer wilt aanpassen zonder het volume van alle overige luidsprekers te wijzigen. Het is mogelijk het volume van de subwoofer afzonderlijk te regelen.

Het volume van de subwoofer heeft een aanpassingsbereik van -10 tot +10, met 0 als neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u het volume van de subwoofer wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op 'adjust' op het bedieningspaneel of **ADJUST** op de afstandsbediening tot op de display van het bedieningspaneel de functie voor het aanpassen van de subwoofer wordt weergegeven.

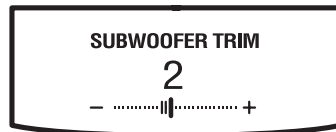


- Druk als u het aanpassingsniveau wilt verhogen herhaaldelijk op **▶** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL +** op het bedieningspaneel.
- Druk als u het aanpassingsniveau wilt verlagen herhaaldelijk op **◀** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL -** op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassingsniveau van de subwoofer wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel of druk op de toets voor de geselecteerde afspeler op de afstandsbediening.
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.

Trim van de luidspreker in het midden

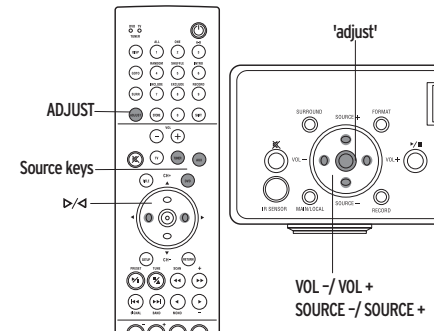

Als u een centrale luidspreker (middenopstelling) in uw audiovisueel hifi-systeem hebt opgenomen, is het wellicht wenselijk onder bepaalde omstandigheden, zoals tijdens het bekijken van een DVD of het beluisteren van een CD (zie Surround Sound-modi in het hoofdstuk Discs afspelen) het volumenniveau van de luidspreker in het midden aan te passen zonder het volumenniveau van de andere luidsprekers te wijzigen. U kunt dit doen door de trim van de luidspreker in het midden aan te passen. Het trimbereik van de luidspreker in het midden loopt van -10 tot +10. De neutrale trimstand is 0.

Ga als volgt te werk als u het trimniveau van de luidspreker in het midden wilt aanpassen:

- Druk net zo vaak op 'adjust' op het bedieningspaneel aan de voorzijde of op de knop **ADJUST** op de afstandsbediening tot op het display aan de voorzijde de trim van de luidspreker in het midden wordt weergegeven.



- Als u het trimniveau wilt verhogen, dient u herhaaldelijk op de afstandsbediening op **▶** te drukken en deze knop ingedrukt te houden, of op het bedieningspaneel aan de voorzijde op **VOL +** te drukken.
- Als u het trimniveau wilt verlagen, dient u herhaaldelijk op de afstandsbediening op **◀** te drukken en deze knop ingedrukt te houden, of op het bedieningspaneel aan de voorzijde op **VOL -** te drukken panel.


Ga als volgt te werk als u de functie voor het instellen van het trimniveau van de luidspreker in het midden wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel aan de voorzijde of druk op de afstandsbediening op de toets waarmee u de afspeler hebt geselecteerd.
- of
- Wacht enkele seconden, waarna de display weer de huidige afspeler weergeeft.



LINN

Balans aanpassen

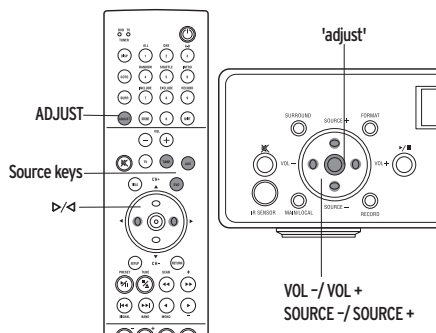

Balans van de luidsprekers

Met deze functie kunt u de balans tussen de luidsprekers aan de voorzijde en de luidsprekers aan de achterzijde aanpassen.

De balans tussen de luidsprekers loopt stapsgewijs, van 10 aan de voorzijde tot 10 aan de achterzijde, met 0 als de neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u de balans tussen de luidsprekers wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op **'adjust'** op het bedieningspaneel of druk op **ADJUST** op de afstandsbediening tot op de display van het bedieningspaneel de functie voor de balans van de luidsprekers wordt weergegeven.



- Druk als u de balans naar de luidsprekers aan de voorzijde wilt verplaatsen herhaaldelijk op **▶** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL +** op het bedieningspaneel.
- Druk als u de balans naar de luidsprekers aan de achterzijde wilt verplaatsen herhaaldelijk op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL -** op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de balans wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel of druk op de toets van de geselecteerde afspeelbron op de afstandsbediening.
- of
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.

OPMERKING: het verschuiven van de balans heeft ook gevolgen voor een eventuele luidspreker in het midden, maar niet op een subwoofer.

Hoofdbalans

Met deze functie kunt u de balans tussen de linker en rechter luidsprekers aanpassen.

De hoofdbalans tussen de luidsprekers loopt stapsgewijs, van 10 aan de voorzijde tot 10 aan de achterzijde, met 0 als de neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u de hoofdbalans van de luidsprekers wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op **'adjust'** op het bedieningspaneel of **ADJUST** op de afstandsbediening tot op de display de functie voor het hoofdvolume wordt weergegeven.



- Druk als u de hoofdbalans naar links wilt verplaatsen herhaaldelijk op **◀** op de afstandsbediening of houd te toets ingedrukt, of druk op **VOL -** op het bedieningspaneel.
- Druk als u de hoofdbalans naar rechts wilt verplaatsen herhaaldelijk op **▶** op de afstandsbediening of houd te toets ingedrukt, of druk op **VOL +** op het bedieningspaneel.


Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de hoofdbalans wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel of druk op de toets voor de geselecteerde afspeelbron op de afstandsbediening.
- of
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.

OPMERKING:

Het verschuiven van de hoofdbalans heeft geen gevolgen voor een eventuele luidspreker in het midden of een subwoofer.

Hoge en lage tonen aanpassen

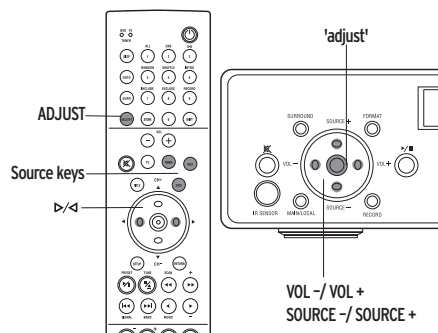


Lage tonen aanpassen

Het bereik van de lage tonen loopt van -7 tot +7, met 0 als neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u het niveau van de lage tonen wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op 'adjust' op het bedieningspaneel of **ADJUST** op de afstandsbediening tot op de display van het bedieningspaneel de functie voor lage tonen wordt weergegeven.

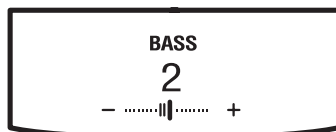

- Druk als u het niveau van de lage tonen wilt vergroten op **▶** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL +** op het bedieningspaneel.
- Druk als u het niveau van de lage tonen wilt verlagen op **◀** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL -** op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de lage tonen wilt verlaten:


- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel of druk op de toets van de geselecteerde afspeler op de afstandsbediening.
of
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.

Hoge tonen aanpassen

Het bereik van de hoge tonen loopt van -7 tot +7, met 0 als neutrale stand.

Ga als volgt te werk als u het niveau van de hoge tonen wilt aanpassen:

- Druk herhaaldelijk op 'adjust' op het bedieningspaneel of **ADJUST** op de afstandsbediening tot op de display van het bedieningspaneel de functie voor hoge tonen wordt weergegeven.

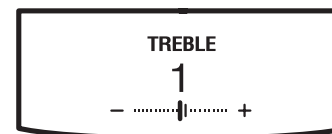

- Druk als u het niveau van de hoge tonen wilt vergroten op **▶** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL +** op het bedieningspaneel.
- Druk als u het niveau van de hoge tonen wilt verlagen op **◀** op de afstandsbediening of houd de toets ingedrukt, of druk op **VOL -** op het bedieningspaneel.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het aanpassen van de hoge tonen wilt verlaten:

- Druk op **SOURCE + / SOURCE -** op het bedieningspaneel of druk op de toets van de geselecteerde afspeler op de afstandsbediening.
of
- Wacht enkele seconden tot de display terugkeert naar de vorige weergave.



LINN


Opnemen van een geluidsbron

Het is mogelijk om het geluidssignaal van een disc, tuner of extern aangesloten apparaat door te sturen naar een opnameapparaat, zoals een DAT-recorder of een videorecorder, die op de CLASSIK Movie Di is aangesloten.

Als u een bronssignaal naar een opnameapparaat wilt sturen, hoeft u alleen maar de gewenste geluidsbron te selecteren. (De uitgangen van de CLASSIK Movie Di geven altijd het audio- en/of videosignaal af van de op dat moment geselecteerde afspelerbron.)

Opmerking:

Ter bescherming van het auteursrecht zijn sommige DVD's uitgerust met een beschermingsmechanisme dat kopiëren ervan verhindert.

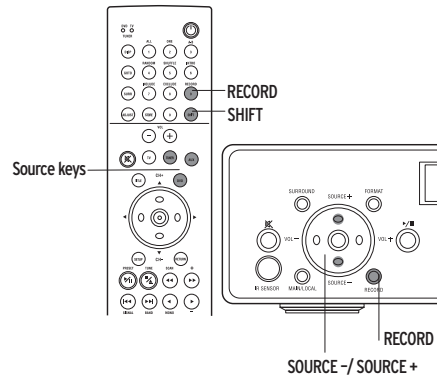

Opnamevergrendeling

Als u wilt voorkomen dat de afspelerbron waarvan u aan het opnemen bent tijdens het opnemen wordt gewijzigd, dient u de opnamevergrendeling in te schakelen.

Ga als volgt te werk als u de opnamevergrendeling wilt inschakelen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk wanneer de naam van de afspelerbron waarvan u wilt opnemen op het display wordt weergegeven op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **RECORD**. Op het display wordt de melding SOURCE (RECORD LOCKED) weergegeven om aan te geven dat de opnamevergrendeling is ingeschakeld.

Op het bedieningspaneel -

- Druk wanneer de naam van de afspelerbron waarvan u wilt opnemen op het display wordt weergegeven op **RECORD**. Op het display wordt de melding SOURCE (RECORD LOCKED) weergegeven om aan te geven dat de opnamevergrendeling is ingeschakeld.

Op het bedieningspaneel -

- Druk op **RECORD** en houd de toets ingedrukt tot de melding LOCKED op de display wordt weergegeven (de opnamefunctie is vergrendeld bij de instelling ON) of niet op de display wordt weergegeven (de opnamefunctie is niet vergrendeld bij de instelling OFF).

Ga als volgt te werk als u de opnamevergrendeling wilt uitschakelen:

Met behulp van de afstandsbediening -

- Druk wanneer de naam van de afspelerbron op het display wordt weergegeven op **SHIFT** en druk vervolgens binnen twee seconden op **RECORD**. De melding (RECORD LOCKED) wordt niet meer weergegeven.

Op het bedieningspaneel -

- Druk wanneer de naam van de afspelerbron op het display wordt weergegeven op **RECORD**. De melding (RECORD LOCKED) wordt niet meer weergegeven.


De voorziening "CONNECT"

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de voorziening met de naam CONNECT bedient, voor het geval u twee of meer CLASSIK Movie Di op elkaar hebt aangesloten.


Wat is CONNECT?

Dankzij de CONNECT-voorziening kunnen maximaal vier CLASSIK Movie Dis (die als ontvangsteenheden fungeren) op een CLASSIK Movie Di worden aangesloten (dat als aansturingseenheid fungeert).


Met behulp van kabelverbindingen tussen de aansturingseenheid en de ontvangsteenheden kunt u via het bedieningspaneel aan de voorzijde van het apparaat en de afstandsbediening het apparaat bedienen en kunnen er geluidssignalen van een bron (CD-geluid, tuner, enz.) van de aansturingseenheid naar de ontvangers worden gestuurd. Het is mogelijk de aansturingseenheid vanaf elke ontvangsteenheid op afstand te bedienen. U kunt bijvoorbeeld vanaf een ontvangsteenheid in de slaapkamer naar een CD luisteren die zich in een aansturingseenheid in de woonkamer bevindt.

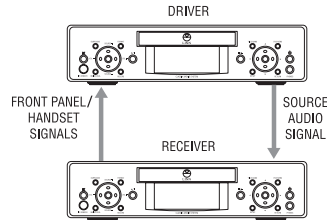

Alle ontvangsteenheden kunnen vanaf de aansturingseenheid worden bediend. Dit is een handige voorziening voor feesten, aangezien dezelfde CD of hetzelfde radiostation in vijf verschillende vertrekken kan worden gehoord.

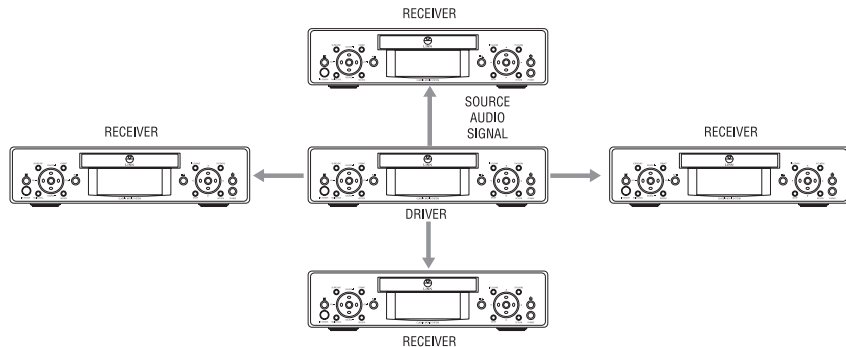


De aansturingseenheid en ontvangsteenheden kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gebruikt.

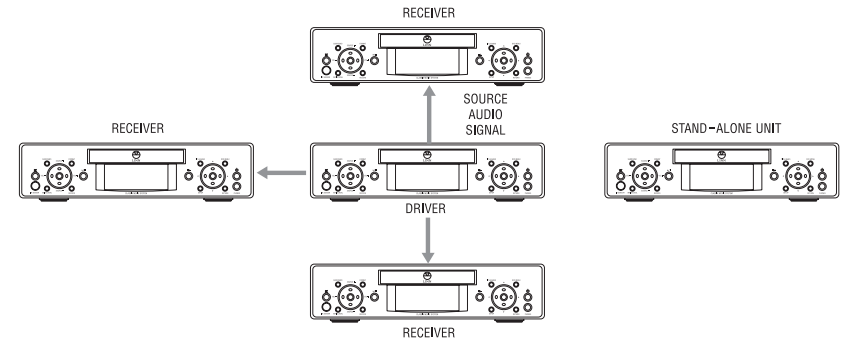

Een CONNECT-systeem installeren

Sluit de CLASSIK Movie Dis met behulp van CAT5-audiokabels op elkaar aan (aan te schaffen bij uw Linn-verkoper/distributeur - een standaard CAT5-computerkabel is **niet** geschikt).

- Leg kabels van voldoende lengte aan zoals u dat ook bij bijvoorbeeld het verleggen van een telefoonaansluiting zou doen (langs plint, in een drempelgroef) en let er daarbij op dat u de kabels goed vastmaakt aan de plint, enz.
- Verwijder de stekker van de netspanningkabel van alle eenheden uit het stopcontact.
- Sluit de kabels zoals in de onderstaande illustratie staat aangegeven op de eenheden aan. U kunt het CONNECT-systeem ook door uw Linn-verkoper/-distributeur laten aanleggen.

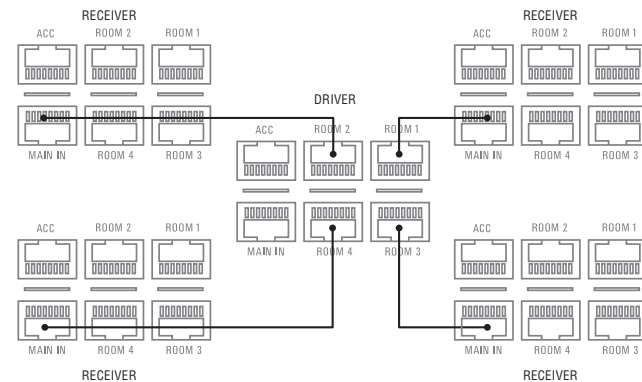

De aansturingseenheid voert een standaard stereo geluidssignaal naar de ontvangers. Op elke ontvanger in het systeem dient derhalve een paar luidsprekers te worden aangesloten.



LINN

Main Mode and Local Mode

Als een CLASSIK Movie Di als CONNECT-systeem is aangesloten, zijn er twee bedieningsmodes:

Main mode - In deze mode heeft de ontvanger controle over de geluidsbronnen op de aansturingseenheid.

Local mode - In deze mode fungeert de ontvanger als een zelfstandig apparaat.

Overschakelen tussen de Main mode en Local mode

Ga als volgt te werk als u heen en weer wilt schakelen tussen de main mode en local mode op een ontvangsteenheid:

- Druk op het bedieningspaneel aan de voorzijde van de eenheid op **MAIN / LOCAL**

Op het display van het bedieningspaneel wordt MAIN weergegeven als het apparaat in de main mode staat, of niets als het apparaat in de local mode staat.

OPMERKINGEN:

In de main mode zijn de bronnen van de ontvanger zelf niet beschikbaar. Dit betekent dat u op de ontvanger niet naar een CD kunt luisteren zonder eerst naar de local mode over te schakelen.

De aansturingseenheid kan geen ontvanger als bron selecteren. Dit betekent dat u de aansturingseenheid niet kunt gebruiken om naar een CD te luisteren die op een ontvanger wordt afgespeeld.

Het geluidssignaal dat vanaf de aansturingseenheid naar de ontvangers wordt gestuurd is een standaard stereosignaal. De surround sound-modes (Pro Logic, DTS, etc) zijn niet beschikbaar op een ontvanger als die in de main mode staat.

Aangezien de aansturingseenheid altijd in de main mode werkt, zal het indrukken van **MAIN / LOCAL** op het bedieningspaneel van de aansturingseenheid er niet toe leiden dat de eenheid naar de local mode overschakelt. De melding MAIN wordt echter niet op de display van het bedieningspaneel weergegeven.

De aansturingseenheid vanaf een ontvangsteenheid bedienen

In de main mode kan een ontvanger elke geluidsbron (CD/tuner/DVD-geluidssignaal/AUX-geluidssignaal) kiezen die op de aansturingseenheid aanwezig is en het afspelen van die bron regelen: u kunt tracks op een CD overslaan, de voorkeursinstellingen van de tuner gebruiken, etc. Vrijwel alle functies van het CLASSIK Movie Di staan tot uw beschikking.

Er is slechts één bron tegelijk op de aansturingseenheid beschikbaar. Dit betekent dat u niet een voorkeursinstellingen van de tuner op de aansturingseenheid kunt oproepen als iemand anders naar een CD luistert die op de aansturingseenheid wordt afgespeeld.


Op het bedieningspaneel van een ontvanger wordt dezelfde informatie weergegeven als op het bedieningspaneel van de aansturingseenheid. Op alle andere ontvangers die in de main mode staan en die deel uitmaken van het systeem wordt ook dezelfde informatie weergegeven als op het bedieningspaneel van de aansturingseenheid.

OPMERKING:

Een ontvangsteenheid kan onderstaande niet:

- Het volume van de aansturingseenheid regelen
- Het volume van de aansturingseenheid dempen en een gedempt volume van de aansturingseenheid opheffen
- De aansturingseenheid in de standby-modus zetten.

Party-mode

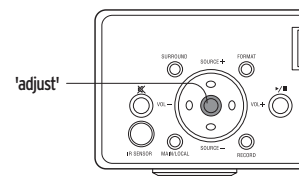

Als de aansturingseenheid in de party-mode staat, heeft deze slechts beperkte controle over alle ontvangers die in de main mode staan. Dit is handig voor feesten aangezien hetzelfde bronsignaal (een CD, radiostation, etc) naar alle ontvangers worden gestuurd.

De party-mode kan alleen op de aansturingseenheid worden in- en uitgeschakeld. Op elke ontvanger kan worden gekozen of deze aan de party meedoet of niet.

Ga als volgt te werk als u de party-mode op de aansturingseenheid wilt inschakelen:

- Druk op **'adjust'** op het bedieningspaneel aan de voorzijde om het volume weer te geven.
- Houd **'adjust'** ingedrukt tot PARTY ON op de display wordt weergegeven.

Alle ontvangers worden nu automatisch in de party-mode worden geplaatst en PARTY ON wordt op de display van de ontvangers weergegeven.

OPMERKING:

Als de party-mode wordt geactiveerd, worden alle ontvangers die de standby-mode staan ingeschakeld en in de party-mode gezet.

Ga als volgt te werk als u de party-mode op de aansturingseenheid wilt uitschakelen:

- Houd **'adjust'** op het bedieningspaneel ingedrukt tot PARTY OFF op de display wordt weergegeven.

Beperkingen van de party-mode

Als de beperkingen voor de party-mode worden toegepast (ervan uitgaande dat de ontvangers in de main mode staan), geldt het onderstaande:

- Het wijzigen van het volume van de aansturingseenheid heeft ook gevolgen voor het volume van de ontvangers. Het wijzigen van het volume op een ontvanger heeft echter alleen gevolgen voor de desbetreffende ontvanger (zie de volgende paragraaf).
- Het dempen van het volume heeft alleen gevolgen voor de aansturingseenheid of de ontvangsteenheid die wordt aangepast.
- De ontvangers kunnen geen andere bron kiezen of de gekozen bron op de aansturingseenheid bedienen. Als u probeert om vanaf een ontvanger een andere bron op de aansturingseenheid te selecteren, wordt de vermelding ****PARTY**** op het display van het bedieningspaneel weergegeven.
- Als u de aansturingseenheid in de standby-mode zet, wordt de party-mode voor alle eenheden uitgeschakeld. Als u een ontvanger in de standby-mode zet, wordt alleen die ontvanger in de standby-mode gezet.
- Als u de aansturingseenheid uit de standby-mode haalt, verlaten alle ontvangers de standby-mode. Als u een ontvanger uit de standby-mode haalt, heeft dat alleen gevolgen voor de desbetreffende ontvanger.

Volume regelen in de party-mode

Op de aansturingseenheid kan het volume van de aansturingseenheid zelf en die van alle ontvangers die in de main mode staan worden bediend. Hierdoor is het mogelijk dat de ontvangers elk een ander volume hebben dan dat van de aansturingseenheid of van elkaar.

Als het volume op de aansturingseenheid wordt gewijzigd, wordt het volume op alle ontvangers tegelijk en in dezelfde mate gewijzigd. Stel dat het volume op de aansturingseenheid op 40 is ingesteld en dat op de ontvangers op 65. Als het volume op de aansturingseenheid tot 30 wordt teruggebracht, zakt het volume op de ontvangers naar 55. Als het volume op de aansturingseenheid tot 0 wordt gereduceerd, zakt het volume op de ontvangers naar 25. Als u het volume op de aansturingseenheid verder verlaagt, wordt het volume op de ontvangers uiteindelijk tot 0 gereduceerd.

Een party verlaten

Ontvangers kunnen een party verlaten, waarna deze in lokale mode werken.

Ga als volgt te werk als u een ontvanger uit de party-mode wilt halen:

- Druk op **'adjust'** op het bedieningspaneel aan de voorzijde om het volume op de display weer te geven.
- Houd **'adjust'** ingedrukt tot de vermelding PARTY POOP op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Als u de ontvangers weer deel wilt laten nemen aan de party, dient u bovenstaande stappen te herhalen.



LINN






Gebruikersopties

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bepaalde functies van het CLASSIK Movie Di aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

Instellingen van de gebruikersopties wijzigen

Ga als volgt te werk als u instellingen van gebruikersopties wilt wijzigen:

Op het bedieningspaneel -

- Plaats de eenheid in de standby-mode.
- Druk op  en houd de toets ingedrukt tot op de display de vermelding USER OPTIONS wordt weergegeven.
- Druk herhaaldelijk op  of  of houd de toets ingedrukt om de gewenste gebruikersoptie te selecteren.
- Druk herhaaldelijk op  of  of houd de toets ingedrukt om de instelling van de gebruikersoptie te wijzigen.

Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de beschikbare gebruikersopties, wordt uitgelegd wat de optie doet en wat mogelijke instellingen voor die optie zijn. De standaardinstelling wordt in vet weergegeven.

Optie/naam	Beschrijving	Instellingen
Helderheid van display instellen	Hiermee kunt u de helderheid van de display van het bedieningspaneel regelen. Indien AUTO is geselecteerd, zal het apparaat de lichtintensiteit van het display aanpassen aan de omgeving (hoe meer licht er is in de ruimte, hoe feller het display).	Auto 6% - 100%
Geheugen afspeelbron inschakelen	Aan: elke afspeelbron heeft zijn eigen volume, hoge en lage tonen, balans en luidsprekerinstellingen. Uit: elke afspeelbron heeft dezelfde instelling voor volume, hoge en lage tonen, balans en luidsprekerinstellingen.	On Off
IR-sensor instellen	Hiermee kunt u bepalen of de eenheid met behulp van de afstandsbediening kan worden bediend.	On Off
IR-modulatie instellen: IR out 1	De modulatiefrequentie voor de infraroodstraal is 1. Als u een andere frequentie wilt gebruiken dan de standaardinstelling, dan kunt u kiezen uit 1 tot 576 kHz (niet-lineair).	36 kHz 1 tot 576 kHz
IR-modulatie instellen: IR out 2	De modulatiefrequentie voor de infraroodstraal is 2. Als u een andere frequentie wilt gebruiken dan de standaardinstelling, dan kunt u kiezen uit 10 tot 2304 kHz (niet-lineair).	56 kHz 10 tot 2304 kHz
ACC-ingang configureren	Hiermee wordt de functie van de ACC-ingang bepaald (ingang voor accessoires). IR = infrarood repeater RCU = KNEKT-afstandsbediening	IR RCU
Knekt-modus configureren	Auto: bepaalt of de eenheid deel uitmaakt van een CONNECT- of KNEKT-systeem. Main: Zie de KNEKT-documentatie. Room: Zie de KNEKT-documentatie.	Auto Main Room
Automatische selectie inschakelen: CD	Als er een externe CD-speler op het CLASSIK Movie Di is aangesloten en u wilt dat het CLASSIK Movie Di opdrachten van de afstandsbediening van die CD-speler negeert als deze niet in de DISC-modus staat, dient u de instelling Off te kiezen (uitschakelen).	On Off
Automatische selectie inschakelen: Tuner	Als er een externe tuner op het CLASSIK Movie Di is aangesloten en u wilt dat het CLASSIK Movie Di opdrachten van de afstandsbediening van die tuner negeert als deze niet in de TUNER-modus staat, dient u de instelling Off te kiezen (uitschakelen).	On Off


Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een gebruikersoptie wilt herstellen:

Op het bedieningspaneel -

- Selecteer de gewenste gebruikersoptie.
- Druk op 'enter'.

Ga als volgt te werk als u de functie voor het wijzigen van gebruikersopties wilt verlaten:

Op het bedieningspaneel -

- Druk op 

De instellingen voor de gebruikersopties worden opgeslagen en de eenheid wordt ingeschakeld.

Garantie en service

De garantie van dit product wordt bepaald door de bepalingen die gelden in het land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-wederverkoper naar het garantieprogramma van uw land.

In bepaalde delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en voor sommige andere markten is mogelijk een uitvoerigere garantie beschikbaar voor consumenten die hun aankoop bij Linn registreren. Bij het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.

U kunt uw garantie ook online registreren op www.linn.co.uk.

Waarschuwing

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de garantie die de fabrikant verstrekt. Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot geautoriseerde verkopers.

Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste contact opnemen met uw plaatselijke wederverkoper of een van de onderstaande vestigingen van Linn.

Bezoek voor meer informatie over uw plaatselijke wederverkoper of distributeur de website van Linn op www.linn.co.uk

Belangrijk

- Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt aangeschaft.
- Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter reparatie inlevert of vervoert.

Linn Products Limited

Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

Phone: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Ring 19
22761 Hamburg
Deutschland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Website: www.linn.co.uk

Benelux importeur:

Latham Audio BV

Postbus 7
5130 AA Alphen NB
Nederland

Tel: 00 31 (0)13 5082411
Fax: 00 31 (0)13 5082617
E-mail: audio@latham-ci.com
Website: www.lathamaudio.com