


LINN

# AKURATE CD

CD-SPELER

---

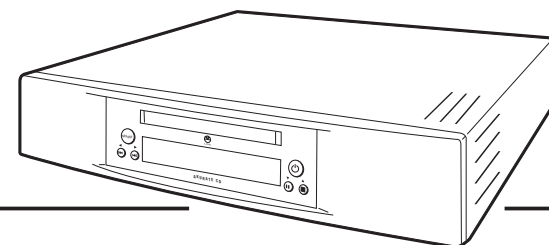

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
NEDERLANDS



## Belangrijke veiligheidsaspecten

Explanation of symbols used in this manual or on the rear/underside of the Verklaring van de symbolen die op de zijkant of onderkant van het product worden gebruikt:



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.



Dit symbool wijst de gebruiker op het feit dat er in de instructie- en servicehandleidingen belangrijke informatie staat over de werking, het onderhoud en de service.

### Voor apparaten aangesloten op de netspanning

#### LET OP

#### OPEN DE BEHUIZING NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET TOESTEL DIE ONDERHOUD BEHOEVEN.

LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

VERVANG DE ZEKERING IN DE STEKKER MET EEN ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE EN DEZELFDE CAPACITEIT.

MAAK HET NETSNOER LOS ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

#### WAARSCHUWING

STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN.

#### STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop.

Een vervangende netspanningkabel kan bij uw Linn-dealer worden verkregen. Mocht u de stekker niet willen gebruiken, berg deze dan zorgvuldig op. Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is gevaarlijk wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.

De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.

De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardpen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.



Belangrijk, de informatie over de zekering en het stroomgebruik vindt u op de achterzijde of onderkant van het product.

### Algemene veiligheidsinstructies

1. **Lees deze instructies.**
2. **Bewaar deze instructies.**
3. **Neem de waarschuwingen in acht.**
4. **Volg alle instructies op.**
5. **Gebruik het apparaat niet in de buurt van water**, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wasbak, aanrecht, wastobbe, in een vochtige kelder, dicht bij een zwembad, enz.
6. **Alleen schoonmaken met een droge doek.**
7. **Blokkeer geen enkele ventilatieopening. Installeer het toestel volgens de instructies van de fabrikant.** Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie niet verstoord wordt. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank, vloerkleed of een gelijkaardig oppervlak te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast of kast die de luchtcirculatie door de ventilatieopeningen zou kunnen hinderen.
8. **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte afgeven.**
9. **Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet.** Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede of derde pen dient om u te beschermen. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, dient u het verouderde stopcontact door een elektricien te laten vervangen.
10. **Voorkom dat men op het stroomsnoer gaat staan of dat het afgeknepen wordt, met name bij stekkers, bij contactdozen, en de plaats waar het snoer het apparaat verlaat.**
11. **Gebruik alleen de aanvullende apparatuur en de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.**
12. **Gebruik het apparaat alleen in combinatie met de standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die samen met het apparaat wordt verkocht.**

13. **Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.**
14. **Raadpleeg erkend onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden.** Onderhoud is vereist wanneer het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer de netspanningskabel of de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het product zijn terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het niet meer normaal lijkt te werken of wanneer het is gevallen.
15. **Bevestiging aan wand of plafond.** Het apparaat mag alleen aan een wand of plafond bevestigd worden op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
16. **Voedingsbronnen.** Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op voedingsbronnen van het type dat in de gebruiksaanwijzing of op het product vermeld staat.
17. **Netspanningsstekker.** Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt als deze in het stopcontact zit. Schakel het apparaat uit met behulp van de aan/uit-schakelaar (indien aanwezig) als u het product niet gebruikt.
18. **Elektriciteitskabels.** Plaats een buitenantenne altijd uit de buurt van elektriciteitskabels.
19. **Aarde van buitenantenne.** Als er een buitenantenne op het apparaat is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem geaard is zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltagewisselingen en statische elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.
20. **Telefoonlijn.** Sluit het apparaat niet aan op een telefoonlijn, tenzij u instructies krijgt dit wel te doen.
21. **Voorwerpen en vloeistoffen.** Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat kunnen worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen vloeien. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekers met vloeistoffen boven op dit product.
22. **Er mogen geen bronnen van open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) op het apparaat worden geplaatst.**
23. **Het apparaat is geschikt voor gebruik in een gematigd en tropisch klimaat.**

## CE-verklaring aangaande conformiteit

Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN60065	2002	Algemene vereisten Markering Gevaarlijke straling Verhitting onder normale omstandigheden Schokgevaar onder normale bedieningsomstandigheden Isoleringsvereisten Foutcondities Mechanische sterkte Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten Componenten Ornamenten Externe, flexibele kabels Elektrische aansluitingen en mechanische onderdelen Bescherming tegen elektrische schokken Stabiliteit en mechanisch gevaar Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN55013	2001	Uitstralende emissies
EN55013	2001	Geabsorbeerde emissies
EN55020	2002	Immunititeit

## Verklaring van de FCC

Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd op de manier zoals in de instructies beschreven, kan de radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.
- Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact op te nemen met de Linn-dealer.

## Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

### Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad

Het symbool (rechts) is weergegeven op dit produkt. Het betekent dat het produkt niet weggegooid mag worden met het gewone huishoud afval, maar dat het afzonderlijk moet worden weggegooid.

Elektrisch en elektronisch apparaat kunnen materialen bevatten, die schadelijk zijn voor het milieu and de gezondheid, en moeten daarom ingeleverd worden bij een gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie of teruggebracht worden naar uw leverancier, zodat de juiste recycling kan plaatsvinden (zie [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk) voor verdere informatie).

Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te wisselen bij uw leverancier.



## Copyright en aansprakelijkheid

Copyright © 2007 Linn Products Ltd. Eerste editie, mei 2007.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 OEQ, Schotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze opgave mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. De inhoud van deze handleiding is enkel ter informatie bedoeld en kan niet als bindend worden beschouwd voor Linn Products Limited. Linn Products Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fout of onnauwkeurigheid die mogelijk in deze handleiding staat.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken: **Linn** en het **Linn-logo** zijn gedeponeerde handelsmerken van Linn Products Limited. **AKURATE** en **KNEKT** zijn handelsmerken van Linn Products Limited.

"DTS" en "DTS 2+Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

"Dolby" en "Pro Logic" zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

"DVD Logo" is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Linn Products Limited wijst alle eigendomsrechten af met betrekking tot handelsmerken en handelsnamen die niet tot het bedrijf behoren.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

Pack 1318/D

# Inhoudsopgave

<b>Introductie</b>	<b>1</b>		
Audio-uitgangen	1		
Soorten discs	1		
<b>Installatie</b>	<b>2</b>		
Uitpakken	2		
Plaatsing	2		
Schoonmaken	2		
Aansluiten	3		
Achterzijde	3		
Aansluiten via analoge uitgangen	4		
Aansluiten via digitale uitgangen	4		
Aansluiting aan de stroomtoevoer	4		
<b>Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening</b>	<b>5</b>		
Voorzijde	5		
Afstandsbediening	6		
Afstandsbediening modi	7		
<b>Bediening</b>	<b>8</b>		
Basisbediening	8		
Standby	8		
Disc's afspelen	8		
Display	9		
Weergegeven disc-informatie	9		
SACD's afspelen	10		
Afspelen van DVD-Audio	10		
		Disc-navigatiebedieningen	11
		Track overslaan	11
		Zoeken	11
		Snel scannen	11
		Directe toegang tot een track	12
		Extra bedieningen	12
		Track opnieuw afspelen	12
		Herhalen	12
		Shuffle	13
		Programmeren (toevoegen/weglaten)	14
		<b>Gebruikersopties</b>	<b>15</b>
		Tabel met gebruikersopties	16
		<b>Technische specificatie</b>	<b>18</b>
		<b>Garantie en service</b>	<b>19</b>







## Introductie

Meer dan dertig jaar geleden is Linn ontstaan door het hanteren van slechts één enkele waarheid; hoe nauwkeuriger een systeem geluid kan reproduceren, hoe groter de impact zal zijn op de luisteraar.

Linn's AKURATE CD is een geavanceerde multi-formaat disc speler welke CD's, DTS audio CD's en hoge resolutie formaten als SACD en DVD-Audio, in exceptionele kwaliteit kan afspelen. De AKURATE CD levert in zijn klasse de beste prestatie, ongeacht het weergaveformaat.

De AKURATE CD is de ideale partner voor de Linn AKURATE KONTROL voorversterker en de AKURATE eindversterker serie. Voeg de AKURATE TUNER en AKURATE luidsprekers toe voor een compleet AKURATE systeem en beleef de exceptionele geluidskwaliteit voortgebracht door dit speciaal voor muziekweergave ontwikkelde muzieksysteem.

### Audio-uitgangen

De AKURATE CD heeft analoge en digitale uitgangen, geschikt voor gebruik van CD en DTS audio plaatjes. De audiosignalen afkomstig van SACD en DVD-audio zijn alleen in beschikbaar aan de analoge uitgangen. Voor deze datadragers is geen uitgangssignaal aan de digitale uitgangen beschikbaar. Standaard staat de AKURATE CD ingesteld op twee kanaals (stereo) weergave. U kunt de AKURATE CD echter ook instellen als meerkanaals speler waarbij aan de uitgangen analoge signalen voor zes kanalen beschikbaar zijn voor zowel SACD, DVD audio, en DTS audio CD's. Kijk in het kanaal instellingsmenu in de *Gebruikersopties* (pagina 17) voor aanvullende informatie.

### Soorten discs

U kunt de volgende discs afspelen met uw AKURATE CD:



Als toevoeging zal de AKURATE CD ook de meeste van kopierbeveiliging voorziene audio plaatjes gewoon kunnen spelen.

### Belangrijke opmerking: de indeling van discs (format)

Alhoewel de grootst mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat het AKURATE CD universeel compatibel is met alle goedgekeurde soorten discs, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies van alle discs die nu of in de toekomst te koop zijn op het Linn AKURATE CD zullen werken.

We hebben veel soorten discs die nu op de markt zijn getest, maar bepaalde discs die nu worden verkocht, voldoen niet aan de openbaar gemaakte en algemeen aanvaarde specificaties. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden in het geval de speler een bepaalde disc niet kan afspelen. Als u discs in uw bezit heeft die niet met het Linn AKURATE CD kunnen worden afgespeeld en die wel op een ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het Linn AKURATE CD defect is. Er zijn websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend afspeelprobleem hebben. Wij raden aan dat u dergelijke informatie raadpleegt alvorens dat u conclusies trekt over de afspeelmogelijkheden van het Linn AKURATE CD.

Wij verwelkomen alle problematische discs die naar uw mening wel op het Linn AKURATE CD afspeelbaar zouden moeten zijn aangezien wij het Linn AKURATE CD graag verder ontwikkelen, maar wij kunnen geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis van een verwachting dat deze in de toekomst wel afspeelbaar zijn.

### Ongewone discs

Plaats geen discs in het AKURATE CD als die een ongewone vorm hebben (hartvormig, rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de speler kunnen beschadigen.

## Installatie

Dit hoofdstuk verklaard hoe u de AKURATE CD kunt aansluiten op een voorversterker of systeem controller.

### Opmerking:

Het wordt sterk aanbevolen om de AKURATE CD te laten installeren door een geautoriseerde Linn dealer.

## Uitpakken

De AKURATE CD wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

- verlichte afstandsbediening
- 2 x AAA batterijen voor de afstandsbediening
- netspanningskabel
- 1 verbindingkabel (zwart)
- garantie packet
- deze handleiding

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval u de AKURATE CD op een later tijdstip wilt vervoeren.

## Plaatsing

U kunt de AKURATE CD vrijwel overal neerzetten waar dat u uitkomt (ook in een 19-inch rek), maar let bij de plaatsing op het volgende:

- Het toestel moet worden geplaatst op een plat, stabiel en onbuigzaam oppervlak.
- Plaats het toestel niet in een omgeving waar zonlicht (rechtstreeks, verspreid of weerkaatst) op het display kan schijnen, want de infrarode straling in het zonlicht wordt opgepikt door de infraroodsensor op het toestel, waardoor de goede werking kan worden beïnvloed. Ook kunnen bepaalde elektrische toestellen, zoals plasma-tv's, fluorescentielampen en spaarlampen, infrarode straling uitsturen, waardoor de goede werking eveneens kan worden gehinderd.
- Voor de beste prestaties stapelt u het toestel beter niet op andere toestellen. Plaats het toestel bij voorkeur alleen op een rek of, als andere toestellen in de omgeving onvermijdelijk zijn, plaatst u de toestellen het beste naast elkaar in plaats van op elkaar.
- De eenheid mag niet boven of direct naast warmtebronnen zoals radiatoren, stroomversterkers, enz. worden geplaatst. Hij mag ook niet samen met dergelijke voorzieningen in een kast worden gestopt.
- Laat minstens 10 cm vrije ruimte boven en aan elke zijkant van de eenheid.

### Belangrijk:


Open de disc-lade van de AKURATE CD niet als deze achter glazen deuren is geplaatst, aangezien het mechanisme van de lade dan kan worden beschadigd.

## Schoonmaken

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het AKURATE CD gaat schoonmaken. Verwijder stof en vingerafdrukken met behulp van een zachte, vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

# Aansluiten

## Achterzijde

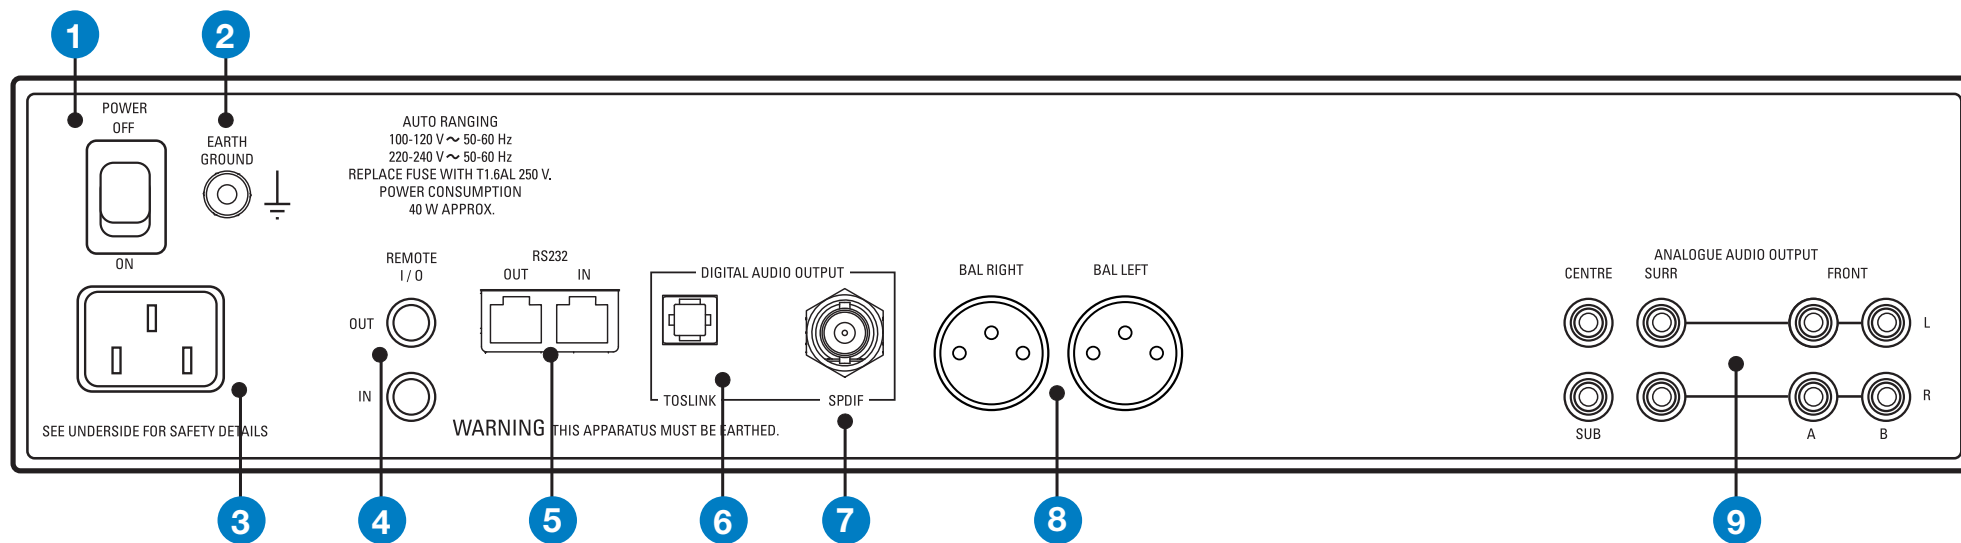

### 1 Aan/uit-schakelaar

2 **EARTH GROUND** Voor de aansluiting van het toestel aan een aardingsterminal als er geen leidingaarding beschikbaar is

### 3 Netstroomaansluiting

4 **REMOTE OUT / IN** Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen als onderdeel van een KNEKT-systeem

5 **RS232 OUT / IN** Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen via een computer of touch-screen interface

6 **TOSLINK** Voor een verbinding met een apparaat met optisch-digitale ingangen

7 **SPDIF** Voor een verbinding met een apparaat met digitale coaxingangen

8 **BAL RIGHT / LEFT** Gebalanceerde XLR-uitgangen

9 **ANALOGUE AUDIO OUTPUT** Lijn uitgangen voor verbinding met een voorversterker of systeem controller

### Opmerking:

Audio signalen van SACD's en DVD-Audio discs hebben alleen een analoge output. Er is geen output voor deze disc types beschikbaar van de digitale aansluitingen.



Als u stekkers in de bussen aan de achterzijde van de AKURATE CD wilt steken of stekkers wilt verwijderen, dient u het apparaat altijd eerst uit te schakelen en daarna de netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de AKURATE CD en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen beschadigen.


## Aansluiten via analoge uitgangen

### Belangrijk:

Verzekerd u zichzelf ervan dat de kanaalinstelling gebruikersoptie, correct is ingesteld op de juiste uitgangen. U kunt dit vinden in het kanaalinstellingsmenu, *Gebruikersopties* (pagina 17) voor meer informatie.


### Stereo configuratie:

Naar een voorversterker of een AV-systeem controller

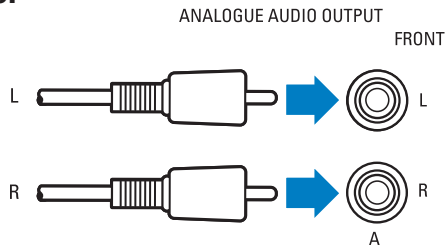


### Multi-channel configuratie:

Naar een voorversterker of een AV-systeem controller

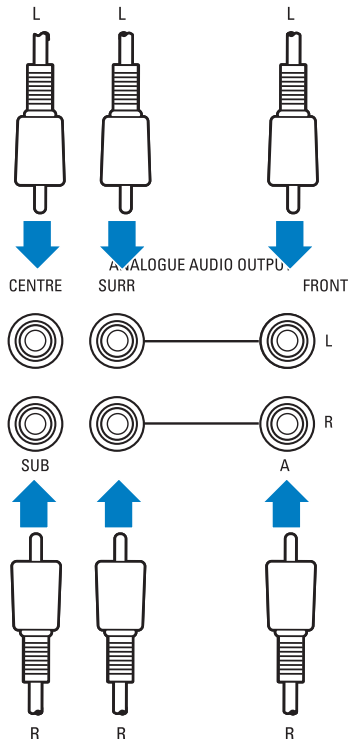

Naar een voorversterker of een AV-systeem controller

## Aansluiten via digitale uitgangen

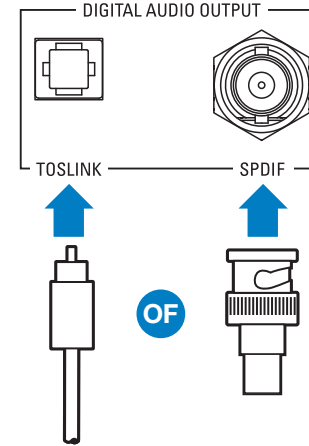

Naar een voorversterker of een AV-systeem controller

### Aansluiting aan de stroomtoevoer


Het toestel kan worden aangesloten op eender welk wereldwijd stroomvoltage zonder enige aanpassing. Automatische Voltage Selectie (AVS) vormt een integraal deel van het ontwerp, wat het mogelijk maakt dat de stroomtoevoer automatisch wordt aangepast voor de inkomende stroomtoevoer.



Het toestel moet steeds geaard zijn wanneer het wordt aangesloten op de netstroom. Gebruik het meegeleverde, geaarde netsnoer. Gebruik nooit een ongeaarde netstekker, netstopcontact of adapter met dit toestel.

# Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening

## Voorzijde

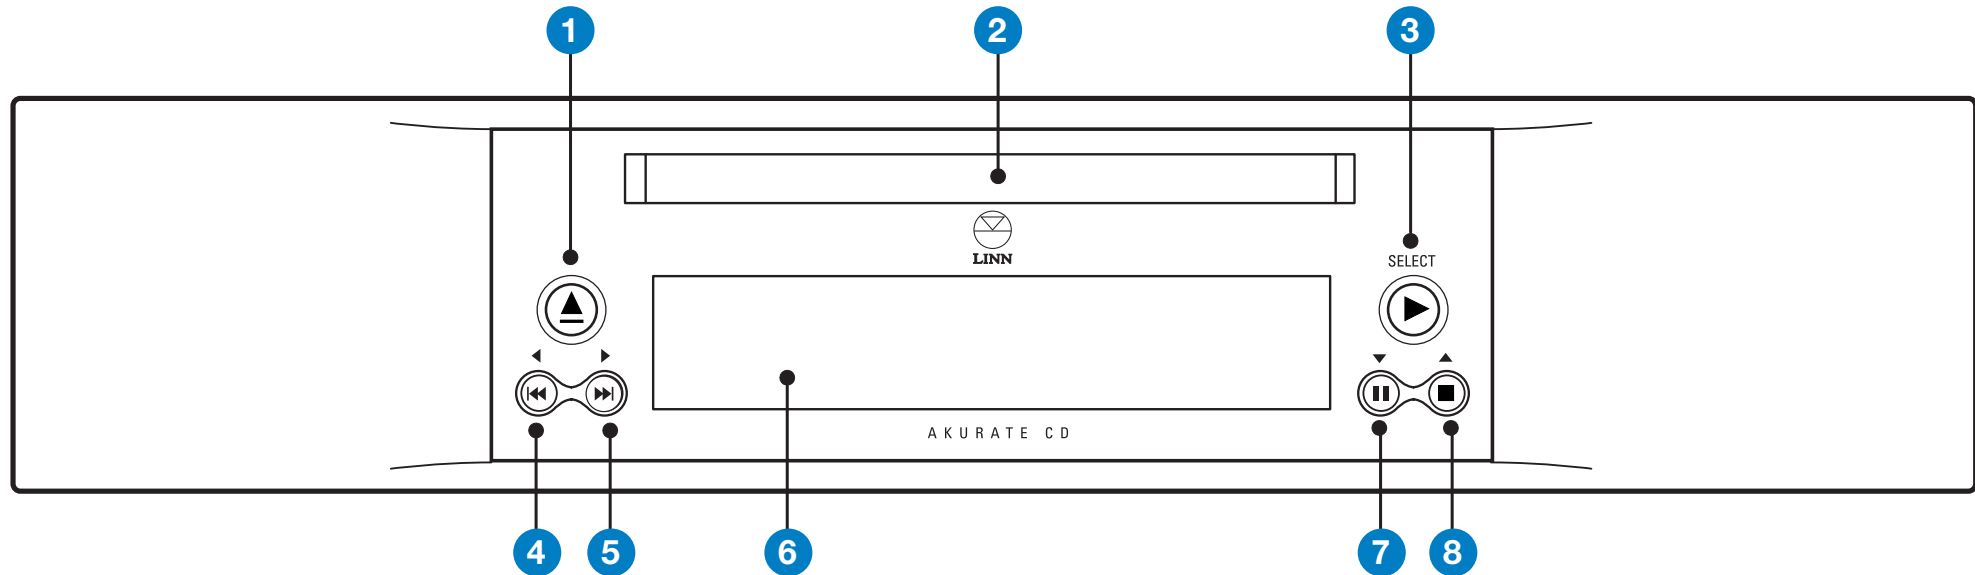

1 ▲ Openen/sluiten van de disc-lade

2 Disc-lade

3 ►, **SELECT** Afspelen, een item in een menu selecteren. Deze knop ingedrukt houden om de stand-by modus te activeren


4 ◀◀, ◀ Achteruit overslaan/zoeken, naar links in een menu

5 ▶▶, ▶ Vooruit overslaan/zoeken, naar rechts in een menu

6 Display

7 ||, ▼ Afspelen onderbreken, naar beneden in een menu

8 ■, ▲ Afspelen stoppen, naar boven in een menu

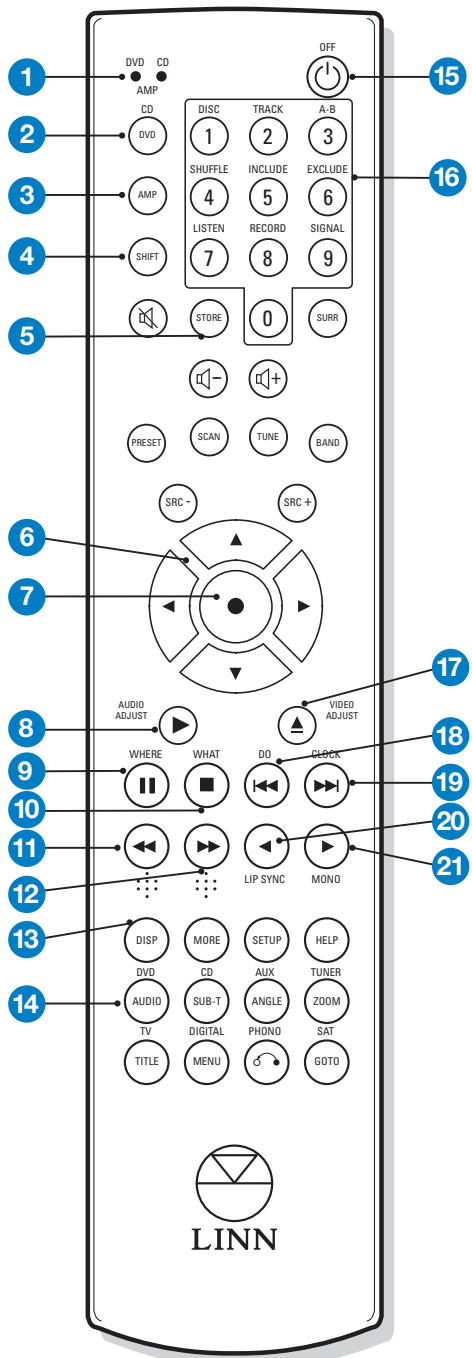

## Afstandsbediening

- 1** **LEDs** Het LED-patroon geeft de huidige werkwijze van de afstandsbediening aan
- 2** **DVD, CD** Plaatst de afstandsbediening in de disc modus waarbij alle functies van de AKURATE CD toegankelijk zijn
- 3** **AMP** Plaatst de afstandsbediening in de AMP modus (de functies zijn in blauw boven de toetsen aangegeven)
- 4** **SHIFT** Geeft toegang tot de in rood aangegeven functies boven de toetsen
- 5** **STORE** Slaat de afspeelinformatie van het plaatje op
- 6** **Δ/∇/◀/▶** Navigeren door scherm-menu's en aanpassen van instellingen
- 7** **●** Selecteert en voert opties en bepaalde opdrachten uit
- 8** **▶** Een disc afspelen
- 9** **||** Een disc onderbreken
- 10** **■** Een disc stoppen
- 11** **◀◀** Snel achteruit zoeken
- 12** **▶▶** Snel vooruit zoeken
- 13** **DISP (display)** Tijdweergave op de display wijzigen tijdens het afspelen van discs
- 14** **AUDIO** Navigeren door beschikbare audiostreams op een SACD
- 15** **⏻, OFF** Activeert of deactiveert de stand-by modus. Verstuurt een 'uit'-instructie (i.e. zet in standby-modus) naar alle beschikbare Linn-apparatuur
- 16** **Cijfers 0-9 / Shift-functies** Cijfertoetsen. Toegang tot de in rood aangegeven functies boven de toetsen
- 17** **▲** Openen/sluiten van de disc-lade
- 18** **◀◀** Vorige track selecteren
- 19** **▶▶** Volgende track selecteren
- 20** **◀** Om vlug achterwaarts te zoeken op een disc
- 21** **▶** Om vlug voorwaarts te zoeken op een disc

Toetsen en functies van de afstandsbediening die hierboven niet worden vermeld, zijn niet van toepassing op de AKURATE CD maar kunnen wel werken in combinatie met andere Linn-producten.

## Afstandsbediening modi

Het kan voorkomen dat bij gebruik van de afstandsbediening de AKURATE CD niet doet wat u verwacht. Waarschijnlijk is dat te wijten aan een verkeerd ingestelde werkmodus.

Deze afstandsbediening is ontworpen om op een eenvoudige, meer intuïtieve wijze, een groot scala aan verschillende Linn producten te bedienen. Om dit te bereiken kan de afstandsbediening in verschillende modi worden gezet waardoor enkel de functionaliteit van de toetsen die betrekking hebben op de ingestelde modus, werkzaam zijn. Deze ingestelde modus is herkenbaar aan de LED's die links bovenaan op de afstandsbediening zichtbaar zijn wanneer er op een toets wordt gedrukt.

Wanneer u de afstandsbediening alleen voor de AKURATE CD gebruikt hoeft u geen andere modus in te stellen. De afstandsbediening dient dan in Disc modus te worden gebruikt (de DVD of CD LED's zullen oplichten zodra er op een toets wordt gedrukt).

**Disc modus** – Druk op de **DVD** toets om de afstandsbediening in de Disc modus te zetten. De DVD functies zullen nu als basis worden gezien en de DVD LED zal oplichten wanneer er op een toets wordt gedrukt.

Wanneer u een Linn voorversterker of systeemcontroller samen met uw AKURATE CD gebruikt, kunt u één en dezelfde afstandsbediening gebruiken om beide Linn apparaten te bedienen. Om de nodige functionaliteit te blijven bieden kunt u tussen de DVD en AMP knoppen schakelen tijdens gebruik.

## CD en DVD modus

De afstandsbediening heeft twee verschillende Disc modi: DVD modus en CD modus. Standaard kunnen zowel de noodzakelijke DVD commando's (zoals afspelen, stop, volgende track, etc.) als de CD commando's worden uitgevoerd maar wanneer u de AKURATE CD gebruikt naast een andere DVD speler, kan het wenselijk zijn dat de AKURATE CD de DVD opdrachten negeert. Dit is de reden om ook naar eigen keuze te kunnen schakelen tussen de CD en de DVD modus. Zie DVD commando's in het gebruikersmenu (pagina 17) voor meer informatie.

**CD modus** – Houd zowel de **SHIFT** als de **DVD** toets ingedrukt om de afstandsbediening in de CD modus te krijgen. De CD functies zullen nu worden gezien als de belangrijkste afstandsbedieningstoetsen en de CD LED zal iedere keer oplichten wanneer er op een toets wordt gedrukt.




# Bediening

## Basisbediening


Dit hoofdstuk beschrijft hoe u plaatjes op de AKURATE CD kunt afspelen en geeft uitleg omtrent de basis bedieningsorganen.

### Belangrijk:


Kies de optie **DVD** op de afstandsbediening. Dit zorgt ervoor dat de afstandsbediening in de disc modus komt. De afstandsbediening dient zich in de disc modus te bevinden wanneer u uw AKURATE CD wilt bedienen. U hoeft deze actie maar één keer uit te voeren wanneer u de afstandsbediening alleen maar met de AKURATE CD gebruikt. Zie *Afstandsbediening modi* (pagina 7) voor meer informatie.

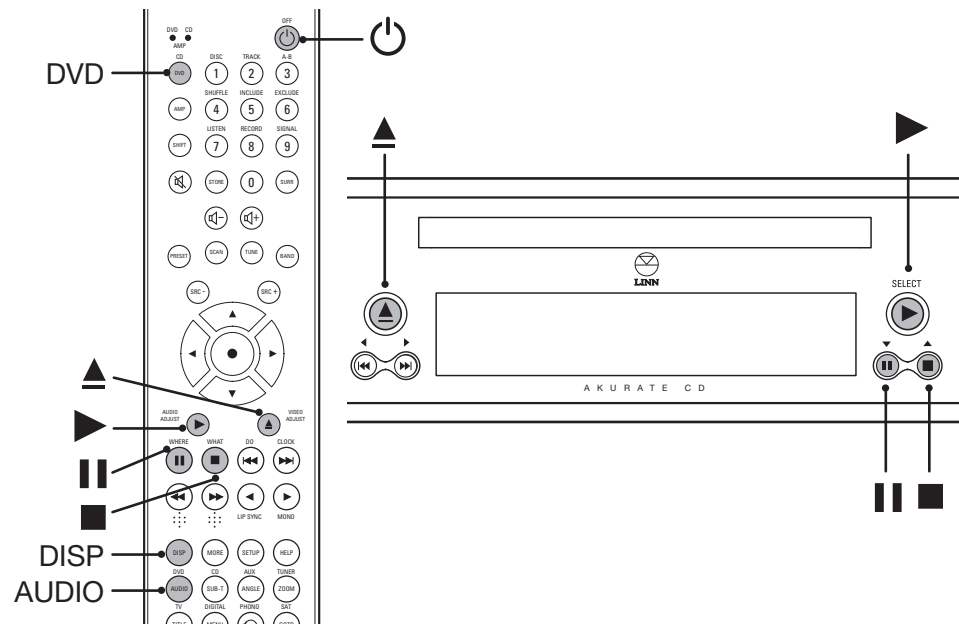



## Standby

Wanneer u voor het eerst uw AKURATE CD-speler aansluit op het net, zal hij in standby zijn en het displaysymbool tonen .

## Om het toestel in of uit standby te brengen:

- Druk op  op de afstandsbediening of een knop op het voorzijde.

## Om het toestel in standby te brengen:



- Druk op  op de afstandsbediening of een knop  op het voorzijde.

## Opmerkingen:

De standby-modus reduceert de door het toestel verbruikte stroom en is nuttig voor situaties waar het toestel voor korte tijd niet wordt gebruikt en/of dat er wordt vereist dat het later wordt ingeschakeld. Voor langere perioden van niet-gebruik wordt aanbevolen de netstroom uit te schakelen (door middel van de netstroomschakelaar achteraan of door de stekker uit te trekken).

## Disc's afspelen

### Ga als volgt te werk als u een disc wilt afspelen:

- Druk op .
- Plaats een disc met de afspelbare kant naar beneden in de lade.
- Druk op .
- De disc-lade wordt gesloten en het afspelen begint automatisch.

## Opmerkingen:

De disc-lade kan worden gesloten door deze zacht aan te duwen.

Let erop dat u de afspelbare zijde van de disc niet beschadigt, aangezien dit nadelige gevolgen voor de afspelkwaliteit kan hebben.

Bij bepaalde discs kan het tot 15 seconden duren voordat het afspelen begint.

Laat de disc-lade niet open staan aangezien er dan stof in het apparaat kan komen.



### Ga als volgt te werk als u het afspelen van een disc wilt onderbreken:

- Druk op **||**.
- Druk op **▶** als u het afspelen wilt hervatten.

### Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt stoppen:

- Druk op **■**.

### Ga als volgt te werk als u een geplaatste disc wilt verwijderen:

- Druk op **▲**.
- Verwijder de disc en druk op **▲** of geef de disc-lade een kleine duw.

## Display

De volgende symbolen kunnen op de display aan de voorzijde van het apparaat worden weergegeven:

<b>▶</b> Afspelen	<b> ▶▶</b> Langzaam vooruit zoeken
<b>  </b> Pauze	<b>◀◀ </b> Langzaam achteruit zoeken
<b>■</b> Stop	<b>▶&gt;</b> Snel vooruit scanzoeken
<b>▶▶ </b> Naar volgend(e) hoofdstuk/track	<b>◀◀</b> Snel achteruit scanzoeken
<b>◀◀</b> Naar vorig(e) hoofdstuk/track	<b>↻</b> Herhalen
<b>▶▶</b> Snel vooruit zoeken	<b>•••</b> Slaapstand
<b>◀◀</b> Snel achteruit zoeken	<b>⏻</b> Standby

## Weergegeven disc-informatie

Op de display aan de voorzijde van het apparaat en op het scherm van het beeldapparaat wordt informatie over de geplaatste disc weergegeven.

Elke keer wanneer u op de afstandsbediening op de toets DISP drukt, wordt er andere informatie weergegeven, en wel als volgt:

Track verlopen
Track overblijvend
Groep/disc verstreken
Groep/disc resterend
Naam van de track (alleen voor SACD's)

Additionele informatie wordt weergegeven in het frontpaneeldisplay, links en rechts van de tijdinformatie

<b>CD, SACD</b>	
Links van tijdsindicatie	Totaal aantal tracks
Rechts van tijdsindicatie	Nummer van huidige track
<b>DVD-Audio</b>	
Links van tijdsindicatie	Huidig groep nummer
Rechts van tijdsindicatie	Huidig track nummer

## SACD's afspelen

SACD's kunnen tot drie gescheiden lagen bevatten, waarvan elke laag een ander audioformaat bevat. Deze drie indelingen, in volgorde van hoogste audiokwaliteit naar laagste audiokwaliteit, zijn: SACD Multi (5.1-kanaals, hoogwaardige SA audio), SACD Stereo (2-kanaals hoogwaardige SA audio) en CD Stereo (2-kanaals CD-audio van standaard cd kwaliteit).

Als er een SACD in de AKURATE CD wordt geplaatst, gebruikt het apparaat standaard de indeling die voor de vorige afgespeelde SACD werd geselecteerd. Wanneer dit formaat niet op de af te spelen schijf aanwezig is, zal het apparaat het eerstvolgende beste formaat kiezen wat beschikbaar is. Wanneer het apparaat is ingesteld op tweekanaals weergave (zie kanaalinstellingen in het menu *Gebruikersopties* (pagina 17)), zal het meerkanaals audioformaat worden samengevoegd tot een bruikbaar stereosignaal.

U kunt vervolgens aangeven welke van de beschikbare audioindelingen u wilt gebruiken.

### Ga hiertoe als volgt te werk:

Het plaatje moet eerst worden gestopt voordat een ander formaat kan worden gekozen.

- Druk net zo vaak op **AUDIO** op de afstandsbediening tot de gewenste indeling op de display aan de voorzijde wordt weergegeven.
- Druk op ►. Het symbool ► begint te knipperen op de display om aan te geven dat de AKURATE CD de opdracht heeft geaccepteerd. Als het apparaat de aangevraagde indeling heeft geselecteerd, begint het afspelen van de disc.

## Afspelen van DVD-Audio


DVD-Audio plaatjes kunnen zowel stereo (tweekanaals) als surround sound (meerkanaals) formaten bevatten. De AKURATE CD zal automatische met afspelen beginnen wanneer een DVD-Audio plaatje wordt geladen. De basis bedieningsorganen (play, stop, volgende track, etc.) kunnen hierbij zoals gewoonlijk worden gebruikt.

Wanneer een DVD-Audio plaatje in de AKURATE CD is geplaatst, zal het apparaat deze standaard in meerkanaalsweergave afspelen. Wanneer er geen meerkanaals formaat aanwezig is, zal het stereoformaat worden afgespeeld. Wanneer het apparaat is ingesteld op '2 kanaals' (zie kanaalinstellingen in het *Gebruikersopties* (pagina 17)), zal het meerkanaals audioformaat worden omgezet naar stereo.

DVD-Audio plaatjes vereisen gewoonlijk een visueel toestel zoals een televisie, om door de menu's te navigeren. DVD-Audio menu's zijn niet toegankelijk wanneer er door de AKURATE CD geen verbinding met een visueel toestel is gemaakt.

## Disc-navigatiebedieningen

Dit hoofdstuk verklaard hoe u een bepaald nummer kunt vinden en hoe u deze vervolgens kunt doorzoeken.

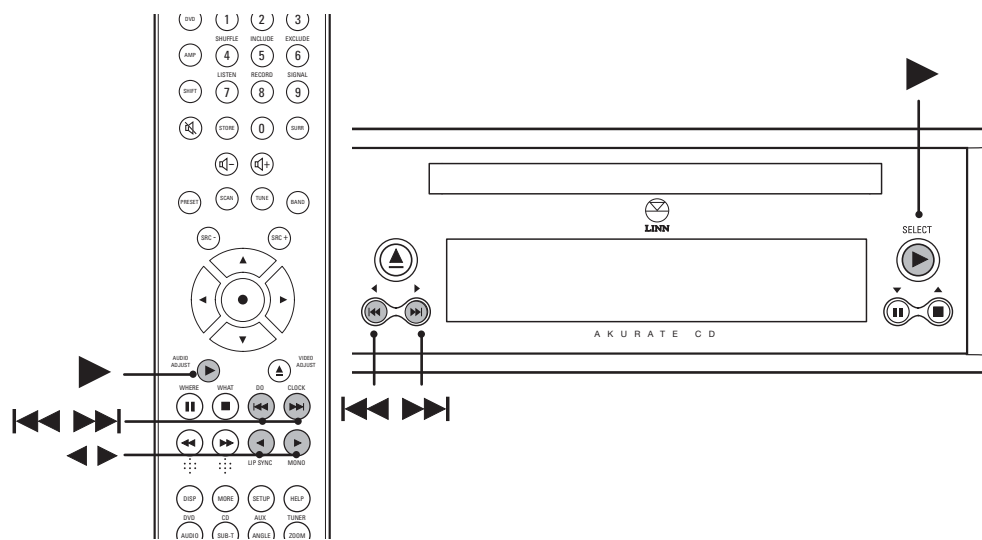

### Track overslaan

Ga als volgt te werk als u vooruit of achteruit wilt gaan binnen een hoofdstuk/track van een disc:

- Druk als u vooruit wilt gaan herhaaldelijk op ►►|.
- Druk herhaaldelijk op |◄◄ als u achteruit wilt gaan.

### Zoeken

Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt zoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk als u snel vooruit wilt zoeken op ►►►|.
- Druk op |◄◄◄ als u snel achteruit wilt zoeken.

## Snel scannen

Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt scannen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk als u met 2x de gewone snelheid vooruit wilt scannen op ► op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ► drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk ► (afspelen) als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.


- Druk als u met 2x de gewone snelheid achteruit wilt scannen op ◄ op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ◄ drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk ► (afspelen) als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.

## Directe toegang tot een track

U kunt de numerieke toetsen op de afstandsbediening gebruiken voor directe titelkeuze van het nummer dat u wilt afspelen.

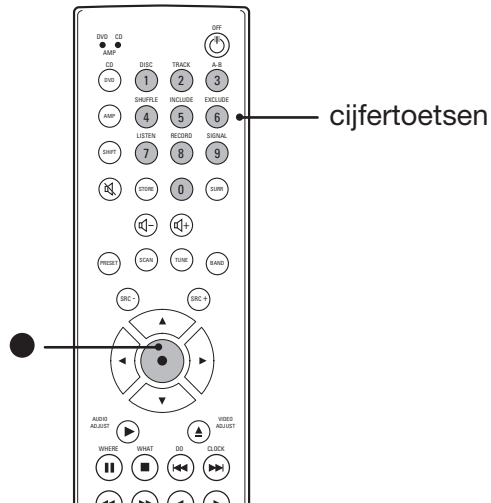

### Ga als volgt te werk als u een track wilt afspelen:


- Druk op de gewenste nummertoes of toetsen op de afstandsbediening.
- Druk op ● om uw keuze te bevestigen en wacht enkele seconden waarna het nummer automatisch zal worden geselecteerd.

#### Opmerking:

Directe titelkeuze kan worden gebruikt tijdens het afspelen van een plaatje, wanneer deze stilstaat of tijdens het laden. (lade staat open met het plaatje er in).

## Extra bedieningen

Dit hoofdstuk verklaard hoe u aanvullende functies als Herhalen, Shuffle en programmeren kunt inzetten voor extra beheersbaarheid van uw muziek.

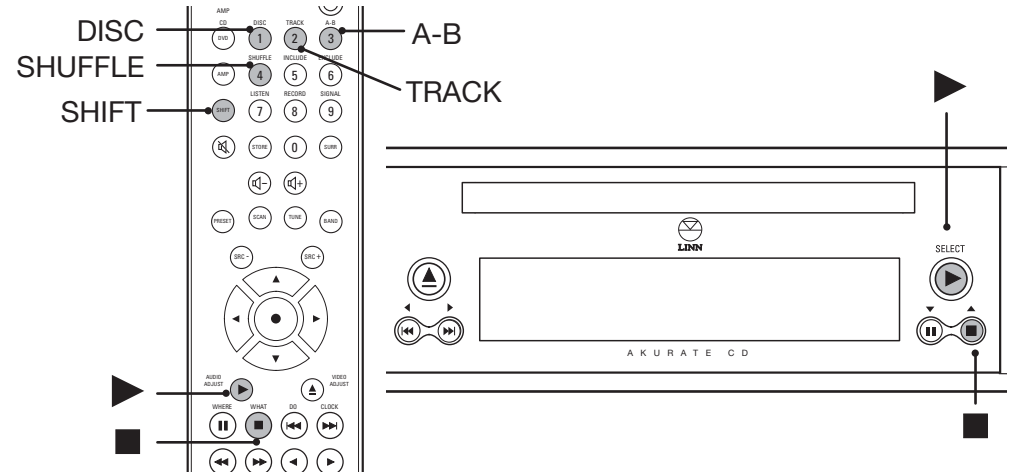

### Track opnieuw afspelen

#### Ga als volgt te werk als u het huidige track opnieuw wilt afspelen:

- Druk ►.

Het track wordt weer vanaf het begin af aan afgespeeld.

### Herhalen

De functie 'herhalen' biedt u de mogelijkheid het geheel of een deel van een disc te herhalen.

#### Disc herhalen

##### Om de volledige disc te herhalen:

- Start met het afspelen van de plaatje.
- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **DISC** ('1' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening. Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'ALL' weergegeven.

Zodra de disc is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

### Om de functie 'Disc herhalen' te annuleren:

- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **DISC** ('1' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.
- of
- Werp de disc uit.

### Herhaal de track

#### Om één enkele track te herhalen:

- Start met het afspelen van het nummer.
- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **TRACK** ('2' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening. Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'ONE' weergegeven.

Zodra de track is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

#### Om de functie 'Track herhalen' te annuleren:

- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **TRACK** ('2' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.
- of
- Werp de disc uit.

### Sectie herhalen

#### Ga als volgt te werk om een bepaalde sectie van de disc te herhalen:

- Druk bij het begin van de passage die u wilt herhalen op **SHIFT** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 seconden kort op **A-B** (toets '3'). 'A-' wordt op de display aan de voorzijde weergegeven.
- Speel de passage verder af tot u bent aangekomen bij het einde van de passage die u wilt herhalen.

- Druk op **SHIFT** en binnen twee seconden op A-B (toets '3'). Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'A-B' weergegeven.

Wanneer het 'B' punt is geplaatst zal het geselecteerde gedeelte automatisch herhalend worden afgespeeld.

#### Om de functie 'Sectie herhalen' te annuleren:

- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **A-B** ('3' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.
- of
- Werp de disc uit.

### Shuffle

De shuffle-functie speelt de tracks van een disc af in willekeurige volgorde.

#### Ga als volgt te werk als u de tracks in een willekeurige volgorde wilt laten afspelen:

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

- Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **SHUFFLE** (toets '4'). Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'SHF' (shuffle) weergegeven.
- Druk op ► om het afspelen te beginnen.

#### Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van tracks wilt annuleren:

- Druk op ■.
  - Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **SHUFFLE** ('4' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.
- of
- Werp de disc uit.

Opmerking:


De Shuffle functie is niet beschikbaar bij DVD-Audio plaatjes.

## Programmeren (toevoegen/weglaten)

De programmeerfunctie biedt u de mogelijkheid om de manier aan te passen waarop een disc wordt afgespeeld – selecteer ofwel tracks van een disc en speel ze af in de volgorde die u verkiest of speel de disc af zoals gewoonlijk, maar met bepaalde tracks verwijderd.

Opmerking:

De Programmeerfunctie is niet beschikbaar bij DVD-Audio plaatjes.

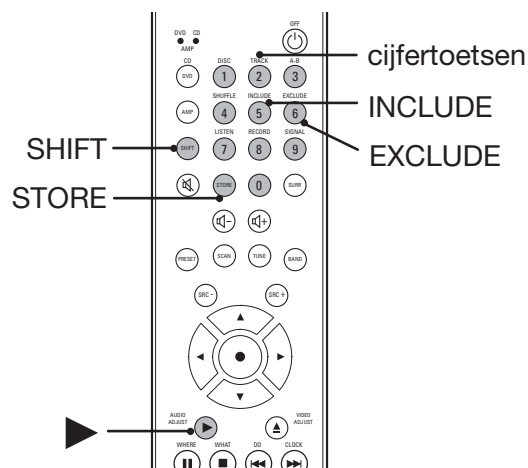

### Toevoegings programmeren

In deze bedieningsstand kunt u aangeven welke van de op de disc beschikbare tracks u wilt beluisteren.

#### Ga als volgt te werk om de af te spelen tracks te selecteren:

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

1. Druk op **SHIFT** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE** (toets '5'). Op het display van het bedieningspaneel wordt 'Prg: 01:00' en 'INC' weergegeven.
2. Selecteer de gewenste track met behulp van de cijfertoetsen.
3. Druk op **STORE** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende stap in het programma te gaan.

4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.
5. Druk op **▶** om het programma op te slaan en het afspelen van de geselecteerde tracks te starten.

#### Om een opgeslagen programmering te annuleren in de toevoegings modus:

- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **INCLUDE** ('5' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.

### Weglaten programmeren

Deze programmeermodus staat u toe om nummers waar u niet naar wilt luisteren weg te laten uit het totaalaanbod op een plaatje.

#### Ga als volgt te werk om de tracks die u niet wilt beluisteren te selecteren:


1. Druk op **SHIFT** en vervolgens binnen twee seconden op **EXCLUDE** ('toets' 6). Op het display van het bedieningspaneel wordt 'Prg: 01:00' en 'EXC' weergegeven.
2. Gebruik de numerieke toetsen en geef het gewenste getal in van het nummer wat u weg wilt laten.
3. Druk op **STORE** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende programmastap te gaan.
4. Herhaal stappen 2 en 3 voor elke track die u aan de lijst van niet te beluisteren tracks wilt toevoegen.
5. Druk op **▶** om het programma op te slaan en het afspelen van de overige tracks te starten.

#### Om een opgeslagen programma te verwijderen of om de weglaat programmamodus te annuleren:




- Druk op zowel **SHIFT** en vervolgens **EXCLUDE** ('6' toets) binnen twee seconde op de afstandsbediening.

## Gebruikersopties

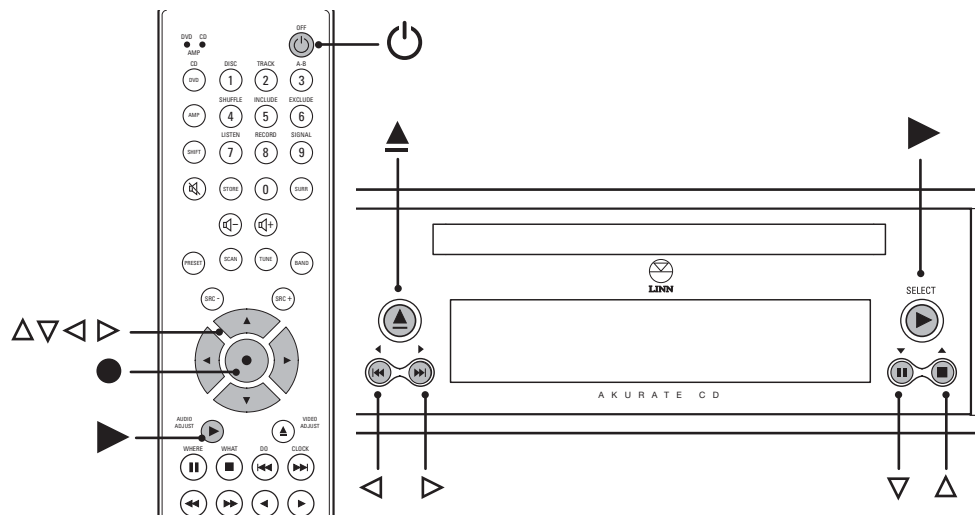



In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bepaalde functies van de AKURATE CD aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.




### Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt opgeven:

- Druk op  op de afstandsbediening of houd  op het voorzijde om naar standby te gaan.
- Houd  op de voorzijde van het apparaat ingedrukt tot op de display de vermelding User Options wordt weergegeven.

### Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt wijzigen:

- Druk herhaaldelijk op  of  op de voorzijde van het apparaat of houd de gewenste toets ingedrukt, of druk op dezelfde toets op de afstandsbediening om uw keuze te maken.
- Druk herhaaldelijk op  of  of houd de gewenste toets ingedrukt om de gebruikersoptie te wijzigen.

### Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een gebruikersoptie wilt herstellen:

- Selecteer de desbetreffende gebruikersoptie.
- Druk op  op de afstandsbediening.

Standaardwaarden zijn met een '\*' aangegeven op de display van het voorpaneel.

### Ga als volgt te werk als u de instellingen wilt opslaan en de gebruikersopties wilt verlaten:

- Druk op  op de voorzijde van de eenheid of de afstandsbediening.



## Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de beschikbare gebruikersopties van de AKURATE CD. Er wordt kort beschreven wat de optie doet en wat mogelijke instellingen voor die optie zijn. De standaardinstellingen zijn in vet weergegeven (en worden met een ‘\*\*’ aangegeven op het display).

Optie	Beschrijving	Instellingen
Display Brightness (Helderheid van display)	Hiermee kunt u de helderheid van het display van het apparaat aanpassen. Met de instelling AUTO selecteert het apparaat een helderheidsniveau op basis van de hoeveelheid omgevingslicht in de kamer (hoe meer omgevingslicht, hoe helderder het display).	<b>AUTO</b> 2% tot 100% (niet-lineair)
Sleep Display Delay (Vertraagd inschakelen van de slaapstand)	Stelt het aantal seconden in gedurende welke het apparaat inactief moet zijn alvorens de slaapstand (drie puntjes) wordt weergegeven op het bedieningspaneel.	<b>OFF</b> 0m 10s tot 5m 00s (in stappen van 0 sec.)
Front Panel IR Commands (IR commando op de display aan de voorzijde van het apparaat)	Indien ingesteld op ACCEPTED, zal het apparaat reageren op opdrachten ontvangen via de infraroodontvanger op het bedieningspaneel.	<b>ACCEPTED</b> <b>IGNORED</b>
Pass IR to Remote Out (Stuurt IR naar Remote Out)	Indien ingesteld op ENABLED, geeft het apparaat opdrachten ontvangen via de infraroodontvanger op het bedieningspaneel door naar REMOTE OUT. Deze optie werkt ook als de infraroodopdrachten zijn uitgeschakeld.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>

Optie	Beschrijving	Instellingen
Pass Remote In To Out (Stuurt Remote In naar Out)	Indien ingesteld op ENABLED, geeft het apparaat RC5-opdrachten ontvangen via REMOTE IN door naar REMOTE OUT.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
SPDIF Out (SPDIF-uitvoer)	Kies Off als u geen gebruikmaakt van de digitale audiouitgangen van de AKURATE CD.  Kies Raw als een of meer van de digitale uitgangen van de AKURATE CD is verbonden met een Linn AKURATE KONTROL, een andere externe audiorecorder of een ander apparaat.  Kies LtRt PCM als u opnames op een extern digitaal apparaat (b.v. een DAT-recorder) maakt.	<b>RAW</b> LtRt PCM <b>OFF</b>
LPCM Output (LPCM-uitvoer) (Alleen digitale outputs)	Kies LPCM 96K als een of meer van de digitale uitgangen van de AKURATE CD is verbonden met een Linn AKURATE KONTROL, of een ander apparaat dat een sampling-rate van 96 kHz accepteert.  Kies LPCM 48K als het externe apparaat geen samplingrate van 96 kHz accepteert.  Opmerkingen: Zelfs indien de instelling LPCM 96K is gekozen, accepteren sommige discs alleen uitvoer tegen de lagere sampling-rate van 48 kHz.  Audiosignalen van Super Audio CD's en DVD-audiodiscs worden alleen als analoge signalen uitgevoerd. Voor deze discs vindt er geen signaalafgifte plaats via de digitale uitgangen.	<b>LPCM 96k</b> LPCM 48k



Optie	Beschrijving	Instellingen
Channel Setup (Kanaalinstelling) (Alleen analoge outputs)	Kies de instelling 2 channel als de AKURATE CD als onderdeel van een tweekanaals systeem wordt gebruikt. (In dergelijke systemen wordt materiaal op SACD's en DVD-audiodiscs die voor 5.1-kanaals systemen geschikt zijn, omgezet en teruggemixt voor het 2 kanaals systeem.)  Wanneer de AKURATE CD wordt gebruikt in een system dat uit meer dan twee kanalen bestaat, schakel naar 5.1 CHANNEL.	<b>2 CHANNEL</b> <b>5.1 CHANNEL</b>
Downmix (Terugmengen)	Indien u Dolby Pro Logic wil decoderen naar het audio signaal, kies LtRt.  Indien u Dolby Pro Logic niet wil decoderen naar het audio signaal, kies PURE STEREO.	<b>PURE STEREO</b> LtRt
RS232 Baudrate (RS232 baudratio)	Stelt het baudrate in voor RS232-controle.	<b>9600</b> 4800 tot 230400 (9 instellingen)
RS232 Events (RS232 inschakelen)	Indien ingesteld op ENABLED, wordt informatie over de interne status van het apparaat naar een extern apparaat doorgegeven dat RS232-gegevens accepteert.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>
RS232 Start Message (RS232 startbericht)	Indien ingesteld op ENABLED, wordt er een RS232-startbericht afgegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.	<b>ENABLED</b> <b>DISABLED</b>

Optie	Beschrijving	Instellingen
DVD commands (Aanvaard DVD commando's)	Ingesteld op ACCEPTED zullen DVD-commando's zoals Spelen, Pauze, Stop, Overslaan, enz, die relevant zijn voor de AKURATE CD-speler, worden aanvaard van de afstandsbediening zowel in DVD- als in CD-modus.  Met een instelling op IGNORED zullen deze commando's enkel worden aanvaard als de afstandsbediening in de CD-modus is.  <i>Zie Afstandsbediening modi (pagina 7) voor meer details.</i>	<b>ACCEPTED</b> <b>IGNORED</b>
Scroll SACD text (Door SACD tekst scrollen)	<b>ONCE</b> : Informatie over tracks op SACD's schuift één keer (als lopende tekst) over het display van het apparaat.  <b>LOOP</b> : Informatie over tracks op SACD's schuiven herhaaldelijke keren (als lopende tekst) over het display van het apparaat.  <b>OFF</b> : Informatie over tracks op SACD's wordt niet op het display van het apparaat weergegeven.	<b>ONCE</b> <b>LOOP</b> <b>OFF</b>

## Technische specificatie

### Elektrisch

Ingangsvoltage netspanning	AC 100 - 120 V; AC 220 - 240 V
Bereik stroomfrequentie	50 - 60 Hz
Energieverbruik	40 W ongeveer

### Fysiek

Gewicht	4.5 kg
Afmetingen	380 (W) x 360 (D) x 80 (H) mm

### Signaal

#### Analoge audio

Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
Ongebalanceerd	8 x RCA	2 V rms	300 $\Omega$	Rechts- en linksvoor x 2 Rechts- en linksachter Midden en sub
Gebalanceerd	2 x XLR mannelijk	4 V rms	600 $\Omega$	Rechts- en linksvoor (pin1 aarde, pin 2 heet, pin 3 koud)

#### Digitale audio

Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
SPDIF	BNC	500 mVp-p	75 $\Omega$	Electrique
	TOSLINK	-	-	Optique

#### Andere aansluitingen

Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
RS232	2 x RJ11	-	-	-
Externe inen uitgang	2 x RCA	4 mA	-	Alleen voor Linn KNEKT

## Garantie en service

Dit product wordt gewaarborgd volgens de voorwaarden die van toepassing zijn in het land van aankoop en uw statutaire rechten worden niet beperkt. Naast uw mogelijke statutaire rechten, kunt u Linn alle onderdelen laten vervangen die in gebreke zijn gebleven ten gevolge van gebrekkige productie. Om ons te helpen zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u in dit geval bij uw Linn-dealer vraagt naar de garantieregeling die van toepassing is voor uw land.

In sommige delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en enkele andere markten, kan er een uitgebreide waarborg beschikbaar zijn voor klanten die hun aankoop bij Linn registreren. Er is een garantieregistratiekaart inbegrepen bij het product. Deze moet door uw dealer worden gestempeld en zo spoedig mogelijk naar Linn worden teruggestuurd. U kunt uw product ook online registreren op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk).

### Waarschuwing

Onbevoegd onderhoud of demontage van het product maakt de garantie van de producent ongeldig. Er zijn geen voor de gebruiker onderhoudbare delen binnen in het product en alle vragen in verband met het onderhoud van het product, mogen enkel worden voorgelegd aan daarvoor bevoegde dealers.

### Technische ondersteuning en informatie

Voor technische ondersteuning, vragen over het product en informatie, kunt u contact opnemen met onze lokale dealer of met een van de Linn-vestigingen hiernaast.

Alle bijzonderheden omtrent onze lokale dealer/verdelers kunt u vinden op de website van Linn:  
[www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Belangrijk

Bewaar een kopie van het ontvangstbewijs van de aankoop om de aankoopdatum van het product te staven.

Zorg ervoor dat uw uitrusting door u is verzekerd tijdens eender welk vervoer of verzending voor herstelling.

### Linn Products Limited

Glasgow Road  
Waterfoot  
Glasgow G76 0EQ  
Schotland, VK

Telefoon: +44 (0)141 307 7777  
Fax: +44 (0)141 644 4262  
Helpline: 0500 888909  
E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard  
Jacksonville  
FL 32216  
Verenigde Staten

Telefoon: +1 (904) 645 5242  
Fax: +1 (904) 645 7275  
Helpline: 888-671-LINN  
E-mail: [helpline@linninc.com](mailto:helpline@linninc.com)  
Website: [www.linninc.com](http://www.linninc.com)

### Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d  
D-20097 Hamburg  
Duitsland

Telefoon: +49-(0) 40-890 660-0  
Fax: +49-(0) 40-890 660-29  
E-mail: [info@linngmbh.de](mailto:info@linngmbh.de)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)