

**LINN**

Nederlands



**UNIDISK 1.1 PLAYER**  
Gebruikershandleiding

## Belangrijke veiligheidsaspecten

Verklaring van de tekens die in deze handleiding en op dit product voorkomen:



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke handleidingen met onderhoud- en service-informatie.

### LET OP

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GELIEVE DE OMBOUW NIET TE OPENEN.

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN DE EENHEID DIE ONDERHOUD BEHOEVEN. LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL. VOOR DE BEST MOGELIJKE BRANDBEVEILIGING DIEN U BIJ VERVANGING VAN DE ZEKERING ALLEEN EEN ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE TE GEBRUIKEN. VERWIJDER DE STEKKER VAN HET NETSPANNINGSSNOER UIT HET STOPCONTACT ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

### WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR SCHOK. NIET OPENEN  
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.  
DIT APPARAAT DIEN TE WORDEN GEAARD.

### STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop.

Een vervangende netspanningskabel kan bij de Linn-dealer worden verkregen.

Mocht u de huidige kabel of stekker niet willen gebruiken, bergt u die dan zorgvuldig op.

Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is levensgevaarlijk wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.

De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.

De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardpen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.

## Algemene veiligheidsinstructies

1. Lees de instructies. Lees de handleiding en veiligheidsaanwijzingen alvorens het apparaat te bedienen.
2. Bewaar de instructies. Berg de handleiding en veiligheidsaanwijzingen op zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.
3. Neem de waarschuwingen in acht. Let op alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding en volg deze op.
4. Volg de instructies op. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op.
5. Water en vocht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wasbak, aanrecht, vochtige ruimte, vijver, zwembad, enz.
6. Rekken en kasten. Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met een rek of kast die door de fabrikant wordt aanbevolen.
- 6a. Wees altijd voorzichtig met het rek en het apparaat. Overdadige kracht, snel stoppen en ongelijke oppervlakten kunnen als gevolg hebben dat apparaat en rek omvallen.
7. Bevestiging aan wand of plafond. Bevestig de eenheid alleen aan een wand of plafond op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
8. Ventilatie. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie en afvoer van warme lucht niet wordt verstoord of gehinderd. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank of vloerkleed te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast omdat dit de ventilatie en afvoer van warme lucht kan verhinderen.
9. Hitte. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsbuizen, ovens, of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte afgeven.
10. Elektriciteit. Sluit het apparaat alleen aan op een stroomvoorziening van het type dat in de handleiding wordt beschreven of op het apparaat is aangegeven.
11. Aarde en polarisatie. Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn er voor uw eigen veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen.
12. Bescherming van de netspanningskabel. Leg netspanningskabels zodanig neer dat niemand er over kan struikelen of dat deze niet door objecten beschadigd kunnen raken, die er mogelijk op kunnen vallen of op kunnen worden gezet, zoals een kast. Let vooral op uiteinden bij de stekker en het stopcontact en daar waar de netspanningskabel op het apparaat is aangesloten.
13. Schoonmaken. Het product dient alleen op een manier te worden schoongemaakt die door de fabrikant wordt aanbevolen.
14. Elektriciteitsdraden en -kabels. Plaats een buitenantenne uit de buurt van elektriciteitsdraden en -kabels.
15. Aarde van buitenantenne. Als er een buitenantenne op de tuner/ontvanger is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem is geaard zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltageswisselingen en statische elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.
16. Onweer. Haal bij onweer en als u het apparaat lange tijd niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
17. Voorwerpen en vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen vloeien. Let op druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekertjes met vloeistoffen boven op dit product.
18. Onderhoud bij schade. Raadpleeg in ieder geval een geautoriseerde Linn-dealer bij de volgende gevallen van schade:
  - a) De netspanningskabel of stekker is beschadigd.
  - b) Voorwerpen of vloeistoffen zijn in het apparaat gevallen.
  - c) Het product is aan regen blootgesteld geweest.
  - d) Het product lijkt niet meer normaal te werken of de bediening levert onvoorspelbare resultaten.
  - e) Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
19. Onderhoud. Pleeg geen onderhoud aan het apparaat anders dan in de handleiding beschreven. Al het overige onderhoud dient te worden overgelaten aan een geautoriseerde Linn-dealer.

## CE-verklaring aangaande conformiteit

Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN60065	1998	Algemene vereisten Markering Gevaarlijke straling Verhitting onder normale omstandigheden Schokgevaar onder normale bedieningsomstandigheden Isoleringsvereisten Foutcondities Mechanische sterkte Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten Componenten Ornamenten Externe, flexibele kabels Elektrische aansluitingen en mechanische onderdelen Bescherming tegen elektrische schokken Stabiliteit en mechanisch gevaar Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN55013	2001	Uitstralende emissies
EN55013	2001	Geabsorbeerde emissies
EN55020	2002	Immunititeit

## Verklaring van de FCC

Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd op de manier zoals in de instructies beschreven, kan de radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.
- Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact op te nemen met de Linn-dealer.

# Copyright en aansprakelijkheid

Copyright © 2003 Linn Products Ltd. Eerste editie, maart 2003.

Linn Products Limited, Floors Road, Waterfoot, Glasgow, G76 0EP, Schotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

De in deze uitgave gebruikte handelsmerken, **Linn** en het **Linn-logo**, zijn geregistreerde handelsmerken van Linn Products Limited. **UNIDISK**, **SILVER DISK ENGINE** en **KNEKT** zijn handelsmerken van Linn Products Limited.

"DTS" en "DTS 2+Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

KLANTEN WORDEN EROP GEWEZEN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION-TELEVISIETOESTELLEN VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT EN DAT ER MOGELIJK STORINGEN OF NEVENWERKINGEN IN BEELD KUNNEN OPTREDEN. IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN MET 525 OF 625 PROGRESSIEVE SCANBEELDEN, WORDT AANGERADEN DE VERBINDING AAN TE SLUITEN OP DE STANDAARDDEFINITIE-UITGANG. NEEM BIJ VRAGEN OVER DE COMPATIBILITEIT VAN DIT MODEL MET TV-TOESTELLEN CONTACT OP MET UW WEDERVERKOPER.

In dit product zijn technologieën ter bescherming van het copyright opgenomen die zelf worden beschermd door bepaalde patenten in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten, die in handen zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologieën ter bescherming van het copyright moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation, en kan alleen worden aangewend voor thuisgebruik en voor weergave in kleine kring, tenzij Macrovision Corporation expliciet anders beslist. Reverse engineering en ontmanteling zijn verboden.

De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld, kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en dient als inzetverplichting van Linn Products Limited te worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout of onduidelijkheid in deze handleiding.

Linn Products Limited heeft geen enkel belang in overige handelsmerken dan die van Linn Products Limited zelf.

Het gebruik van dit product geeft niet het recht om inhoud die met dit product is vervaardigd commercieel te exploiteren of distribueren via omroepsystemen aardse kanalen, satellietkanalen, kabelkanalen en/of andere distributiekkanalen, toepassingen die gegevens stroomsgewijs verspreiden via Internet, intranetten en/of andere netwerken, andere inhoudistributiesystemen betaalaudio-toepassingen of audio-op-verzoek, e.d. of via andere fysieke media compact discs, digital versatile discs(DVD), semiconductor chips, vaste schijven, geheugenkaarten, enz. Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie nodig. Ga naar <http://mp3licensing.com> voor meer informatie.

MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie is toegepast onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

# Inhoudsopgave

<b>Introductie</b>	<b>1</b>	<b>Titels/hoofdstukken/tracks op een disc opzoeken</b>	<b>15</b>
Soorten discs	1	Titel/hoofdstuk rechtstreeks selecteren	15
Audio-uitgangen	1	Volgende en vorige hoofdstuk/track selecteren	15
Schoonmaken	1	Hoofdstuk/track rechtstreeks selecteren	15
<b>Aansluiten</b>	<b>2</b>	Track rechtstreeks selecteren	15
Uitpakken	2	Hoofdstuk/track opnieuw afspelen	16
Voltage selecteren	2	<b>Een bepaald punt op een disc opzoeken</b>	<b>16</b>
Plaatsing	2	Snel vooruit en snel achteruit zoeken	16
Achterzijde	3	Snel vooruit en snel achteruit scannen	16
De UNIDISK 1.1 op een Linn systeemcontroller aansluiten	4	Langzaam vooruit en langzaam achteruit zoeken	17
		Langzaam vooruit en langzaam achteruit afspelen	17
		Tijd rechtstreeks selecteren	17
<b>Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening</b>	<b>5</b>	<b>Afspelen met behulp van bedieningsstanden</b>	<b>18</b>
Voorzijde	5	Afspelen van een disc herhalen	18
Afstandsbediening	6	Afspelen van een passage herhalen	18
Gebruikopties van de afstandsbediening	6	Shuffle-programma	18
Opmerking voor gebruikers van Linn 5103...	6	Inclusief-programma	19
		<b>Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs</b>	<b>19</b>
		<b>Extra afspeelopties voor DVD-videodiscs</b>	<b>20</b>
<b>Video-uitvoer</b>	<b>7</b>	Taal of audio selecteren	20
		Ondertiteling	20
<b>Setup-menu's</b>	<b>7</b>	Camerahoek selecteren	20
Over de setup-menu's	7	Inzoomen en schuiven	20
General Setup (Algemene instellingen)	9	<b>Extra informatie over Video-CD's en Super-VCD's</b>	<b>21</b>
Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief scannen)	10	<b>Aanvullende bestandsindelingen</b>	<b>21</b>
Audio Setup (Audio-instellingen)	11	Bestand herhalen	22
Preferences (Voorkeursinstellingen)	12	Shuffle-modus	22
		Inclusief-programma	22
<b>Discs afspelen</b>	<b>13</b>	<b>Gebruikersopties</b>	<b>23</b>
Eerst dit	13	Instellingen voor gebruikersopties wijzigen	23
Symbolen aan de voorzijde	13	Tabel met gebruikersopties	23
Weergegeven disc-informatie	13	<b>Technische specificatie</b>	<b>24</b>
Basisbediening	14	<b>Garantie en service</b>	<b>25</b>
SACD's afspelen	14		


# Introductie

De UNIDISK 1.1-speler is een nieuw product van Linn dat is voortgekomen uit ons streven om de drempel tot kwalitatief hoogwaardige home entertainment te verlagen. Dit unieke product, gebaseerd op het principe van 'ware convergentie', is ontwikkeld en ontworpen als universele CD speler voor alle hoogwaardige disc-formaten en biedt de best mogelijke prestaties. Dit product is gebaseerd op de SILVER DISK ENGINE-technologie van Linn, die het, in tegenstelling tot de signaalverwerkingssystemen van de meeste spelers die meerdere diskformaten kunnen afspelen, mogelijk maakt dat alle diskformaten maximaal tot hun recht komen wanneer deze worden afgespeeld. In de praktijk betekent dit dat dit product zowel muziek als films met een uitzonderlijk hoge kwaliteit afspeelt en weergeeft, en goed kan worden geïntegreerd in vrijwel elk ander systeem. De UNIDISK 1.1 vormt een aanzienlijke uitbreiding en verbetering van vrijwel ieder systeem.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een universele, hoogwaardige oplossing voor alle diskformaten ons in staat stelt te voorzien in de behoefte aan de hoge en veelzijdige prestaties die u als klant heeft. Ongeacht welke bestandsindelingen de opname- en filmindustrie besluit te ondersteunen, u kunt erop vertrouwen dat de UNIDISK 1.1-speler in de komende jaren de standaard is en blijft voor veelzijdigheid, hoogwaardige prestaties en hoge kwaliteit.

## Soorten discs

U kunt de volgende discs afspelen met uw UNIDISK 1.1:

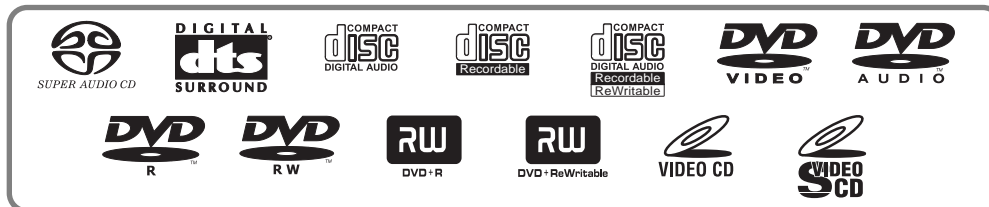

Bovendien kan de UNIDISK 1.1 tegen kopiëren beveiligde audio-CD's afspelen waarop MP3-, MPEG2- en JPEG-bestanden zijn opgenomen.

## Belangrijke opmerking: de indeling van discs (format)

Alhoewel de grootst mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat het UNIDISK 1.1 universeel compatibel is met alle goedgekeurde soorten discs, kan niet worden gegarandeerd dat alle functies van alle discs die nu of in de toekomst te koop zijn op het Linn UNIDISK 1.1 zullen werken. We hebben veel soorten discs die nu op de markt zijn getest, maar bepaalde discs die nu worden verkocht, voldoen niet aan de

openbaar gemaakte en algemeen aanvaarde specificaties. **Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden in het geval de speler een bepaalde disc niet kan afspelen.** Als u discs in uw bezit heeft die niet met het Linn UNIDISK 1.1 kunnen worden afgespeeld en die wel op een ander merk speler kunnen worden afgespeeld, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het Linn UNIDISK 1.1 defect is. Er zijn websites waarop wordt gemeld welke discs een bekend afspeelprobleem hebben. Wij raden aan dat u dergelijke informatie raadpleegt alvorens dat u conclusies trekt over de afspeelmogelijkheden van het Linn UNIDISK 1.1. Wij verwelkomen alle problematische discs die naar uw mening wel op het Linn UNIDISK 1.1 af speelbaar zouden moeten zijn aangezien wij het Linn UNIDISK 1.1 graag verder ontwikkelen, maar wij kunnen geen problematische discs van eindgebruikers aanvaarden op basis van een verwachting dat deze in de toekomst wel af speelbaar zijn.

## Ongewone discs

Plaats geen discs in het UNIDISK 1.1 als die een ongewone vorm hebben (hartvormig, rechthoekig, enz.) aangezien dergelijke discs de speler kunnen beschadigen.

## Audio-uitgangen

De audio outputs voor compatibele disc types:

Disc type	Digitaal	Analoog
SACD	Geen	Volgens opname* / Terug te mengen naar stereo**
DVD-Audio	Geen	Volgens opname* / Terug te mengen naar stereo**
DVD-Video (Dolby Surround of DTS)	Volgens opname*	Terug te mengen naar stereo**
DVD-Video (stereo)	Stereo	Stereo
CD	Stereo	Stereo
DTS CD	Volgens opname*	Terug te mengen naar stereo**
Video CD / SVCD	Stereo	Stereo

\*Er worden evenveel kanalen gebruikt als in de opname zitten.

\*\*Meer-kanaals opname kan worden teruggemengd naar 2 kanalen.

## Schoonmaken

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het UNIDISK 1.1 gaat schoonmaken. Verwijder stof en vingerafdrukken met behulp van een zachte, vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

## Aansluiten

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de UNIDISK 1.1 installeert en hoe u dit apparaat aansluit op voorversterker, beeldapparatuur en andere apparaten.

Opmerking:

In deze handleiding wordt het woord 'beeldapparaat' gebruikt om te verwijzen naar plasmaschermen, projectie-TV's, monitors en televisietoestellen.

## Uitpakken

De UNIDISK 1.1 wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

- lichtgevende afstandsbediening en boekje
- 2 x RO3 (AAA) batterijen voor de afstandsbediening
- netspanningskabel
- 1 verbindingkabel (zwart)
- deze handleiding

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval u de UNIDISK 1.1 op een later tijdstip wilt vervoeren.

## Voltage selecteren

De UNIDISK 1.1 is uitgerust met een automatische, interne netspanningsvoltageschakelaar. Deze schakelaar kan overweg met alle netspanningsvoltages van 100 V tot 240 V, waar ook ter wereld. Het is niet mogelijk het ingangsvoltage van de netspanning handmatig te wijzigen.



Deze eenheid dient te worden geaard. Gebruik de meegeleverde netspanningskabel met aardstekker. Gebruik nooit een niet-geaarde stekker of adaptor.

## Plaatsing


De UNIDISK 1.1 kan vrijwel overal worden geplaatst waar u wilt, maar houd u rekening met de volgende aandachtspunten:

- Laat minimaal 10 cm ruimte over aan de achterzijde, zijkant en de bovenkant van de UNIDISK 1.1.
- Er zijn geen problemen te verwachten als u de UNIDISK 1.1 met de afstandsbediening bedient, zolang u de UNIDISK 1.1 maar niet plaatst waar deze aan direct zonlicht kan worden blootgesteld en het zichtcontact tussen de afstandsbediening en de sensor van het apparaat niet wordt geblokkeerd.

Belangrijk:

Open de disc-lade van de UNIDISK 1.1 niet als deze achter glazen deuren is geplaatst, aangezien het mechanisme van de lade dan kan worden beschadigd.

## Achterzijde

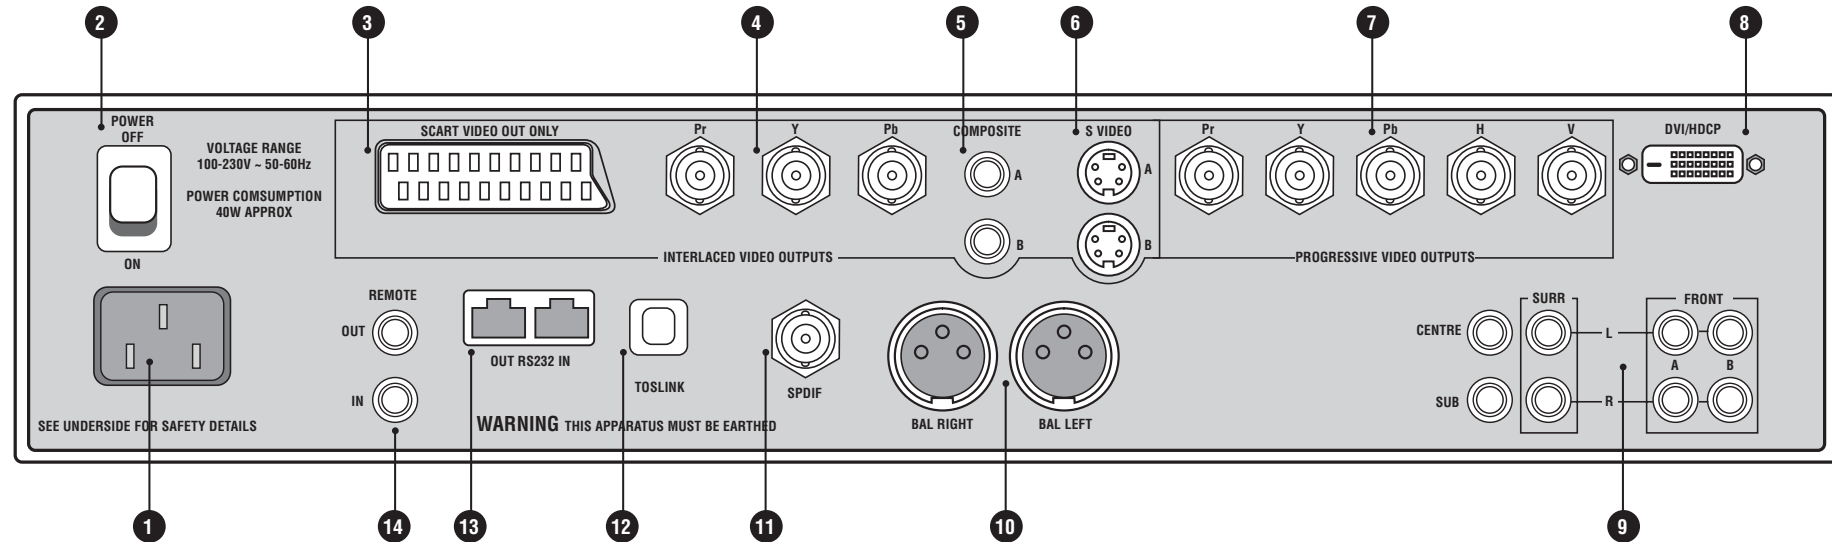

- 1 Ingang netspanningskabel
- 2 Aan/uit-schakelaar
- 3 SCART VIDEO OUT Voor een verbinding met de SCART-bus op een beeldapparaat. Deze aansluiting biedt componentvideo. S-videosignalen en RGB. Audiosignalen worden niet via de SCART-aansluiting doorgegeven.
- 4 YPrPb Voor een verbinding met een beeldapparaat dat interlaced YprPb-signalen accepteert.
- 5 Composite Voor een verbinding met een beeldapparaat dat composietsignalen accepteert.
- 6 S-VIDEO Voor een verbinding met een beeldapparaat dat S-videosignalen accepteert.
- 7 YPrPbHV\* Voor een verbinding met een beeldapparaat dat progressieve videosignalen accepteert.
- 8 DVI/HDCP Voor een verbinding met een beeldapparaat met een digitale DVI/HDCP-ingang.
- 9 Lijnuitgangen Lijnuitgangen voor een verbinding met een voorversterker.
- 10 BAL RIGHT / LEFT Gebalanceerde XLR-uitgangen.
- 11 SPDIF Voor een verbinding met een apparaat met digitale coaxingangen.
- 12 TOSLINK Voor een verbinding met een apparaat met optisch-digitale ingangen.
- 13 RS232 OUT / IN Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen via een computer of touch-screen interface.
- 14 REMOTE OUT / IN Uitgang/ingang om het apparaat te bedienen als onderdeel van een KNEKT-systeem.

\* Vanwege huidige regelgeving zijn de H en V sync-uitgangen momenteel niet in gebruik.

## Opmerking:

Audio signalen van SACD's en DVD-Audio discs hebben alleen een analoge output. Er is geen output voor deze disc types beschikbaar van de digitale aansluitingen.




Als u stekkers in de bussen aan de achterzijde van de UNIDISK 1.1 wilt steken of stekkers wilt verwijderen, dient u het apparaat altijd eerst uit te schakelen en daarna de netspanningsstekker uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de UNIDISK 1.1 en andere onderdelen in uw AV-systeem kunnen beschadigen.



## De UNIDISK 1.1 op een Linn systeemcontroller aansluiten\*

De aansluitpunten die in onderstaande illustratie staan aangegeven, dienen te worden gebruikt als u de UNIDISK 1.1 op de aangegeven aansluitpunten van een Linn systeemcontroller wilt aansluiten.

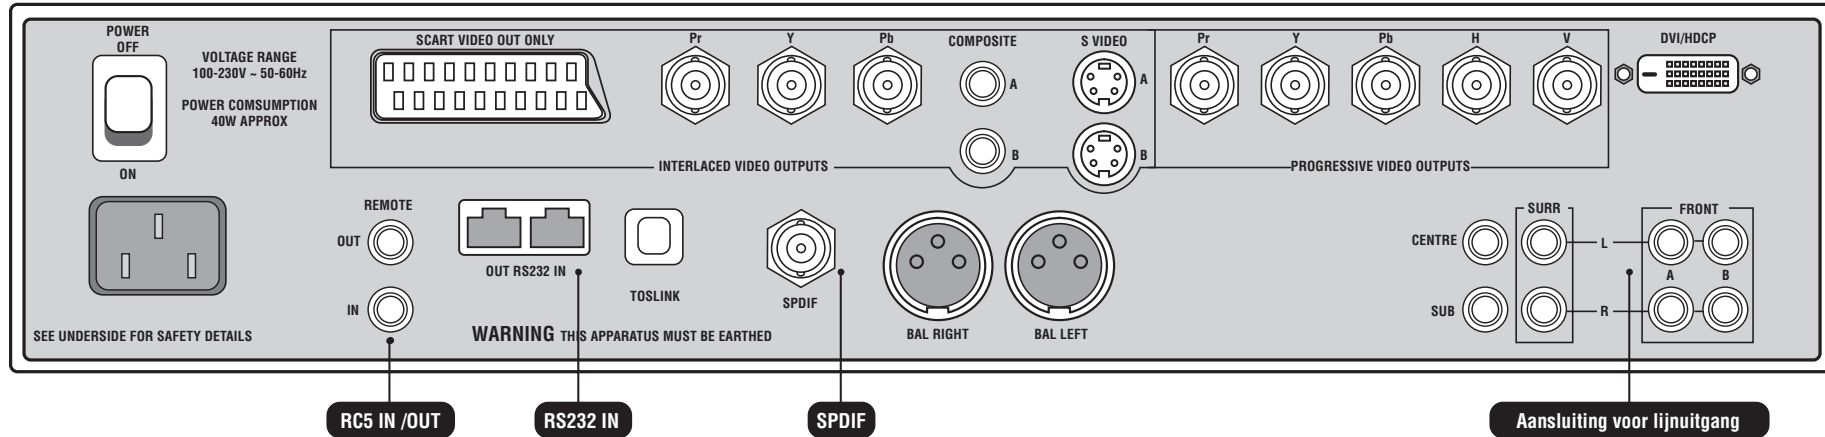

### Video-aansluitingen


Welke video-uitgangen u op welke video-ingangen dient aan te sluiten, hangt af van het type video-ingang op het beeldapparaat waarmee u de UNIDISK 1.1 wilt verbinden. Een voorbeeld: als u de YPrPb-ingangen van uw beeldapparaat wilt gebruiken, dient u de YPrPb-uitgangen van de UNIDISK 1.1 op de YPrPb-ingangen van de Linn systeemcontroller aan te sluiten, en daarna de YPrPb-uitgangen van de Linn systeemcontroller op de ingangen van het beeldapparaat aan te sluiten.

Naast het zorgen voor de juiste aansluitingen, dient u ook instellingen in setup-menu's te wijzigen en bepaalde gebruikersopties in te stellen. Een en ander wordt uitgelegd in het hoofdstuk *Setup-menu's* en het hoofdstuk *Gebruikersopties*.


\*Met uitzondering van de Linn 5103.

# Bedieningspaneel aan de voorzijde en afstandsbediening

## Voorzijde

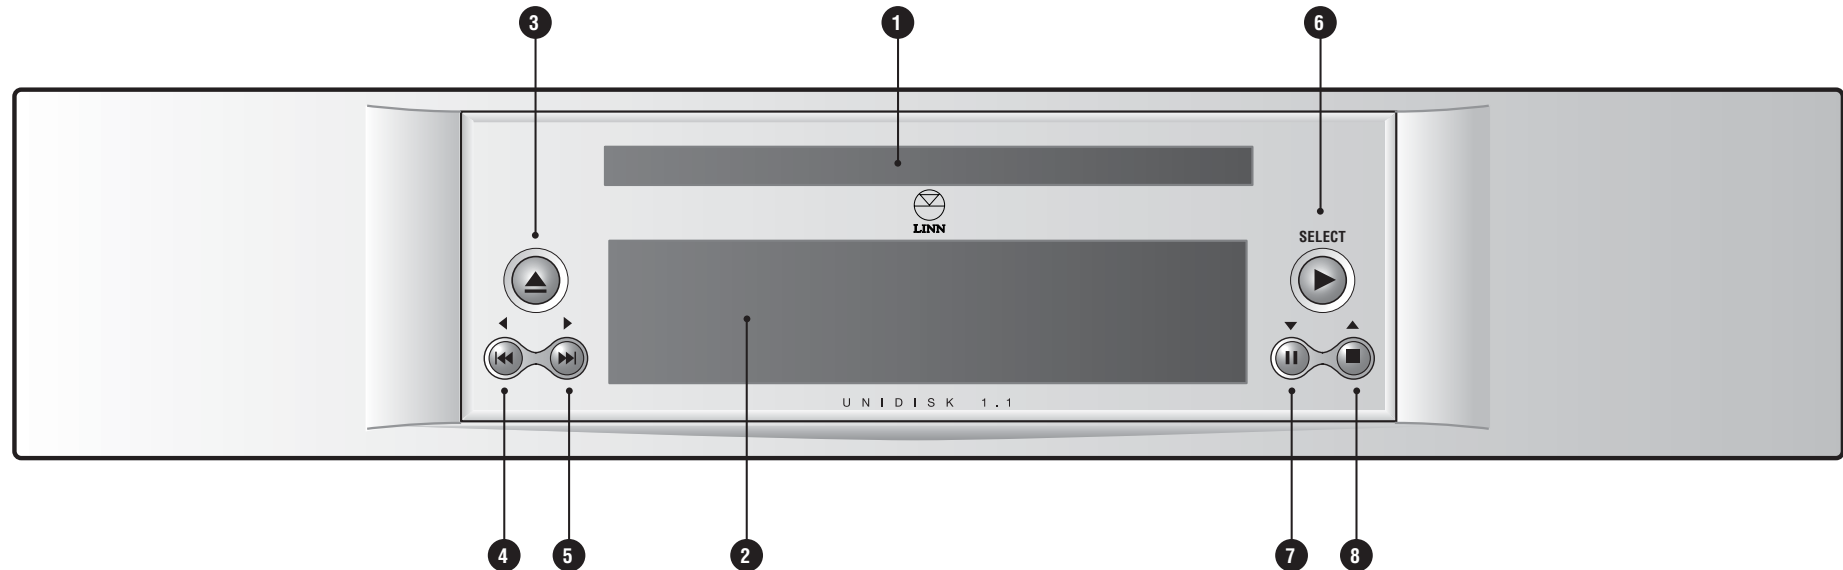

- 1 Disc-lade
- 2 Display
- 3 ▲ Openen/sluiten van de disc-lade.
- 4 ⏮, ◀ Achteruit overslaan/zoeken, naar links in een menu.
- 5 ⏭, ▶ Vooruit overslaan/zoeken, naar rechts in een menu.
- 6 ▶, SELECT Afspelen, een item in een menu selecteren.
- 7 ||, ▼ Afspelen onderbreken, naar beneden in een menu.
- 8 ■, ▲ Afspelen stoppen, naar boven in een menu.

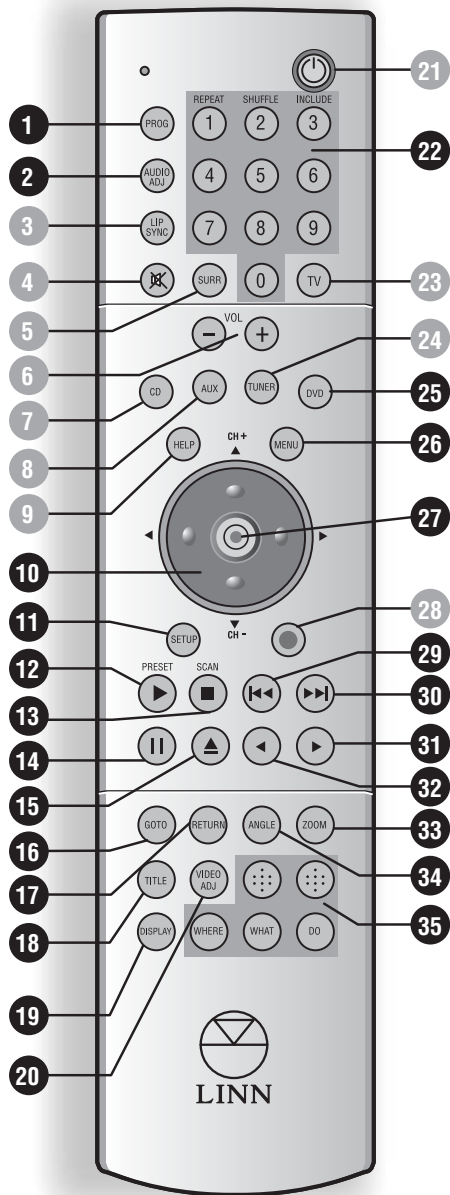

## Afstandsbediening

- 1 **PROG** Toegang tot de programmafunctie REPEAT (cijfertoets 1), SHUFFLE (cijfertoets 2) en INCLUDE (cijfertoets 3).
- 2 **AUDIO ADJ** Navigeren door beschikbare audiostreams op een disc.
- 3 **LIP SYNC**
- 4 Mute
- 5 **SURR**
- 6 **VOL - / +**
- 7 **CD**
- 8 **AUX**
- 9 **HELP**
- 10 **CH +, CH -** Navigeren door scherm-menu's en aanpassen van instellingen.
- 11 **SETUP** Setup-menu's op scherm oproepen/afsluiten.
- 12 **PRESET** Een disc afspelen.
- 13 **SCAN** Een disc stoppen.
- 14 Een disc onderbreken.
- 15 Openen/sluiten van de disc-lade.
- 16 **GOTO** Naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk, track of tijdstip op een disc gaan.
- 17 **RETURN** Navigeren door bepaalde discs en voor het afspelen van data-discs.
- 18 **TITLE** Toegang tot discmenu of ondertiteling.
- 19 **DISPLAY** Tijdweergave op de display wijzigen tijdens het afspelen van discs.
- 20 **VIDEO ADJ (adjust)** Voor het selecteren van het videosysteem; PAL, NTSC of Native (d.w.z. automatisch).
- 21 Power
- 22 **Cijfertoetsen 0-9 / REPEAT, SHUFFLE, INCLUDE** Cijfertoetsen / Programmafunctietoetsen.
- 23 **TV**
- 24 **TUNER**
- 25 **DVD** Voor het selecteren van de disk stand.
- 26 **MENU** Opent de menu's op disks.
- 27 **'enter'** Opdrachten uitvoeren.
- 28
- 29 Vorig hoofdstuk/track en snel achteruit zoeken.
- 30 Volgend hoofdstuk/track en snel vooruit zoeken.
- 31 Snel achteruit scannen.
- 32 Snel vooruit scannen.
- 33 **ZOOM** Beeld op het scherm uitvergroten.
- 34 **ANGLE** Een beschikbare camerahoek op een DVD-videodisc selecteren.
- 35 **KNEKT-functies** Deze functies kunnen worden gebruikt als het apparaat op een KNEKT-systeem is aangesloten.

Knoppen die grijs zijn weergegeven hebben geen functie op de UNIDISK 1.1.

### Gebruikopties van de afstandsbediening

Door op de afstandsbediening op een toets voor een bron te drukken (DVD, CD, TUNER of AUX), wordt de afstandsbediening ingesteld op het bedienen van de geselecteerde bron (product herkenning). Een voorbeeld: als u op DVD drukt, wordt dus de DVD geselecteerd. Welke functies u via de afstandsbediening kunt uitvoeren, hangt van de geselecteerde bron af. Het kan dus voorkomen dat een functie die met de ene bron van de UNIDISK 1.1 wel kan worden gebruikt, niet met een andere bron beschikbaar is. Dit komt doordat de afstandsbediening op een andere bron is ingesteld. Zorg er altijd voor dat u de juiste bron kiest voor het apparaat dat u met de afstandsbediening wilt bedienen.

### Opmerking voor gebruikers van Linn 5103-systeemcontrollers en de programmeerbare 5101

Als u de UNIDISK 1.1 op een 5103-systeemcontroller hebt aangesloten en beide apparaten via uw programmeerbare afstandsbediening 5101 wilt bedienen, dient u de UNIDISK 1.1 als extern apparaat (AUX, niet DVD) in te stellen en de 5101 vervolgens de juiste opdrachten aan te leren.

## Video-uitvoer

Alvorens de UNIDISK 1.1 te gaan gebruiken, dient u er eerst voor te zorgen dat deze is ingesteld op de juiste video-output voor uw beeldapparaat.

### Ga hiertoe als volgt te werk:

- Druk op **VIDEO ADJ** op de afstandsbediening. De geselecteerde instelling voor video-uitvoer wordt op de display aan de voorzijde van de eenheid weergegeven. Druk nogmaals op **VIDEO ADJ** als u een ander type video-uitvoer wilt selecteren

Na enkele seconden verdwijnt het type video-uitvoer van de display.



## Setup-menu's

### Over de setup-menu's

Aan de hand van setup-menu's die op het scherm worden weergegeven, kunt u de UNIDISK 1.1 zodanig instellen dat de beeldgrootte overeenkomt met de grootte van het scherm, dat de geluidinstellingen aan uw wensen voldoen en u kunt tal van andere instellingen opgeven en optimaal regelen. Het is belangrijk dat u de UNIDISK 1.1 via deze setup-menu's op de hoogte brengt van de randapparatuur die u hebt aangesloten. Neemt u a.u.b. ruim de tijd om de UNIDISK 1.1 op de juiste wijze in te stellen.

De menu's zijn in vier categorieën onderverdeeld:

#### General Setup (Algemene instellingen)

Voor het instellen van algemene audio- en video-instellingen van het apparaat.

#### Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief scannen)


Voor het instellen van de progressive scan uitgangen, indien deze worden gebruikt.

#### Audio Setup (Audio-instellingen)

Voor het instellen van audio-voorkeuren van het apparaat.

#### Preferences (Voorkeursinstellingen)


Voor het instellen van aanvullende voorzieningen zoals ondertiteling en (door ouders in te stellen) restricties. (Deze categorie is niet toegankelijk als er zich een disc in het apparaat bevindt die wordt afgespeeld.)

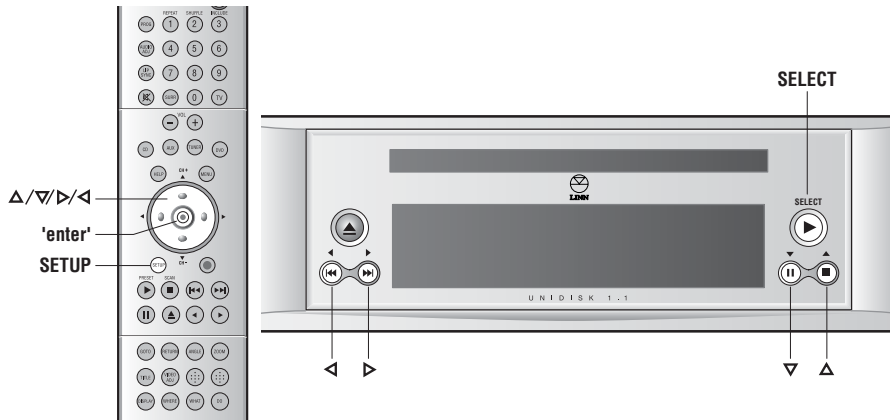

## Ga als volgt te werk als u toegang tot de setup-menu's wilt krijgen:

Zorg ervoor dat het beeldapparaat is ingeschakeld en is afgestemd op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK 1.1.

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening. Op het scherm wordt de hoofdpagina van het setup-menu weergegeven: Setup Menu - Main Page.

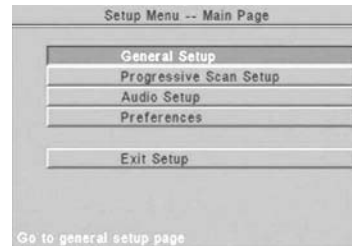

### Opmerking:

De setup-menu's zijn toegankelijk als er een disc wordt afgespeeld, tenzij de disc een DVD-audiodisc is.


## Ga als volgt te werk als u door de setup-menu's wilt navigeren om een keuze te maken:

- Druk op de toetsen  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  op de voorzijde van het apparaat of op de afstandsbediening om u door het menu te verplaatsen.
- Druk op **'enter'** op de afstandsbediening of op **SELECT** op de voorzijde van het apparaat om een optie te selecteren.

### Voorbeeld:

Als u de taal wilt wijzigen waarin een DVD-menu wordt weergegeven, dient u de volgende stappen te volgen:


- Druk, wanneer de hoofdpagina wordt weergegeven (Setup Menu - Main Page), op de toets  $\nabla$  op het bedieningspaneel aan de voorzijde of op de afstandsbediening om naar de voorkeuropties (Preferences) te gaan.

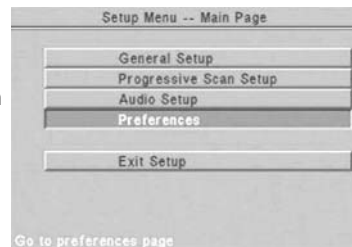


- Druk op **'enter'** op het bedieningspaneel aan de voorzijde, of op **SELECT** op de afstandsbediening. De pagina met het submenu met voorkeuren (Preferences Page) wordt weergegeven.



- Druk op de toets  $\nabla$  om naar de optie Disc Menu te gaan. De taalopties worden weergegeven.

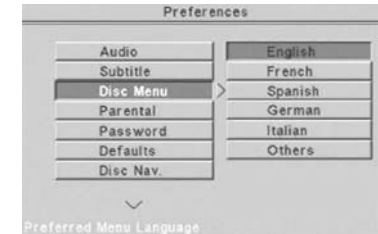


- Druk op de toets  $\rightarrow$  om naar de eerste taal te gaan.

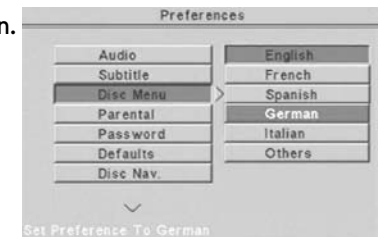

- Druk op de toets  $\nabla$  om naar de gewenste taal te gaan. Druk op **'enter'** of **SELECT** om de gemarkeerde optie te selecteren.

## Ga als volgt te werk als u de setup-menu's wilt verlaten:

- Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.  
of
- Druk op de toetsen  $\nabla$  op het bedieningspaneel aan de voorzijde of op de afstandsbediening om de optie Main Page (hoofdpagina) onderaan in de lijst van elk submenu te markeren
- Druk op **'enter'** om terug te keren naar de hoofdpagina van het setup-menu: Setup Menu - Main Page.

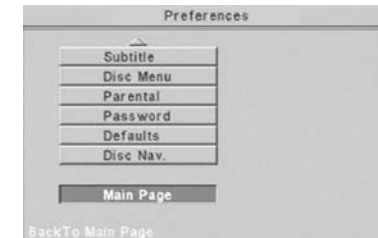

- Druk op de toetsen  $\nabla$  om de optie Exit Setup te markeren. Druk op **'enter'** om het setup-menu te verlaten.

Sommige wijzigingen die in setup-menu's worden gemaakt, worden direct van kracht. Andere wijzigingen worden pas van kracht nadat u het setup-menu hebt verlaten.

## General Setup (Algemene instellingen)

### OSD Language (schermtaal)

Standaardinstelling: **English (Engels)**

Kies de taal waarin u menu's en scherm informatie weergegeven wilt hebben. (OSD staat voor On-Screen Display, ofwel het beeldscherm.)



### Aspect Ratio (aspect-ratio)

Standaardinstelling: **16:9**


Kies de optie die overeenkomt met uw beeldapparaat; **4:3**, **Letterbox** (envelop) of **16:9**.



### Video Standard (videostandaard)

Standaardinstelling: **Native (automatisch)**

Kies de optie die overeenkomt met de videostandaard die uw beeldapparaat accepteert. Stel deze optie in op **Native** als uw beeldapparaat zowel met NTSC als PAL overweg kan.

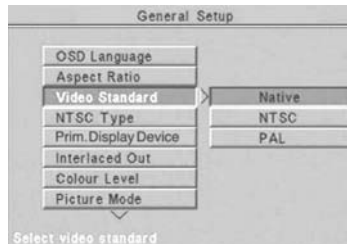

Opmerkingen:

Als voor TV Type de instelling **Native** is gekozen, kan het zijn dat het beeld knippert wanneer er een DVD-videodisc wordt gestart. Dit gebeurt doordat de UNIDISK 1.1 van de ene videostandaard naar de andere overschakelt.


Als uw beeldapparaat met slechts één videostandaard overweg kan, kunt u DVD-videodiscs die in de andere standaard zijn opgenomen niet goed op de UNIDISK 1.1 weergeven.

### NTSC Type (NTSC-type)

Voor landen waarin het NTSC-signaaltype wordt gebruikt.

Standaardinstelling: **North American (Noord Amerika)**


In de Verenigde Staten of Canada: kies **North American**.  
Buiten de Verenigde Staten of Canada: kies **World**.

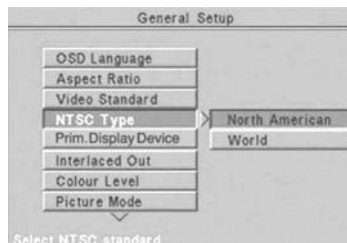

### Prim. (Primary) Display Device (hoofdbeeldapparaat)

Standaardinstelling: **Interlaced**

De UNIDISK 1.1 kan rekening houden met de beeldvertraging als gevolg van het verwerken van progressieve beeldsignalen, zodat zowel beeld als geluid tegelijkertijd worden uitgevoerd. Kies de instelling die het meest geschikt is voor het hoofdbeeldapparaat van uw AV-systeem.

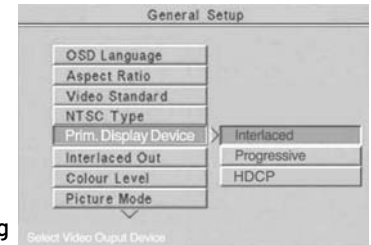

Opmerking:

Indien u gebruik wenst te maken van de UNIDISK 1.1's HDCP output, moet uw beeldscherm HDCP compatibel zijn. Er zal geen beeld te zien zijn op een beeldscherm dat een DVI input heeft, maar niet HDCP compatibel is.

### Interlaced Out (interlaced-uitvoer)

Standaardinstelling: **YPrPb**

Als uw beeldapparaat RGB-invoer accepteert, dient u de SCART-uitgang op de UNIDISK 1.1 te gebruiken en voor Interlaced Out de instelling **RGB** te kiezen. In deze situatie is er geen YPrPb-uitvoer.

Als uw beeldapparaat YPrPb-invoer accepteert, kunt u de SCART-uitgang of YPrPb-uitgang op de UNIDISK 1.1 gebruiken. Selecteer in dit geval de instelling **YPrPb**.



### Colour Level (kleurniveau)


Deze optie is alleen bruikbaar als de interlaced uitgangen voor YPrPb op de UNIDISK 1.1 worden gebruikt.

Standaardinstelling: **Auto**

Met de optie Colour Level kunt u de hoeveelheid kleur informatie die naar uw beeldapparaat wordt gezonden aanpassen.

Als u wilt dat de UNIDISK 1.1 de videostandaard bepaalt op basis van de disc die wordt afgespeeld, dient u de instelling **Auto** te kiezen.


Kies **High** als de display een piek-tot-piek invoer van 1V accepteert.  
Kies **Low** als de display een piek-tot-piek invoer van 0,7V accepteert.

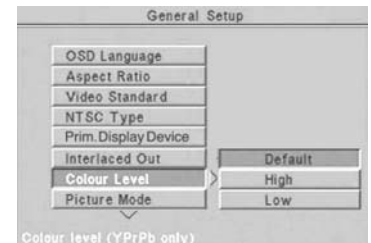

## Picture Mode (beeldmodus)


Standaardinstelling: **Auto**

Als gevolg van het converteren van analoge filmbeelden naar een digitale indeling op DVD-videodiscs, kunnen beelden flikkerend op het beeldscherm worden weergegeven. De UNIDISK 1.1 biedt twee mogelijkheden om dit tegen te gaan: **High resolution** en **Non-flicker**. Aangezien de juiste methode afhangt van de DVD-videodisc die u hebt geplaatst, raden wij u aan de instelling **Auto** te kiezen, zodat de UNIDISK 1.1 zelf automatisch de beste methode voor elke disc selecteert.

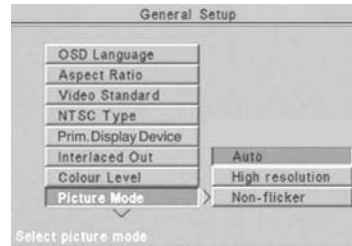

## Angle Mark (pictogram voor camerahoek)

Standaardinstelling: **Off (uit)**


Indien voor deze instelling de optie **On** (aan) wordt geselecteerd, wordt het pictogram  op het beeldscherm weergegeven als een bepaalde passage op de DVD-videodisc vanuit meerdere camerahoeken kan worden bekeken. Het aantal beschikbare camerahoeken wordt naast het pictogram weergegeven.



## Closed Captions (ondertiteling voor doven en slechthorenden)

Standaardinstelling: **Off (uit)**


Kies voor deze optie de instelling **On** (aan) als u closed-captions wilt weergeven indien deze op een DVD-videodisc aanwezig zijn. Closed-captions zijn een speciale vorm van ondertiteling voor doven en slechthorenden en geven onder andere extra informatie over geluiden en gebeurtenissen buiten beeld.

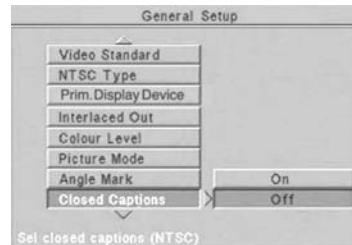

## Screen Saver (schermbeveiliging)

Standaardinstelling: **On (aan)**

Als een bepaald beeld te lang op het beeldscherm wordt weergegeven, kan er schade aan het scherm optreden. Als u voor deze optie de instelling **On** (aan) kiest, wordt na drie minuten de schermbeveiliging (een blanco scherm) ingeschakeld. Druk op **'enter'** als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen.

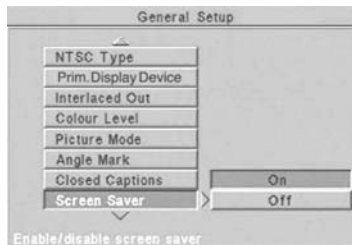

## Progressive Scan Setup (Instellingen voor progressief scannen)


Deze opties zijn alleen bruikbaar als de progressieve uitgangen op de UNIDISK 1.1 worden gebruikt.

### Colour Resolution (kleurreolutie)

Standaardinstelling: **High (4:4:4)**

De instelling **High (4:4:4)** voorziet in een videosignaalverwerking die de kleurendetails verbetert.


Bij de instelling **Normal (4:2:2)** blijft deze verwerking achterwege.

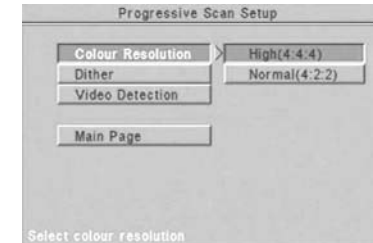

### Dither (kleurstrepen)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Op beeldschermen met een beperkte kleurdiepte (b.v. LCD-schermen) kunnen kleurstrepen optreden waar vloeiende kleurovergangen gewenst zijn. Als u de instelling **On** (aan) kiest, nemen deze kleurstrepen af.

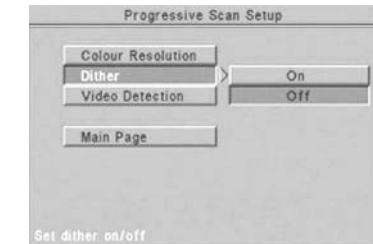


### Video Detection (videodetectie)

Standaardinstelling: **Auto**

De instelling voor deze optie hangt af van de methode die is gebruikt toen het oorspronkelijke videomateriaal werd opgenomen. Als u wilt dat de UNIDISK 1.1 de instelling bepaalt op basis van informatie op de disc die wordt afgespeeld, dient u de instelling **Auto** te kiezen. De eenheid functioneert het beste wanneer de instelling **Auto** is gekozen en dient derhalve op deze instelling te blijven staan, tenzij de beelden niet goed worden weergegeven.

Als het bronmateriaal op film is opgenomen (zoals de meeste speelfilms), dient u de instelling **Progressive** te kiezen.

Als het bronmateriaal op videoband is opgenomen (zoals de meeste televisieprogramma's), dient u de instelling **Interlaced** te kiezen.

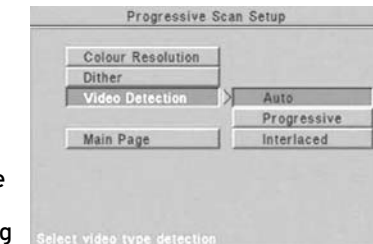

Opmerking:

Het kan soms gebeuren dat de beelden bij de instelling **Auto** knipperend worden weergegeven. In dat geval kunt u het beste een van de andere instellingen kiezen. Kies de instelling die het beste resultaat geeft.

## Audio Setup (Audio-instellingen)

### SPDIF Out (SPDIF-uitvoer)

(Alleen digitale outputs)

Standaardinstelling: **Raw**

Kies **Off** als u geen gebruik maakt van de digitale audio-uitgangen van de UNIDISK 1.1.

Kies **Raw** als een of meer van de digitale uitgangen van de UNIDISK 1.1 is verbonden met een Linn systeemcontroller, een andere externe audiorecorder of een ander apparaat.

Kies **LtRt PCM** als u opnames op een extern digitaal apparaat (b.v. een DAT-recorder) maakt.



### LPCM Out (LPCM-uitvoer)

(Alleen digitale outputs)

Standaardinstelling: **LPCM 96K**


Kies **LPCM 96K** als een of meer van de digitale uitgangen van de UNIDISK 1.1 is verbonden met een Linn systeemcontroller, of een ander apparaat dat een sampling-rate van 96 kHz accepteert.

Kies **LPCM 48K** als het externe apparaat geen sampling-rate van 96 kHz accepteert.

Opmerkingen:

Zelfs indien de instelling **LPCM 96K** is gekozen, accepteren sommige discs alleen uitvoer tegen de lagere sampling-rate van 48 kHz.

Audio signalen van SACD's en DVD-Audio discs hebben alleen een analoge output. Er is geen output voor deze disc types beschikbaar van de digitale aansluitingen.

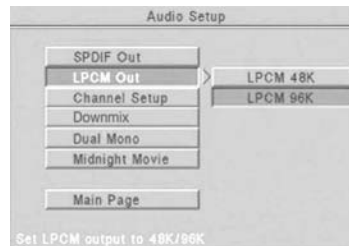

### Channel Setup (kanaalinstelling)

(Alleen analoge outputs)

Deze optie heeft alleen betrekking op de analoge uitgangen.

Standaardinstelling: **5.1 channel**

Kies de instelling **2 channel** als de UNIDISK 1.1 als onderdeel van een tweekanaals systeem wordt gebruikt. (In dergelijke systemen wordt materiaal op SACD's en DVD-audiodiscs die voor 5.1-kanaals systemen geschikt zijn, omgezet en teruggemixt voor het 2-kanaals systeem.) Kies de instelling **5.1 channel** als de UNIDISK 1.1 op een Linn systeemcontroller is aangesloten of als onderdeel van een ander systeem met meer dan 2 kanalen wordt gebruikt.



Opmerking:

Ongeacht de instellingen zal Dolby Surround en DTS materiaal altijd naar twee kanalen worden teruggebracht.


### Downmix (terugmengen)

(Alleen analoge outputs)

Standaardinstelling: **Pure Stereo**

Indien u Dolby Pro Logic wil decoderen naar het audio signaal, kies **LtRt**.

Indien u Dolby Pro Logic niet wil decoderen naar het audio signaal, kies **Pure Stereo**.

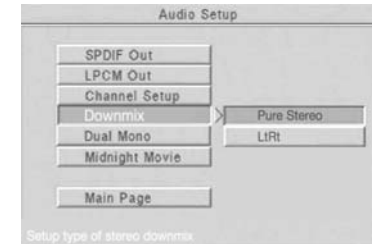

### Dual Mono (mono/stereo)

(Digitale en analoge outputs)

Deze optie is voor DVD-videodiscs met een aparte audiotrack voor links en rechts.

Standaardinstelling: **Stereo**

Kies de instelling **L-mono** als u alleen het linker kanaal wilt horen.

Kies de instelling **R-mono** als u alleen het rechter kanaal wilt horen.

Kies de instelling **Mix-mono** als u het linker- en rechter kanaal wilt combineren.

Kies de instelling **Stereo** voor gewoon dagelijks gebruik (d.w.z. de meeste discs).



### Midnight Movie (laagvolume voor 'savonds laat')

(Digitale en analoge outputs)

Standaardinstelling: **Off (uit)**

Met deze optie is het mogelijk om het Dolby Digital-geluidssignaal op DVD-videodiscs te comprimeren. Met compressie is er minder sprake van plotselinge toenames in volume, bijvoorbeeld bij explosiegeluiden.

Kies de instelling **On** als u compressie wilt inschakelen.






## Preferences (Voorkeursinstellingen)

### Audio (audio)\*

Standaardinstelling: **English (Engels)**

U kunt opgeven aan welke taal u de voorkeur geeft.


Als u een andere taal wilt kiezen dan wat wordt weergegeven, dient u de optie Others (overige) te markeren en op **'enter'** te drukken. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de viercijferige code voor de taal van uw voorkeur in te voeren. Taalcodes zijn te vinden op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

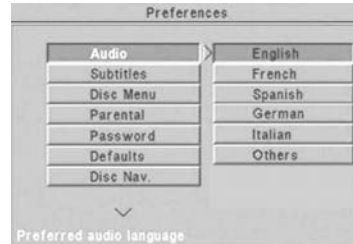

### Subtitles (ondertiteling) \*

Standaardinstelling: **English (Engels)**

U kunt opgeven aan welke taal voor ondertitels u de voorkeur geeft. Bepaalde DVD-videodiscs geven ook ondertitels weer als voor deze optie de instelling **Off** is geselecteerd. Mocht dit gebeuren, dan kunt u de ondertitels uitschakelen door de toets **TITLE** enige tijd ingedrukt te houden.

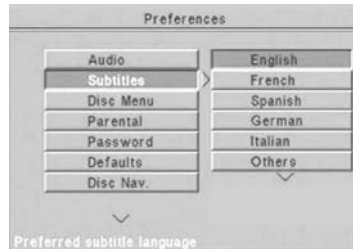


Als u een andere taal wilt kiezen dan wat wordt weergegeven, dient u de optie Others (overige) te markeren en op **'enter'** te drukken. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de viercijferige code voor de taal van uw voorkeur in te voeren. Taalcodes zijn te vinden op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Disc Menu (discmenu) \*

Standaardinstelling: **English (Engels)**

U kunt opgeven in welke taal u het menu voor DVD-videodiscs weergegeven wilt hebben. Deze optie werkt alleen bij DVD-videodiscs waarop het discmenu in meerdere talen aanwezig is.

Als u een andere taal wilt kiezen dan wat wordt weergegeven, dient u de optie Others (overige) te markeren en op **'enter'** te drukken. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de viercijferige code voor de taal van uw voorkeur in te voeren. Taalcodes zijn te vinden op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

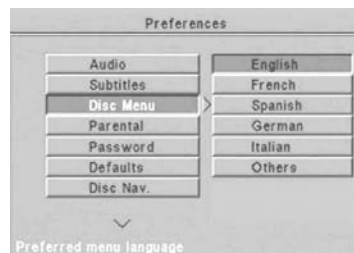

\* Ongeacht de taal die u selecteert, is het de vraag of een bepaalde taal beschikbaar is. Dit is afhankelijk van de disc die u afspeelt.

## Parental (leeftijdrestrictie)


Standaardinstelling: **No Parental**

In dit menu kunt u de UNIDISK 1.1 zodanig instellen dat leeftijdsrestricties voor het weergeven van bepaalde DVD-videodiscs van kracht worden.\*

**Ga als volgt te werk als u restricties wilt instellen:**

- Markeer de gewenste leeftijdsrestrictie en druk op **'enter'**. De pagina voor het controleren van het wachtwoord wordt weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het wachtwoord op te geven. Het standaardwachtwoord (fabrieksinstelling) is 3308.
- Druk op **'enter'** wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd.
- Verlaat de menu's om de wijziging van kracht te laten worden.

\*De leeftijdsrestrictie werkt mogelijk niet goed als bepaalde benodigde informatie voor deze voorziening niet op de DVD-videodisc aanwezig is.

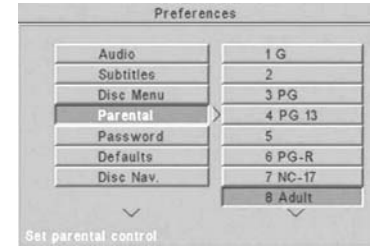

## Password (wachtwoord)

Standaardinstelling: **3308**

**Ga als volgt te werk als u het viercijferige wachtwoord wilt wijzigen:**

- Markeer de optie Change en druk op **'enter'**. De pagina voor het wijzigen van het wachtwoord wordt weergegeven.
- Voer het oude wachtwoord in. Gebruik hiertoe de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- Voer het nieuwe wachtwoord in, en bevestig het nieuwe wachtwoord.
- Druk op **'enter'** wanneer u daar op het scherm om wordt gevraagd. Het nieuwe wachtwoord is nu van kracht.



## Defaults (standaardinstellingen)

Selecteer de optie Reset en druk op **'enter'** als u de instellingen van de opties in de setup-menu's wilt terugzetten op de standaardinstellingen (oorspronkelijke fabrieksinstellingen).

## Disc Nav. (discnavigatie)

Standaardinstelling: **Menu on**

Raadpleeg de paragraaf *Aanvullende bestandsindelingen* in het hoofdstuk "Discs afspelen".

## Discs afspelen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u discs op de UNIDISK 1.1 afspeelt en hoe u bepaalde features en functies kunt gebruiken.


### Eerst dit\*

1. Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK 1.1.
2. Demp het geluid van het beeldapparaat.
3. Druk op **DVD** op de afstandsbediening.

\*Als u naar een audiodisc luistert, kunt u stap 1 en 2 overslaan.

#### Opmerkingen:

Vanwege kleine verschillen in functionaliteit als gevolg van verschillende disc-indelingen, kan het zijn dat bepaalde features die in dit hoofdstuk worden besproken, niet beschikbaar zijn op de disc die u hebt geplaatst.

Als u een disc afspeelt en een opdracht geeft via de afstandsbediening of het bedieningspaneel aan de voorzijde van het apparaat, wordt soms het pictogram van een hand  op het beeldscherm weergegeven. Dit symbool betekent dat de opdracht niet is toegestaan of dat u dient te wachten tot het afspelen van een titel of hoofdstuk is beëindigd alvorens de opdracht opnieuw te geven.

## Symbolen aan de voorzijde

De volgende symbolen kunnen op de display aan de voorzijde van het apparaat worden weergegeven:

-  Afspelen
-  Pauze
-  Stop
-  Naar volgend(e) hoofdstuk/track
-  Naar vorig(e) hoofdstuk/track
-  Snel vooruit zoeken
-  Snel achteruit zoeken
-  Langzaam vooruit zoeken
-  Langzaam achteruit zoeken
-  Snel vooruit scanzoecken
-  Snel achteruit scanzoecken
-  Langzaam vooruit scanzoecken
-  Langzaam achteruit scanzoecken
-  Herhalen

## Weergegeven disc-informatie

Op de display aan de voorzijde van het apparaat en op het scherm van het beeldapparaat wordt informatie over de geplaatste disc weergegeven.

Elke keer wanneer u op de afstandsbediening op de toets **DISPLAY** drukt, wordt er andere informatie weergegeven, en wel als volgt:

Aantal verstreken hoofdstukken/tracks
Aantal resterende hoofdstukken/tracks
Aantal verstreken titels/discs
Aantal resterende titels/discs
Naam van de track (alleen voor SACD's)

Als u de tijdsindicatie wilt verbergen, dient u net zo vaak op de toets **DISPLAY** te drukken tot deze niet meer wordt weergegeven.




Links en rechts van de tijdsindicatie op de display wordt aanvullende disc-informatie weergegeven:

DVD-Video DVD-Audio	
Links van tijdsindicatie	Nummer van huidige titel
Rechts van tijdsindicatie	Nummer van huidig hoofdstuk
CD SACD	
Links van tijdsindicatie	Totaal aantal tracks
Rechts van tijdsindicatie	Nummer van huidige track

### SACD's


Als er een SACD is geplaatst, wordt er disc- en track-informatie op de display weergegeven. Hoeveel informatie er wordt weergegeven, is per disc verschillend.

### Pictogrammen die in dit hoofdstuk worden gebruikt

Pictogram	Betekenis
	Deze functie is voor gebruik met de volgende discs: DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R's, DVD-RW's, DVD+R's en DVD+RW's
	Deze functie is voor gebruik met CD's, SACD's, CD-R's en CD-RW's
	Deze functie is voor gebruik met Video-CD's en Super-VCD's

Features en instructies die alleen gelden voor discs van een bepaald type worden in deze handleiding als zodanig aangegeven.

## Basisbediening

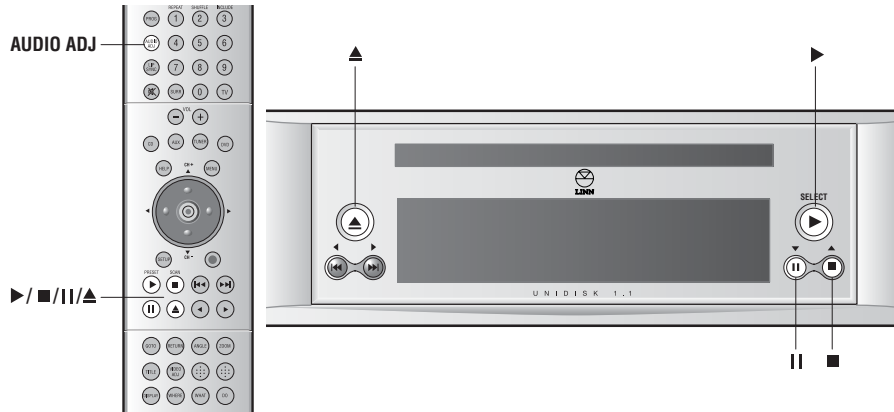

Zorg ervoor dat de afstandsbediening in de Disc-modus is geplaatst (Zie Eerst dit in het begin van dit hoofdstuk).

### Ga als volgt te werk als u een disc wilt afspelen:

- Druk op ▲.
- Plaats een disc met de afspreekbare kant naar beneden in de lade.
- Druk op ►.
- De disc-lade wordt gesloten en het afspelen begint automatisch.

#### Opmerkingen:

De disc-lade kan worden gesloten door deze zacht aan te duwen. In deze situatie begint het afspelen automatisch als een DVD-videodisc, VCD, of DVD-audiodisc is geplaatst. Bij discs van een ander type is dit niet het geval.

Als de geplaatste disc een DVD-video, DVD-audio, VCD of SVCD is, wordt er mogelijk een menu weergegeven (zie *Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs* in dit hoofdstuk).

Let erop dat u de afspreekbare zijde van de disc niet beschadigt, aangezien dit nadelige gevolgen voor de afspreekkwaliteit kan hebben. Wees met name voorzichtig met DVD's.

Bij bepaalde discs kan het tot 15 seconden duren voordat het afspelen begint.

### Ga als volgt te werk als u het afspelen van een disc wilt onderbreken:

- Druk op ||.
- Druk op ► als u het afspelen wilt hervatten.

### Ga als volgt te werk als u het afspelen wilt stoppen:

- Druk op ■.\*

### Ga als volgt te werk als u een geplaatste disc wilt verwijderen:

- Druk op ▲.
- Verwijder de disc en druk op ▲ of geef de disc-lade een kleine duw.

#### Belangrijk:

Laat de disc-lade niet open staan aangezien er dan stof in het apparaat kan komen.

\* Het afspelen van de disc stopt niet als de disc een Video-CD of een Super-VCD is en de optie PBC is ingeschakeld (zie *Extra informatie over Video-CD's en Super-VCD's* in dit hoofdstuk).

## SACD's afspelen

Op SACD's kunnen drie aparte zones aanwezig zijn, elk met een andere audio-indeling. Deze drie indelingen, in volgorde van hoogste audiokwaliteit naar laagste audiokwaliteit, zijn: SACD Multi (5.1-kanaals, hoogwaardige SA audio), SACD Stereo (2-kanaals hoogwaardige SA audio) en CD Stereo (2-kanaals CD-audio van standaard cd kwaliteit).


Als er een SACD in de UNIDISK 1.1 wordt geplaatst, gebruikt het apparaat standaard de indeling die voor de vorige afgespeelde SACD werd geselecteerd. Als die zone niet aanwezig is op de zojuist geplaatste disc, selecteert het apparaat automatisch de beste indeling die het kan vinden.

U kunt vervolgens aangeven welke van de beschikbare audioindelingen u wilt gebruiken.

### Ga hiertoe als volgt te werk:

- Druk als de disc aan het afspelen is op ■ op de afstandsbediening.
- Druk net zo vaak op **AUDIO ADJ** op de afstandsbediening tot de gewenste indeling op de display aan de voorzijde wordt weergegeven.
- Druk op ►. Het symbool ► begint te knipperen op de display om aan te geven dat de UNIDISK 1.1 de opdracht heeft geaccepteerd. Als het apparaat de aangevraagde indeling heeft geselecteerd, begint het afspelen van de disc.

## Titels/hoofdstukken/tracks op een disc opzoeken

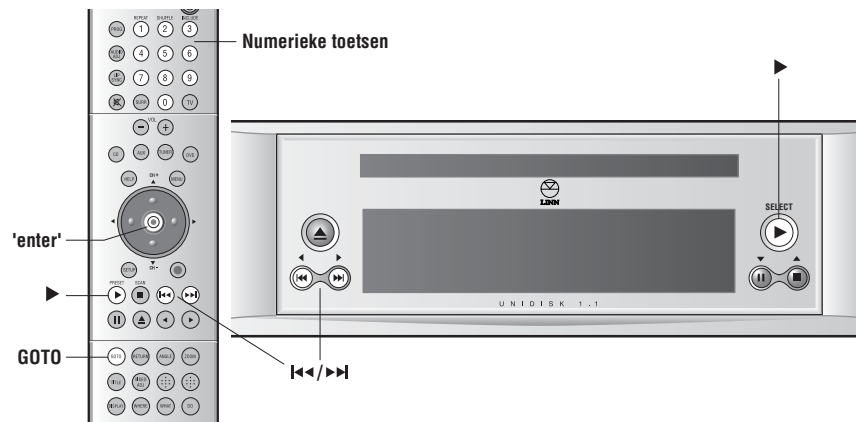

### Titel/hoofdstuk rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een titel/hoofdstuk rechtstreeks wilt selecteren terwijl de menupagina wordt weergegeven:

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van de huidige titel wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van de titel die u wilt selecteren.
- Druk op **'enter'**.

Ga als volgt te werk als u een titel/hoofdstuk rechtstreeks wilt selecteren terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van de huidige titel wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van de titel die u wilt selecteren.
- Druk op **'enter'**.

### Volgende en vorige hoofdstuk/track selecteren



Ga als volgt te werk als u vooruit of achteruit wilt gaan binnen een hoofdstuk/track van een disc:

- Druk als u vooruit wilt gaan herhaaldelijk op **▶▶** op de voorzijde van de eenheid of op de afstandsbediening.
- Druk herhaaldelijk op **◀◀** als u achteruit wilt gaan.

### Hoofdstuk/track rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een bepaald hoofdstuk wilt selecteren op een DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:

- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige hoofdstuk/track wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van het hoofdstuk of de track die u wilt selecteren.
- Druk op **'enter'**.

### Track rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een track wilt afspelen:

- Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het nummer van de track te selecteren.
- Druk op **'enter'** of wacht enkele seconden en de track wordt automatisch geselecteerd.

Opmerking:

Er kan geen track worden geselecteerd als de modus Inclusief-programma actief is en de track niet in het programma is opgenomen.

## Hoofdstuk/track opnieuw afspelen




Ga als volgt te werk als u het huidige hoofdstuk of de huidige track opnieuw wilt afspelen:

- Druk op ► op de voorzijde van het apparaat of de afstandsbediening.

Het hoofdstuk of de track wordt weer vanaf het begin af aan afgespeeld.

## Een bepaald punt op een disc opzoeken

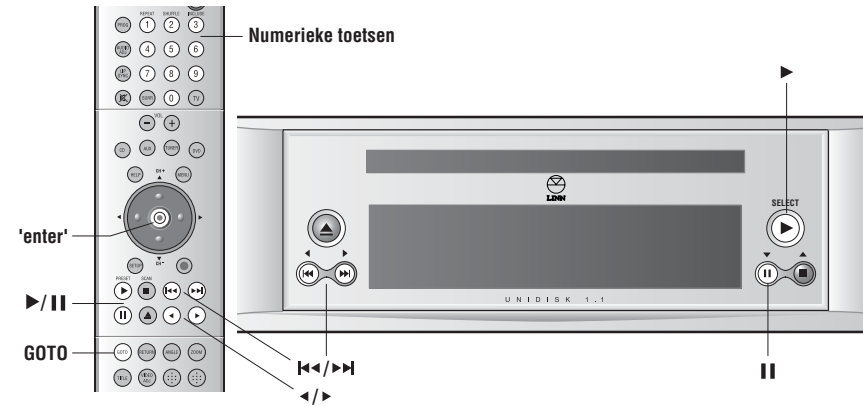

## Snel vooruit en snel achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt zoeken terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk als u snel vooruit wilt zoeken op ►► op de voorzijde van het apparaat of op de afstandsbediening en houd de toets ingedrukt .
- Druk op ◀◀ als u snel achteruit wilt zoeken.

## Snel vooruit en snel achteruit scannen



Ga als volgt te werk als u snel vooruit of snel achteruit wilt scannen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk als u met 2x de gewone snelheid vooruit wilt scannen op ► op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ► drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk ► als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.
- Druk als u met 2x de gewone snelheid achteruit wilt scannen op ◀ op de afstandsbediening.

Elke keer wanneer u extra op ◀ drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit toe: 4x, 6x, 8x de gewone snelheid.

- Druk ► als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.

## Langzaam vooruit en langzaam achteruit zoeken



Ga als volgt te werk als u één frame tegelijk vooruit of achteruit wilt afspelen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk op **II** op de voorzijde van het apparaat of de afstandsbediening.
- Druk herhaaldelijk op **▶▶** of houd de toets ingedrukt als u langzaam vooruit wilt zoeken.
- Druk herhaaldelijk op **◀◀** of houd de toets ingedrukt als u langzaam achteruit wilt zoeken.
- Druk op **▶** als u het afspelen wilt hervatten.

## Langzaam vooruit en langzaam achteruit afspelen



Ga als volgt te werk als u langzaam vooruit of langzaam achteruit wilt afspelen terwijl er een disc wordt afgespeeld:

- Druk op **II** op de afstandsbediening.
- Druk als u met de helft van de gewone snelheid vooruit wilt afspelen op **▶·**.

Elke keer wanneer u extra op **▶** drukt, neemt de afspeelsnelheid vooruit verder af: 1/4x, 1/8x, 1/16x de gewone snelheid.

- Druk **▶** als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.
- Druk als u met de helft van de gewone snelheid achteruit wilt afspelen op **◀·**.

Elke keer wanneer u extra op **◀** drukt, neemt de afspeelsnelheid achteruit verder af: 1/4x, 1/8x, 1/16x de gewone snelheid.

- Druk **▶** als u de disc weer met normale snelheid wilt afspelen.

## Tijd rechtstreeks selecteren



Ga als volgt te werk als u een bepaald punt wilt selecteren op een DVD-videodisc of DVD-audiodisc terwijl er een hoofdstuk/track wordt afgespeeld:


- Druk op **GOTO** op de afstandsbediening. Het nummer van het huidige hoofdstuk wordt gemarkeerd op het beeldapparaat weergegeven.
- Druk nogmaals op **GOTO**.
- Geef het gewenste tijdstip met behulp van de cijfertoetsen op. Het tijdstip dient als zes cijfers te worden opgegeven.

Voorbeeld:

Als u het punt 1 uur, 15 minuten en 32 seconden vanaf het begin van de disc wilt selecteren, dient u achtereenvolgens op 0, 1, 1, 5, 3, 2 te drukken.

- Druk op 'enter'.

## Afspelen met behulp van bedieningsstanden

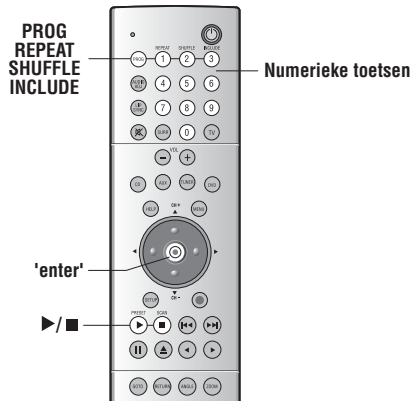

## Afspelen van een disc herhalen



Ga als volgt te werk als u een hele disc of titel van een DVD-videodisc, DVD-audiodisc of CD wilt herhalen:

- Druk terwijl de disc afspeelt op **PROG** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 seconden op **REPEAT** (toets '1') en houd deze toets ingedrukt.

Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt ALL weergegeven.

- Laat **REPEAT** los.

Zodra de disc/titel is uitgespeeld, wordt het afspelen automatisch herhaald.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen wilt annuleren:

- Druk terwijl de disc afspeelt op **PROG** en druk vervolgens binnen 2 seconden op **REPEAT** (toets '1') en houd deze toets ingedrukt.

ALL wordt niet meer op de display weergegeven.

- Laat **REPEAT** los.

## Afspelen van een passage herhalen



Ga als volgt te werk als u een bepaalde passage van een disc wilt herhalen:

- Druk bij het begin van de passage die u wilt herhalen op **PROG** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 seconden kort op **REPEAT** (toets '1'). 'A' wordt op de display aan de voorzijde weergegeven.
- Speel de passage verder af tot u bent aangekomen bij het einde van de passage die u wilt herhalen.
- Druk kort op **PROG** en binnen twee seconden op **REPEAT**. 'B' wordt op de display aan de voorzijde weergegeven.

Nadat u voor de tweede keer op **REPEAT** hebt gedrukt, wordt de gekozen passage automatisch herhaaldelijk afgespeeld.

Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van een passage wilt annuleren en weer gewoon wilt afspelen:

- Druk op **PROG** en binnen twee seconden op **REPEAT**.

## Shuffle-programma



De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

Ga als volgt te werk als u de tracks in een willekeurige volgorde wilt laten afspelen:

- Druk op **PROG** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **SHUFFLE** (toets '2').

Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'SHF' (shuffle) weergegeven.

- Druk op ► om het afspelen te beginnen.

Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van tracks wilt annuleren:

- Druk op ■ .
- Druk op **PROG** en binnen twee seconden op **SHUFFLE**.

## Inclusief-programma



In deze bedieningsstand kunt u aangeven welke van de op de disc beschikbare hoofdstukken/tracks u wilt beluisteren.

De disc moet worden gestopt om deze functie te kunnen gebruiken.

### Ga als volgt te werk om de af te spelen tracks te selecteren:

1. Druk op **PROG** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE** (toets '3').

Op de display aan de voorzijde van het apparaat wordt 'P01:00' en 'INC' (inclusief) weergegeven.

2. Selecteer de gewenste track met behulp van de cijfertoetsen.
3. Druk op **'enter'** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende stap in het programma te gaan.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.
5. Press **▶** to store the program and start playback of the selected tracks.


### Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-programma wilt annuleren:

- Druk op **PROG** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE**.

Opmerking:

Er kunnen maximaal 99 tracks worden opgeslagen.

## Menu's voor DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs

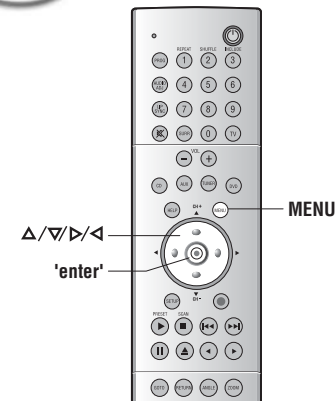


Op de meeste DVD-videodiscs en DVD-audiodiscs zijn een of meer menu's aanwezig aan de hand waarvan u kunt bepalen welk onderdeel van de disc u wilt afspelen, of welke feature u wilt oproepen of aanpassen.

### Ga als volgt te werk om door menu's te navigeren:

- Druk op **MENU** op de afstandsbediening. Het menu wordt op het scherm van het beeldapparaat weergegeven.
- Selecteer de gewenste titel of feature met **▲/▼/◀/▶**.
- Druk op **'enter'**.



## Extra afspeelopties voor DVD-videodiscs

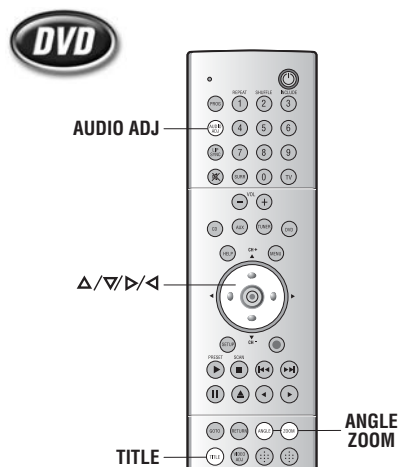

### Taal of audio selecteren

Ga als volgt te werk als u door de beschikbare opties voor taal of audio op een DVD-videodisc wilt navigeren:

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO ADJ** op de afstandsbediening.

### Ondertiteling

Ga als volgt te werk als u de beschikbare ondertitels wilt oproepen:

- Druk herhaaldelijk op **TITLE** op de afstandsbediening en houd deze toets vast.

### Camerahoek selecteren

Op sommige DVD-videodiscs kunt u bepaalde scènes vanuit meerdere camerahoeken bekijken.

Ga als volgt te werk als u een camerahoek wilt selecteren:

- Druk op **ANGLE** op de afstandsbediening.

De volgende beschikbare camerahoek wordt geselecteerd.

Elke keer wanneer u op **ANGLE** drukt, wordt er een andere camerahoek geselecteerd.

## Inzoomen en schuiven



Inzoomen is het in verschillende stappen uitvergroten van het beeld. Schuiven is het naar links en rechts, en boven en beneden verplaatsen in een uitvergroet beeld.

Ga als volgt te werk als u wilt inzoomen terwijl er een disc wordt afgespeeld of het afspelen ervan is onderbroken:

- Druk op **ZOOM** op de afstandsbediening.

Het beeld wordt in de volgende mate van uitvergroting weergegeven (1.5x de gewone weergave) en **ZOOM 1.5** wordt op het beeldapparaat weergegeven.


Elke keer wanneer u op **ZOOM** drukt, wordt er een volgende mate van uitvergroting geselecteerd: 2x, 3x de gewone weergave.

Als u daarna nog een keer op **ZOOM** drukt, wordt de gewone, niet-uitvergroete, weergave weer geselecteerd.

Ga als volgt te werk als u door een uitvergroet beeld wilt schuiven:

- Druk herhaaldelijk op **Δ/▽/◀/▶** op de afstandsbediening of houd deze toetsen ingedrukt.

## Extra informatie over Video-cd's en Super-VCD's

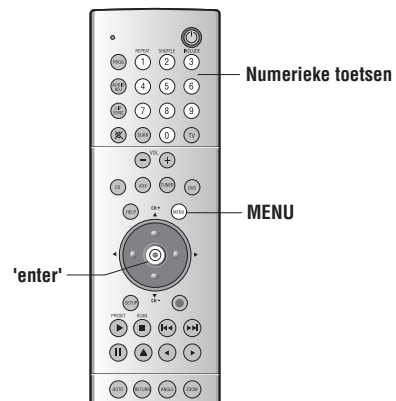


Bepaalde Video-CD's en Super-VCD's zijn uitgerust met de voorziening PBC (playback control). PBC biedt extra mogelijkheden met betrekking tot afspeelfunctionaliteit. PBC kan naar wens worden in- en uitgeschakeld. Als PBC is ingeschakeld, kunt u het afspelen van de disc onderbreken en vooruit en achteruit naar andere tracks gaan.

Bovendien wordt er bij super-VCD's een menu met de inhoud van de disc op het scherm van het beeldapparaat weergegeven. Als u een bepaalde track wilt afspelen, dient u de desbetreffende cijfertoets(en) in te drukken en daarna op 'enter' te drukken. Als PBC is uitgeschakeld, is deze functionaliteit mogelijk niet beschikbaar.

### Ga als volgt te werk als u PBC wilt in- of uitschakelen:

- Druk op **MENU** op de afstandsbediening.

## Aanvullende bestandsindelingen

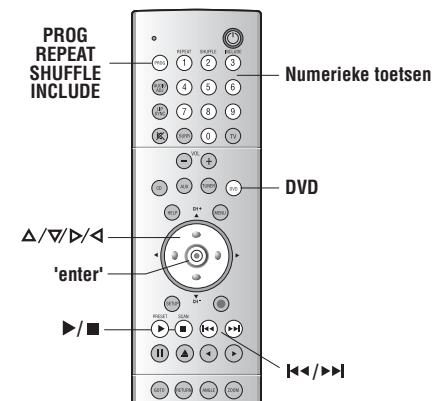

De volgende bestandsindelingen kunnen, indien deze op een data-disc zijn opgeslagen, op de UNIDISK 1.1 worden afgespeeld en/of weergegeven: MP3, JPEG, MPEG2.

### Ga als volgt te werk als u dergelijke bestanden wilt afspelen:

- Schakel het beeldapparaat in en stem het af op het video-uitgangssignaal van de UNIDISK 1.1.
- Druk op **MENU** op de afstandsbediening.
- Plaats de data-disc in de UNIDISK 1.1. Na enkele seconden wordt het Disc Navigation-scherm op het beeldapparaat weergegeven waarin de mapstructuur van de disc wordt getoond.

### Opmerking:

Als u de inhoud van de data-disc wilt weergeven, dient de optie Disc Nav. in de sectie Preferences van de setup-menu's te zijn ingesteld op **Menu on** (zie het hoofdstuk *Setup-menu's*).

Volg de onderstaande instructies.

- Gebruik de toetsen  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  als u door secties, mappen en items wilt navigeren.
- Als u de inhoud van een map wilt weergeven, dient u de desbetreffende map eerst te selecteren en daarna op 'enter' te drukken.
- Als u een item wilt afspelen, dient u het desbetreffende item eerst te selecteren en daarna op 'enter' te drukken.
- Druk op  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  als u naar een volgend of vorig item wilt gaan.

- Druk op ► / ◀ als u zich binnen een MP3- of MPEG2-bestand wilt verplaatsen terwijl het bestand wordt afgespeeld.
- Druk op ■ als u het afspelen van een item wilt beëindigen.

Opmerking:

Als de optie Disc Nav. in het setup-menu is ingesteld op **Menu Off** worden data-discs die in de UNIDISK 1.1 worden geplaatst vanaf het eerste item in de eerste map afgespeeld wanneer u op **'enter'** drukt. De toetsen ► / ◀ / ■ werken zoals hierboven omschreven.

### Bestand herhalen

**Ga als volgt te werk als u het afspelen van een MP3-bestand wilt herhalen:**

- Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op **PROG** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 seconden op **REPEAT** (toets '1').

Op de display aan de voorzijde van de eenheid wordt 'ONE' weergegeven.

**Ga als volgt te werk als u het herhaald afspelen van bestanden wilt annuleren:**

- Druk op **PROG** en binnen twee seconden op **REPEAT**.

### Shuffle-modus

**Ga als volgt te werk als u de bestanden van een map in een willekeurige volgorde wilt laten afspelen:**

- Druk terwijl het eerste bestand wordt afgespeeld op **PROG** op de afstandsbediening, en druk vervolgens binnen 2 seconden op **SHUFFLE** (toets '2').

Op de display aan de voorzijde van de eenheid wordt 'SHF' weergegeven.

**Ga als volgt te werk als u het in willekeurige volgorde afspelen van bestanden wilt annuleren:**

- Druk op **PROG** en binnen twee seconden op **SHUFFLE**.

### Inclusief-programma

In deze stand kunt u aangeven welke van de in een map beschikbare bestanden u wilt beluisteren of weergeven.

**Ga als volgt te werk om de af te spelen bestanden te selecteren:**

1. Druk op **PROG** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE** (toets '3').

Op de display aan de voorzijde van de eenheid wordt PO1:00 en INC (inclusief) weergegeven.

2. Selecteer de gewenste track met behulp van de cijfertoetsen.
3. Druk op **'enter'** om de gemaakte keuze op te slaan en naar de volgende programmastap te gaan.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle tracks die u wilt selecteren.
5. Druk op ► om het programma op te slaan en met het afspelen van de geselecteerde tracks te beginnen.


**Ga als volgt te werk als u een opgeslagen programma wilt wissen of het Inclusief-programma wilt annuleren:**

- Druk op **PROG** op de afstandsbediening en druk binnen twee seconden op **INCLUDE**.

## Gebruikersopties

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bepaalde functies van de UNIDISK 1.1 aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.

### Instellingen voor gebruikersopties wijzigen

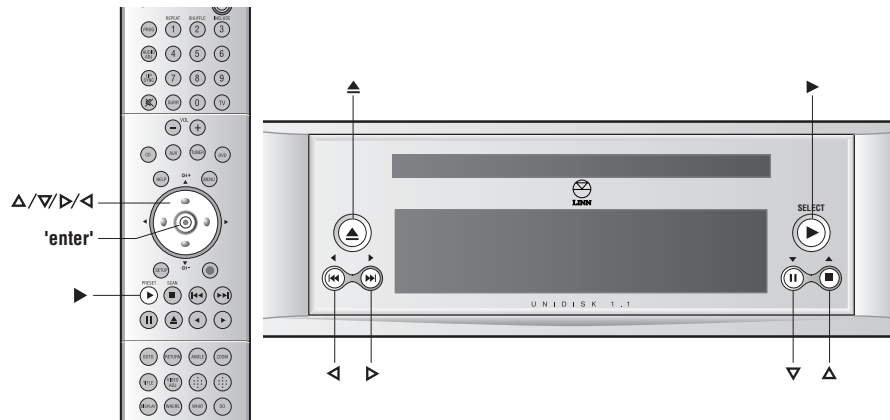

#### Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt opgeven:

- Als er een disc in het apparaat is geplaatst, dient u deze te verwijderen en de disc-lade te sluiten. Wacht tot op de display NO DISC wordt weergegeven.
- Houd **▲** op de voorzijde van het apparaat ingedrukt tot op de display de vermelding User Options wordt weergegeven.

#### Ga als volgt te werk als u instellingen voor de gebruikersopties wilt wijzigen:

- Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** op de voorzijde van het apparaat of houd de gewenste toets ingedrukt, of druk op dezelfde toets op de afstandsbediening om uw keuze te maken.
- Druk herhaaldelijk op **▶** of **◀** of houd de gewenste toets ingedrukt om de gebruikersoptie te wijzigen.

#### Ga als volgt te werk als u de standaardinstelling van een gebruikersoptie wilt herstellen:

- Selecteer de desbetreffende gebruikersoptie.
- Druk op **'enter'** op de afstandsbediening.

#### Ga als volgt te werk als u de instellingen wilt opslaan en de gebruikersopties wilt verlaten:

- Druk op **▶** op de voorzijde van de eenheid of de afstandsbediening.

## Tabel met gebruikersopties

In de volgende tabel staan de gebruikersopties, samen met een korte beschrijving en welke instellingen voor elke optie beschikbaar zijn. De oorspronkelijke fabrieksinstellingen zijn in vet aangegeven (en zijn gemarkeerd met een **'\***

Optie	Omschrijving	Instellingen
Display brightness (Helderheid van display)	Hiermee kunt u de helderheid van de display aan de voorzijde van het apparaat aanpassen. Met de instelling AUTO selecteert het apparaat een helderheidsniveau op basis van de hoeveelheid omgevingslicht in de kamer (hoe meer omgevingslicht, hoe helderder de display).	<b>AUTO</b> 2% to 100% (non-linear)
Sleep display delay (Vertraagd inschakelen van de slaapstand)	Stelt het aantal seconden in na de laatste actie waarna het apparaat zichzelf in de slaapstand (drie puntjes) zet.	<b>OFF (uit)</b> 0m 10s tot 5m 00s (in 10 sec stappen)
Front panel IR command (IR commando op de display aan de voorzijde van het apparaat)	Indien deze instelling is ACCEPTED, zal het apparaat reageren op commando's die ontvangen worden via de IR ontvanger op de display aan de voorzijde van het apparaat	<b>ACCEPTED (geaccepteerd)</b> IGNORED (Genegeerd)
Pass IR to REMOTE OUT (Stuurt IR naar REMOTE OUT)	Indien deze instelling is ENABLED, stuurt het apparaat reageren op commando's die ontvangen worden door de IR ontvanger op de display aan de voorzijde van het apparaat, naar REMOTE OUT. Deze instelling functioneert zelfs als de IR commando's uitgeschakeld zijn.	<b>ENABLED (ingeschakeld)</b> DISABLED (uitgeschakeld)
Pass REMOTE IN to OUT (Stuurt REMOTE IN naar OUT)	Indien deze instelling is ENABLED, worden RC5 commando's die ontvangen zijn op REMOTE IN doorgestuurd naar REMOTE OUT.	<b>ENABLED (ingeschakeld)</b> DISABLED (uitgeschakeld)
RS232 baudrate (RS232 baudratio)	Stelt de baudratio in voor RS232 bediening.	<b>9600</b> 4800 tot 230400 (8 instellingen)
RS232 events (RS232 inschakelen)	Indien deze instelling is ENABLED, wordt informatie over de interne status van het apparaat doorgestuurd naar een extern apparaat dat RS232 data accepteert.	ENABLED (ingeschakeld) <b>DISABLED</b> (uitgeschakeld)
RS232 startup message (RS232 startbericht)	Indien deze instelling is ENABLED, wordt er een RS232 startbericht afgegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.	<b>ENABLED (ingeschakeld)</b> DISABLED (uitgeschakeld)
CD commands (CD opdrachten)	Als er een externe CD-speler op de UNIDISK 1.1 is aangesloten en u wilt dat de UNIDISK 1.1 opdrachten van de afstandsbediening van die CD-speler negeert, dient u de instelling IGNORED te kiezen.	<b>ACCEPTED (geaccepteerd)</b> IGNORED (genegeerd)
Scroll SACD text (Door SACD tekst scrollen)	ONCE: Track informatie op SACD's wordt eenmaal op de display aan de voorzijde van het apparaat weergegeven. LOOP: Track informatie op SACD's wordt herhaaldelijk op de display aan de voorzijde van het apparaat weergegeven. NO: Track informatie op SACD's wordt niet getoond op de display aan de voorzijde van het apparaat	<b>ONCE (EENMAAL)</b> LOOP (LOOP) NO (NEE)

## Technische specificatie

Electrisch	
Stroomvoorziening	100-230 VAC @ 50-60 Hz
Energieverbruik	40 W
Algemeen	
Gewicht	4.8 kg
Afmetingen	380 (B) x 360 (D) x 80 (H) mm

Signaal				
Interlaced video				
Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
Component	SCART	RGB + Composite : 1 Vp-p	75 Ω	Geen audio op de SCART
	3 x BNC	Y : 1 Vp-p	75 Ω	-
		Pr : 1 Vp-p (kan worden omgeschakeld naar 700 mVp-p) Pb : 1 Vp-p (kan worden omgeschakeld naar 700 mVp-p)		
Composite	2 x RCA phono	1 Vp-p	75 Ω	-
S-Video	2 x 4 broches mini-DIN	Y (luminance): 1 Vp-p	75 Ω	-
		C (chrominance), 700 mVp-p	75 Ω	-
Progressieve scanvideo				
Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
Component	3 x BNC	Y : 1 Vp-p	75 Ω	-
		Pr : 1 Vp-p (kan worden omgeschakeld naar 700 mVp-p)		
		Pb : 1 Vp-p (kan worden omgeschakeld naar 700 mVp-p)		

Signaal				
Analoge audio				
Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
Ongebalanceerd	8 x RCA phono	2 Vrms	300 Ω	Rechts- en linksvoor x 2 Rechts- en linksachter Midden en sub
Gebalanceerd	2 x XLR mannelijk	4 Vrms	600 Ω	Rechts- en linksvoor (pin1 aarde, pin 2 heet, pin 3 koud)
Digitale audio				
Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
SPDIF	BNC	500 mVp-p	75 Ω	Electrique
	TOSLINK	-	-	Optique
Andere aansluitingen				
Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie	Opmerkingen
RS232	2 x RJ11	-	-	-
Externe in- en uitgang	2 x RCA phono	4 mA	-	Alleen voor Linn KNEKT

## Garantie en service

De garantie van dit product wordt bepaald door de bepalingen die gelden in het land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-wederverkoper naar het garantieprogramma van uw land.

In bepaalde delen van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en voor sommige andere markten is mogelijk een uitvoerigere garantie beschikbaar voor consumenten die hun aankoop bij Linn registreren. Bij het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.

### Waarschuwing

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de garantie die de fabrikant verstrekt. Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot geautoriseerde verkopers.

### Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste contact opnemen met uw plaatselijke wederverkoper of een van de onderstaande vestigingen van Linn.

Bezoek voor meer informatie over uw plaatselijke wederverkoper of distributeur de website van Linn op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Belangrijk

- Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt aangeschaft.
- Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter reparatie inlevert of vervoert.

### Linn Products Limited

Floors Road  
Waterfoot  
Glasgow G76 OEP  
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777  
Fax: +44 (0)141 644 4262  
Helpline: 0500 888909  
Email: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard  
Jacksonville  
FL 32216  
USA

Phone: +1 (904) 645 5242  
Fax: +1 (904) 645 7275  
Helpline: 888-671-LINN  
Email: [helpline@linninc.com](mailto:helpline@linninc.com)  
Website: [www.linninc.com](http://www.linninc.com)

### Linn Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Ring 19  
22761 Hamburg  
Deutschland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0  
Fax: +49-(0) 40-890 660-29  
Email: [info@linngmbh.de](mailto:info@linngmbh.de)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Benelux importeur:

**Latham Audio BV**  
Postbus 7  
5130 AA Alphen NB  
Nederland

Tel: 00 31 (0)13 5082411  
Fax: 00 31 (0)13 5082617  
E-mail: [audio@latham-ci.com](mailto:audio@latham-ci.com)  
Website: [www.lathamaudio.com](http://www.lathamaudio.com)