


Neue Linn Fernbedienung

Ihr Linn Produkt wurde mit unserer neuesten Fernbedienung ausgeliefert.

Diese Fernbedienung wurde entwickelt, damit eine breite Palette von Linn Produkten einfacher und intuitiver bedient werden kann. Die Anordnung und Funktion der Tasten auf der neuen Fernbedienung wurde jedoch nicht wesentlich gegenüber der Fernbedienung geändert, die in der Bedienungsanleitung des Produkts beschrieben ist. Aus diesem Grund brauchen Sie für die meisten Vorgänge nicht die nachstehende Beschreibung zu lesen.

Bitte lesen Sie dieses Dokument, um sich damit vertraut zu machen, wie sich die Bedienung der neuen Fernbedienung von der Bedienung der alten, in der Bedienungsanleitung beschriebenen Fernbedienung unterscheidet.

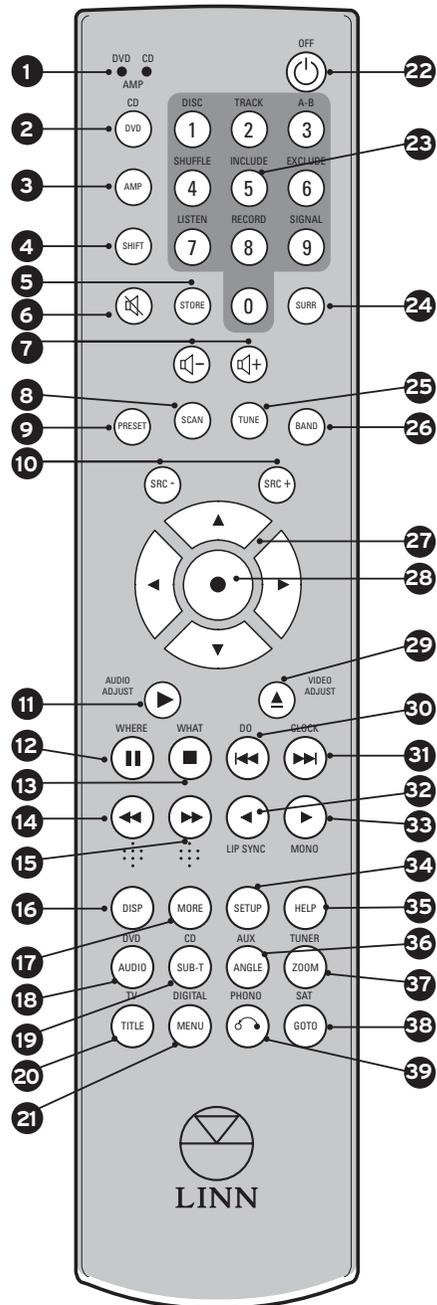

Fernbedienungstasten

- 1 LEDs Fernbedienungsmodus nach Drücken einer Taste anzeigen
- 2 DVD, CD Fernbedienung in den DVD/CD-Modus schalten. Es kann ein zusätzlicher Linn CD-Player bedient werden
- 3 AMP Fernbedienung in den Verstärkermodus schalten (blau markierte Funktionen)
- 4 SHIFT Zugriff auf rot markierte Funktionen aktivieren
- 5 STORE DVD/CD-Wiedergabe und Tunerinformationen speichern
- 6 Wiedergabe über die Lautsprecher und den Kopfhörer ein-/ausschalten
- 7 , Lautstärke ändern
- 8 SCAN Tunersignale suchen
- 9 PRESET Gespeicherte Sender auswählen
- 10 SRC-, SRC+ (Signalquelle -, Signalquelle +) Signalquelle ändern
- 11 , AUDIO ADJUST DVD/CD wiedergeben. Auf einstellbare Audiofunktionen zugreifen
- 12 , WHERE* Wiedergabe einer DVD/CD auf Pause schalten
- 13 , WHAT* Wiedergabe einer DVD/CD stoppen
- 14 , * Schnell in Rückwärtsrichtung suchen
- 15 , * Schnell in Vorwärtsrichtung suchen
- 16 DISP (Display) Zeitanzeige auf der Frontblende ändern, wenn eine DVD/CD wiedergegeben wird
- 17 MORE Derzeit nicht aktivierbar
- 18 AUDIO, DVD** Audiosprachen auf DVDs auswählen
- 19 SUB-T, CD** DVD-Untertitel ein- oder ausschalten
- 20 TITLE, TV** Auf das Titelmeneü einer DVD zugreifen (sofern vorhanden)
- 21 MENU, DIGITAL** Auf das Hauptmenü einer DVD zugreifen


- 22  **OFF** Aus dem Standbymodus einschalten oder in den Standbymodus schalten. Ausschaltbefehl (Befehl zum Schalten in den Standbymodus) an alle verfügbaren Linn Geräte übertragen
- 23 **Ziffern 0-9/Zusatzfunktionen** Zifferntasten. Zugriff auf rot markierte Funktionen aktivieren
- 24 **SURR (Surround)** Surroundformate zyklisch durchblättern
- 25 **TUNE** Tunerfrequenz auswählen
- 26 **BAND** Tunerfrequenzband auswählen
- 27  Konfigurationsmenüs durchblättern und verschiedene Funktionseinstellungen ändern
- 28  **(eingabe)** Einstellungen auswählen
- 29  **VIDEO ADJUST** DVD/CD-Lade öffnen/schließen. Typ des Ausgangsvideosignals auswählen
- 30  **DO*** Vorheriges Kapitel/vorherigen Titel auswählen
- 31  Nächstes Kapitel/nächsten Titel auswählen
- 32  Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Rückwärtsrichtung suchen
- 33  Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Vorwärtsrichtung suchen
- 34 **SETUP** Konfigurationsmenüs auf dem Bildschirm ein- bzw. ausblenden
- 35 **HELP** Bildschirmhilfeinformationen öffnen
- 36 **ANGLE, AUX**** Verfügbare Blickwinkel auf DVDs auswählen
- 37 **ZOOM, TUNER**** Bild auf dem Bildschirm vergrößern
- 38 **GOTO, SAT**** Zu einem bestimmten Titel, Kapitel oder Zeitpunkt auf einer DVD/CD springen
- 39  **(return), PHONO**** Auf DVDs in Menüs mit mehreren Ebenen jeweils eine Ebene zurückschalten

* Wird verwendet, wenn das Gerät Teil eines Linn KNEKT Systems ist.

** Direkttasten zum Auswählen von Zusatzsignalquellen.

Fernbedienungsmodi

Die neue Linn Fernbedienung verfügt über zwei Betriebsmodi: DVD/CD-Modus und Verstärkermodus.

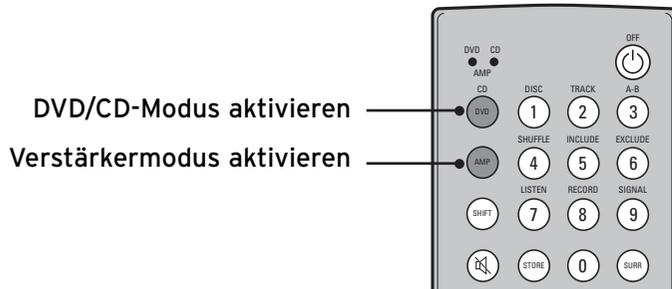

UNIDISK 1.1 und 2.1

Wenn Sie einen UNIDISK 1.1 oder 2.1 bedienen möchten, sollte die Fernbedienung in den DVD/CD-Modus geschaltet sein.

- Um die Fernbedienung in den DVD/CD-Modus zu schalten, drücken Sie **DVD**.

UNIDISK SC

Zur Bedienung eines UNIDISK SC sollte die Fernbedienung in den DVD/CD-Modus geschaltet sein, wenn Sie die DVD/CD-Tasten (wiedergeben, auf Pause schalten, zum nächsten Titel springen usw.) verwenden möchten, und sie sollte in den Verstärkermodus geschaltet sein, wenn Sie die folgenden Vorverstärkerfunktionen verwenden möchten: Lautstärkeabgleich, Balanceeinstellung, Auswahl der Zusatzsignalquelle.

- Um die Fernbedienung in den DVD/CD-Modus zu schalten, drücken Sie **DVD**.
- Um die Fernbedienung in den Verstärkermodus zu schalten, drücken Sie **AMP**.

KISTO, KINOS und EXOTIK

Zur Bedienung von KISTO, KINOS oder EXOTIK sollte die Fernbedienung in den Verstärkermodus geschaltet sein. Auf diese Weise können Sie auf die blau markierten Funktionen (Audio Adjust, Lip Sync usw.) zugreifen.

- Um die Fernbedienung in den Verstärkermodus zu schalten, drücken Sie **AMP**.

Gelegentlich stellen Sie möglicherweise fest, dass das Gerät nicht wie erwartet reagiert, wenn Sie die Fernbedienung verwenden. Der wahrscheinliche Grund hierfür ist, dass die Fernbedienung in den falschen Betriebsmodus geschaltet ist. Um den richtigen Betriebsmodus zu wählen, brauchen Sie nur die Taste **DVD** zu drücken, um den DVD/CD-Modus zu aktivieren, oder die Taste **AMP** zu drücken, um den Verstärkermodus zu aktivieren.

Änderungen gegenüber der Bedienungsanleitung

Änderungen zwischen der Funktion der neuen Linn Fernbedienung und den Anweisungen in der Bedienungsanleitung:

UNIDISK 1.1 und 2.1

Die Taste **AUDIO** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **AUDIO ADJUST**.

Die Taste **SHIFT** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **PROG**.

Die Taste **DISC** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **REPEAT** für die Funktion zum **Wiederholen von DVDs/CDs**.

Die Taste **A-B** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **REPEAT** für die Funktion zum **Wiederholen einer Passage**.

Die signifikanteste Änderung an der Bedienung des UNIDISK 1.1 und 2.1 besteht darin, dass die Taste **DISP** der neuen Fernbedienung die Taste **VIDEO ADJ** ersetzt. Dies bedeutet, dass das Kapitel Videoausgang der Bedienungsanleitung auf Seite 7 wie folgt lauten muss:

Videoausgang

Um den UNIDISK 1.1/2.1 zu konfigurieren, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass das Gerät den für das Anzeigegerät geeigneten Videosignaltyp ausgibt.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **DISP** (Display) auf der Fernbedienung, und halten Sie sie gedrückt. Die aktuelle Einstellung des ausgegebenen Videoformats wird im Frontblendendisplay angezeigt. Um das Videoformat zu ändern, drücken Sie **◀** (links) oder **▶** (rechts). Als Optionen stehen **PAL** (PAL), **NTSC** (NTSC) und **NATIVE** (NATIV) (für Anzeigegeräte, die sowohl das PAL- als auch das NTSC-Format wiedergeben können) zur Verfügung.

UNIDISK SC

Die Tasten ► und || der neuen Fernbedienung ersetzen die Kombinationstaste ►/||.

Die Tasten ■ und ▲ der neuen Fernbedienung ersetzen die Kombinationstaste ■/▲.

Die Taste **DISC** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **ALL**.

Die Taste **TRACK** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **ONE**.

Die Taste **AUDIO ADJUST** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **ADJUST**.

Die Taste **MENU** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **DVD** zum Auswählen bestimmter DVD-Video- und DVD-Audio-Menüs und zum Ein- oder Ausschalten von PBC, wenn Video-CDs und Super-Video-CDs wiedergegeben werden.

Änderung an den Benutzeroptionen

In den **Benutzeroptionen** (s. Bedienungsanleitung, S. 30-31), sind die **Play Command** (Wiedergabebefehl), **Stop Command** (Stoppbefehl) und **Repeat Command** (Wiederholungsbefehl) Einstellungen durch eine einzige **Handset** (Fernbedienung) Einstellung ersetzt worden (siehe unten *Verwendung einer älteren Linn Fernbedienung*).

KISTO, KINOS und EXOTIK

So wählen Sie eine Signalquelle mit der Fernbedienung aus:

- Drücken Sie die Taste **SRC-** oder **SRC+** mehrfach hintereinander, oder halten Sie sie gedrückt.

Oder verwenden Sie die in der Gebrauchsanweisung beschriebene Methode.

Die Taste **AUDIO ADJUST** der neuen Fernbedienung ersetzt die Taste **AUDIO ADJ.**

Wenn Sie die Taste **SHIFT** und anschließend die Taste **RECORD** der neuen Fernbedienung drücken, ersetzt dies den Druck der Taste ● (Aufnahme).

Verwendung einer älteren Linn Fernbedienung

Wenn Sie bereits ein Linn Produkt besitzen, für das eine der nachstehend abgebildeten Fernbedienungen verwendet wird, können Sie diese Fernbedienung auch für das neue Gerät verwenden, sofern die Fernbedienung die erforderlichen Funktionen bietet.



Fernbedienung für
**UNIDISK 1.1 und 2.1, KISTO,
KINOS und EXOTIK**
Silberfarbene Oberseite,
graue Unterseite



Fernbedienung für
UNIDISK SC
Graue Oberseite,
graue Unterseite

Wenn Sie eine der oben abgebildeten Fernbedienungen verwenden möchten, müssen Sie die Einstellung für die Fernbedienung am neuen Linn Gerät ändern. Führen Sie hierzu die Anweisungen für das jeweilige Gerät durch.

UNIDISK 1.1 und 2.1

1. Schalten Sie das Gerät auf Standby.
2. Halten Sie ▲ auf der Frontblende gedrückt, bis im Display "User Options" (Benutzeroptionen) angezeigt wird.
3. Drücken Sie △ (oben) auf der Fernbedienung mehrfach, bis der Eintrag "Handset" (Fernbedienung) angezeigt wird.
4. Drücken Sie ◀/▶ (links/rechts), um die Option **Silver and grey** (Silber und grau) auszuwählen.
5. Drücken Sie ►, um die neue Einstellung zu speichern und das Menü "User Options" (Benutzeroptionen) zu schließen.

UNIDISK SC

1. Schalten Sie das Gerät auf Standby.
2. Halten Sie ▲ auf der Frontblende gedrückt, bis im Display "User Options" (Benutzeroptionen) angezeigt wird.
3. Drücken Sie △ (oben) auf der Fernbedienung mehrfach, bis der Eintrag "Handset" (Fernbedienung) angezeigt wird.
4. Drücken Sie ◀/▶ (links/rechts), um die Option **All grey** (Nur grau) auszuwählen.
5. Drücken Sie ►, um die neue Einstellung zu speichern und das Menü "User Options" (Benutzeroptionen) zu schließen.

KISTO, KINOS und EXOTIK

1. Drücken Sie **SETUP** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die ▽ (unten) mehrfach hintereinander, um das Menü "General Setup" (Allgemeine Konfiguration) zu markieren.
3. Drücken Sie ‚eingabe‘ (mittlere Taste der Navigationselemente).
4. Drücken Sie die ▽ (unten) mehrfach hintereinander, um den Eintrag "Handset" (Fernbedienung) zu markieren.
5. Drücken Sie ‚eingabe‘.
6. Drücken Sie △/▽ (oben/unten), um die Option **Silver and grey** (Silber und grau) auszuwählen.
7. Drücken Sie ‚eingabe‘.
8. Drücken Sie ▽ (unten) mehrfach hintereinander, um Save (Speichern) zu markieren.
9. Drücken Sie ‚eingabe‘.
10. Drücken Sie **SETUP**.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die silberfarbene Fernbedienung verwenden möchten, führen Sie die oben aufgeführten Anweisungen durch, um die Einstellung für die Fernbedienung zu ändern und die Option **All silver** (Nur silbern) zu wählen.