


リンの新型リモコン

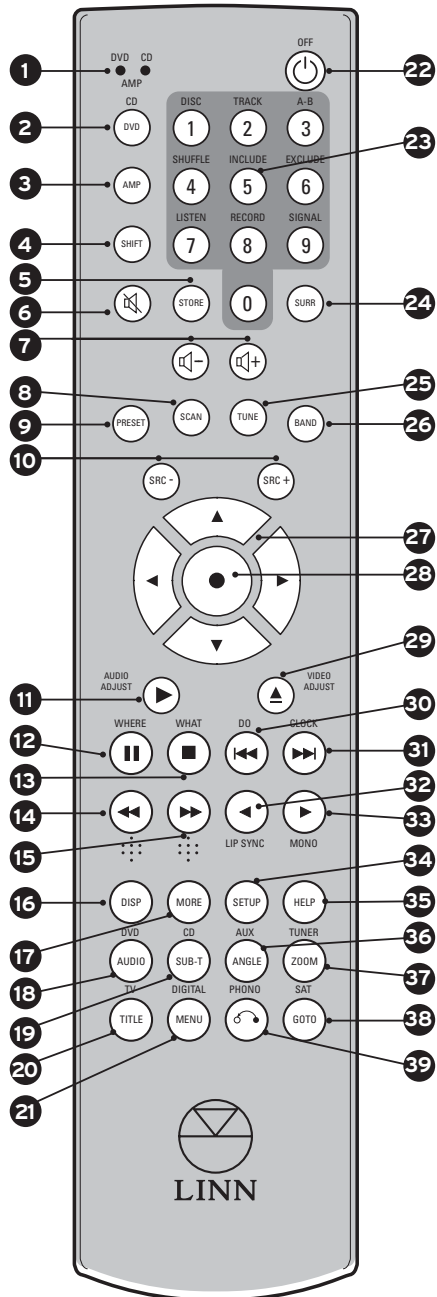








お買い上げいただいた弊社の製品には、最新のリモコンが同梱されています。

このリモコンは、弊社の各種製品をより単純でわかりやすくコントロールできるように設計されています。新型リモコンのキーの配置と機能は、製品のオーナーズマニュアルに記載のリモコンと大幅に変更されているわけではありませんので、ほとんどの操作については、下記の説明をご参照いただく必要はありません。オーナーズマニュアルに記載のリモコン操作と新しいリモコンとの違いをご理解いただくためには本書をご一読ください。



リモコンのボタン

- 1 LED キーを押しているときのリモコンの状態を表示します
- 2 DVD / CD リモコンがDisc (ディスク) モードに切り替わります。弊社の補助CDプレイヤーの操作を可能にします
- 3 AMP リモコンをAmp (アンプ) モードにします (青色で表示された機能)
- 4 SHIFT 赤色で表示された機能を使用できます
- 5 STORE ディスク再生とチューナーの情報を保存します
- 6 スピーカー、ヘッドフォンの音声をミュート (消音)/ミュート解除します
- 7 音量レベルを調整します
- 8 SCAN チューナー信号をスキャンします
- 9 PRESET チューナープリセットを選択します
- 10 SRC- / SRC+ (source - / +) ソースを選択します
- 11 / AUDIO ADJUST ディスクを再生します。また、調整可能な音声機能を使用できます
- 12 / WHERE* ディスクを一時停止します
- 13 / WHAT* ディスク再生を停止します
- 14 / * 早戻し検索
- 15 / * 早送り検索
- 16 DISP (display) ディスク再生中、前面パネルの時間表示を切り替えます
- 17 MORE 該当する機能はありません
- 18 AUDIO / DVD** DVDの音声言語を選択します。
- 19 SUB-T / CD** DVDの字幕の表示/非表示を切り替えます
- 20 TITLE / TV** DVDのタイトルメニューを呼び出します (ディスクにタイトルメニューがある場合)
- 21 MENU / DIGITAL** DVDのメインメニューを呼び出します


- 22  / **OFF** スタンバイモードのオン/オフを切り替えます。弊社の使用可能な全機器に「オフ」(スタンバイ状態になる) コマンドを送ります
- 23 **数字0～9 / シフト機能** 数字キー。赤色で表示された機能を使用できます
- 24 **SURR (サラウンド)** 音声フォーマットを順に表示します
- 25 **TUNE** チューナーの周波数を選択します
- 26 **BAND** 周波数帯域を選択します
- 27  セットアップメニューの項目を選択し、各種機能を調整します
- 28  (**[enter]**) 設定を選択します
- 29  / **VIDEO ADJUST** ディスクトレイを開閉し、映像出力信号のタイプを選択します
- 30  / **DO*** 前のチャプター/トラックの選択
- 31  次のチャプター/トラックの選択
- 32  スキャン再生
- 33  スキャン逆再生
- 34 **SETUP** オンスクリーンセットアップメニューを開始/終了します
- 35 **HELP** オンスクリーンヘルプにアクセスします
- 36 **ANGLE / AUX**** DVDのアングルを選択します
- 37 **ZOOM / TUNER**** 画像を拡大します
- 38 **GOTO / SAT**** ディスクの特定タイトル、チャプター、あるいは時間へ飛びます
- 39  (**(return)**) / **PHONO**** DVDのマルチレベルメニューから戻ります

* 本機をリン社KNEKTシステム内で使用する場合に使います。

** 補助ソースを直接選択するためのソースキーです。

リモコンモード

新型リモコンには、Disk (ディスク) モード、Amp (アンプ) モードの2種類の操作モードがあります。

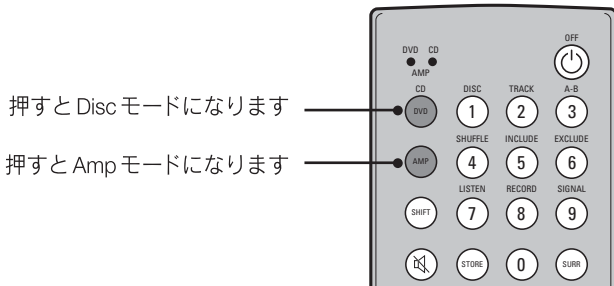

UNIDISK 1.1 と 2.1

UNIDISK 1.1 または 2.1 を操作する場合、リモコンを Disc モードにしておく必要があります。

- リモコンを Disc モードにするには、「DVD」を押します。

UNIDISK SC

リモコンで UNIDISK SC の操作を行う場合、ディスクキー (play、pause、skip forward など) を使用するには Disc モードに、トリム調整、バランス調整、補助ソースの選択といったプリアンプ機能を使用するには Amp モードにする必要があります。

- リモコンを Disc モードにするには、「DVD」を押します。
- リモコンを Amp モードにするには、「AMP」を押します。

KISTO、KINOS、EXOTIK

KISTO、KINOS、EXOTIK を操作する場合、リモコンは Amp モードにしておく必要があります。これにより、青色で表示された機能を使用できます (Audio Adjust、Lip Sync など)。

- リモコンを Amp モードにするには、「AMP」を押します。

場合によっては、リモコン使用時に機器が思うような反応をしないことがあります。その理由として、リモコンが誤った操作モードになっていることが考えられます。このような場合、「DVD」キーを押して Disc モードにするか、「AMP」キーを押して Amp モードにしてください。

オーナーズマニュアルからの変更

オーナーズマニュアル記載の説明と異なる新型リモコンの機能は下記の通りです：

UNIDISK 1.1 と 2.1

新型リモコンの「AUDIO」キーは、以前の「AUDIO ADJUST」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「SHIFT」キーは、以前の「PROG」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「DISC」キーは、ディスクの繰り返し再生機能用の以前の「REPEAT」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「A-B」キーは、セクションの繰り返し再生機能用の以前の「REPEAT」キーと同じ役割です。

UNIDISK 1.1 と 2.1 操作における最も大きな変更点は、新型リモコンの「DISP」キーが、以前の「VIDEO ADJ」キーと同じ役割を果たすということです。これにより、マニュアルの7ページに記載のビデオ出力セクションを次のように変更する必要があります：

映像出力

UNIDISK 1.1/2.1 のセットアップの際には、まず本機がご使用のディスプレイ装置に合ったタイプの映像信号を出力していることを確認してください。

確認方法：

- リモコンの「DISP」(ディスプレイ) を押し続けます。現在の出力映像タイプが前面パネルに表示されます。◁ または ▷ を押して映像タイプを変更します。選択可能なオプションは、PAL、NTSC、Native (PAL と NTSC 両方の信号に対応したディスプレイ装置用) の3種類です。

UNIDISK SC

新型リモコンの▶キーと■キーは、以前の2機能兼用▶/■キーと同じ役割です。

新型リモコンの■キーと▲キーは、以前の2機能兼用■/▲キーと同じ役割です。

新型リモコンの「DISC」キーは、以前の「ALL」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「TRACK」キーは、以前の「ONE」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「AUDIO ADJUST」キーは、以前の「ADJUST」キーと同じ役割です。

新型リモコンの「MENU」キーは、特定のDVDビデオ、DVDオーディオメニューの選択、およびビデオCD、Super VCD再生時におけるPBCのオン・オフ機能用である以前の「DVD」キーと同じ役割です。

ユーザーオプションの変更

ユーザーオプションの項目において（オーナーズマニュアルの30～31ページ参照）Play Command、Stop Command、およびRepeat Command、はリモコンの単機能ボタンに割り当てられます（右記、旧型リモコンの使用をご参照下さい）。

KISTO、KINOS、EXOTIK

リモコンを使用してソースを選択する：

- 「SRC-」キーまたは「SRC+」キーを繰り返し押すか押し続けます。

またはマニュアル記載の方法を使用します。

新型リモコンの「AUDIO ADJUST」キーは、以前の「AUDIO ADJ」キーと同じ役割です。

新型リモコンで「SHIFT」キーを押した後「RECORD」キーを押すと、以前の●（録音）キーを押すのと同じ機能を果たします。

リンの旧型リモコンの使用

下図に示した弊社のリモコンのいずれかを使用する弊社製品をすでにお持ちの場合、そのリモコンに必要な機能が搭載されていれば新しい機器の操作にご使用いただけます。



UNIDISK 1.1 および 2.1、KISTO、KINOS、EXOTIK 用リモコン
表面シルバー、裏面グレー



UNIDISK SC 用リモコン
表面グレー、裏面グレー

上記いずれかのリモコンをご使用になりたい場合、弊社の新しい機器のリモコン設定を変更する必要があります。変更する場合は、次ページの説明に従ってください。

UNIDISK 1.1 と 2.1

1. 製品をスタンバイ状態にします。
2. 前面パネルの ▲ を押し続けて、「User Options」の表示を出します。
3. **Handset**の項目が表示されるまで繰り返し △ を押します。
4. ◀/▶ を使用して「**Silver and grey**」オプションを選択します。
5. ▶ を押して新しい設定を保存し、「User Options」を終了します。

UNIDISK SC

1. 製品をスタンバイ状態にします。
2. 前面パネルの ▲ を押し続けて、「User Options」の表示を出します。
3. **Handset**の項目が表示されるまで繰り返し △ を押します。
4. ◀/▶ を使用して「**All grey**」のオプションを選択します。
5. ▶ を押して新しい設定を保存し、「User Options」を終了します。

KISTO、KINOS、EXOTIK

1. リモコンの「**SETUP**」を押します。
2. ▽ を繰り返し押しして「**General Setup (一般設定)**」メニューにカーソルを合わせます。
3. 「enter」(ナビゲーションディスク中央のキー)を押します。
4. ▽ を繰り返し押しして **Handset**の項目にカーソルを合わせます。
5. 「enter」を押します。
6. △/▽ を使用して「**Silver and grey**」のオプションを選択します。
7. 「enter」を押します。
8. ▽ を繰り返し押しして「**Save**」にカーソルを合わせます。
9. 「enter」を押します。
10. 「**SETUP**」を押します。

今後、全てシルバーのリモコンをご使用になりたい場合、上記に記載のリモコン設定変更の操作方法に従って、「**All silver**」オプションを選択します。