

LINN

**K I V O R**  
**I N D E X**  
muziek bibliotheek

GEBRUIKERSHANDLEIDING



# Belangrijke veiligheidsaspecten

Verklaring van de symbolen die op de zijkant of onderkant van het product worden gebruikt:



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltages binnen de behuizing. Het gevaar is dermate groot dat er een elektrische schok kan optreden.



Dit symbool wijst de gebruiker op het feit dat er in de instructie- en servicehandleidingen belangrijke informatie staat over de werking, het onderhoud en de service.

## Voor apparaten aangesloten op de netspanning

### LET OP

OPEN DE BEHUIZING NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.  
ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET TOESTEL DIE ONDERHOUD BEHOEVEN.  
LAAT ONDERHOUD EN SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.  
VERVANG DE ZEKERING IN DE STEKKER MET EEN ZEKERING VAN HETZELFDE TYPE EN DEZELFDE CAPACITEIT.  
MAAK HET NETSNOER LOS ALVORENS DE ZEKERING TE VERVANGEN.

### WAARSCHUWING

STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.  
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN.

### STEKKER VAN DE NETSPANNINGSKABEL

Dit apparaat is uitgerust met een vaste stekker die geschikt is voor het land van verkoop. Een vervangende netspanningkabel kan bij uw Linn-dealer worden verkregen. Mocht u de stekker niet willen gebruiken, berg deze dan zorgvuldig op. Een stekker met een open behuizing of niet-geïsoleerde kabels is gevaarlijk wanneer deze in een stopcontact wordt gestoken.

De bruine draad dient te worden aangesloten op de stroompen.

De blauwe draad dient te worden aangesloten op de neutrale pen.

De groene/gele draad dient te worden aangesloten op de aardpen.

Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien of de Linn-dealer.

# Algemene veiligheidsinstructies

1. **Lees deze instructies.**
2. **Bewaar deze instructies.**
3. **Neem de waarschuwingen in acht.**
4. **Volg alle instructies op.**
5. **Gebruik het apparaat niet in de buurt van water**, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wasbak, aanrecht, wastobbe, in een vochtige kelder, dicht bij een zwembad, enz.
6. **Alleen schoonmaken met een droge doek.**
7. **Blokkeer geen enkele ventilatieopening. Installeer het toestel volgens de instructies van de fabrikant.** Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatie niet verstoord wordt. Het apparaat dient bijvoorbeeld niet op een bed, bank, vloerkleed of een gelijkwaardig oppervlak te worden geplaatst omdat de ventilatieopeningen hierdoor kunnen worden geblokkeerd, noch op een ingebouwde locatie zoals een boekenkast of kast die de luchtcirculatie door de ventilatieopeningen zou kunnen hinderen.
8. **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte afgeven.**
9. **Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet.** Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker heeft twee pennen en een aardklem. De brede of derde pen dient om u te beschermen. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, dient u het verouderde stopcontact door een elektricien te laten vervangen.
10. **Vorkom dat men op het stroomsnoer gaat staan of dat het afgeknepen wordt, met name bij stekkers, bij contactdozen, en de plaats waar het snoer het apparaat verlaat.**
11. **Gebruik alleen de aanvullende apparatuur en de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.**
12. **Gebruik het apparaat alleen in combinatie met de standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die samen met het apparaat wordt verkocht.**
13. **Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.**
14. **Raadpleeg erkend onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden.** Onderhoud is vereist wanneer het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer de netspanningskabel of de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het product zijn terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het niet meer normaal lijkt te werken of wanneer het is gevallen.
15. **Bevestiging aan wand of plafond.** Het apparaat mag alleen aan een wand of plafond bevestigd worden op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen.
16. **Voedingsbronnen.** Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op voedingsbronnen van het type dat in de gebruiksaanwijzing of op het product vermeld staat.
17. **Netspanningsstekker.** Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt als deze in het stopcontact zit. Schakel het apparaat uit met behulp van de aan/uit-schakelaar (indien aanwezig) als u het product niet gebruikt.
18. **Elektriciteitskabels.** Plaats een buitenantenne altijd uit de buurt van elektriciteitskabels.
19. **Aarde van buitenantenne.** Als er een buitenantenne op het apparaat is aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem geaard is zodat enige mate van bescherming wordt geboden tegen voltageswisselingen en statische elektriciteit. Voor de Verenigde Staten van Amerika: zie artikel 810 van de National Electrical Code ANSI/NFPA 70 met betrekking tot installatievereisten.
20. **Telefoonlijn.** Sluit het apparaat niet aan op een telefoonlijn, tenzij u instructies krijgt dit wel te doen.
21. **Voorwerpen en vloeistoffen.** Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat kunnen worden gestoken en dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen vloeien. Stel het apparaat niet bloot aan druppelend water en spatwater. Plaats geen flessen, glazen of bekers met vloeistoffen boven op dit product.
22. **Er mogen geen bronnen van open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) op het apparaat worden geplaatst.**
23. **Het apparaat is geschikt voor gebruik in een gematigd en tropisch klimaat.**

# CE-verklaring aangaande conformiteit en Verklaring van de FCC

## CE-verklaring aangaande conformiteit

Linn Products Ltd verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen betreffende Laagspanning, 73/23/EEC, en elektromagnetische compatibiliteit, 89/336/EEC, zoals geamendeerd door richtlijnen 92/31/EEC en 93/68/EEC. De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 73/23/EEC (LVD) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN60065	1998	Algemene vereisten Markering Gevaarlijke straling Verhitting onder normale omstandigheden Schokgevaar onder normale bedieningsomstandigheden Isoleringsvereisten Foutcondities Mechanische sterkte Onderdelen die op de netspanning zijn aangesloten Componenten Ornamenten Externe, flexibele kabels Elektrische aansluitingen en mechanische onderdelen Bescherming tegen elektrische schokken Stabiliteit en mechanisch gevaar Brandbestendigheid

De conformiteit van dit product met de voorwaarden van richtlijnnummer 89/336/EEC (EMC) wordt bewezen door volledige conformiteit met de volgende standaarden:

Standaardnummer	Afgiftedatum	Test-type
EN55013	2001	Uitstralende emissies
EN55013	2001	Geabsorbeerde emissies
EN55020	2002	Immunititeit

## Verklaring van de FCC

### Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden die voor digitale apparaten van klasse B zijn gesteld, volgens artikel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd op de manier zoals in de instructies beschreven, kan de radiocommunicatie verstoren. Er is echter geen enkele garantie dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- De ontvangstantenne te draaien of een andere locatie te geven.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie te vergroten.
- Het apparaat aan te sluiten op een stopcontact dat deel uitmaakt van een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact op te nemen met de Linn-dealer.

## Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad

Het symbool (rechts) is weergegeven op dit produkt. Het betekent dat het produkt niet weggegooid mag worden met het gewone huishoud afval, maar dat het afzonderlijk moet worden weggegooid.



Elektrisch en elektronisch apparaat kunnen materialen bevatten, die schadelijk zijn voor het milieu and de gezondheid, en moeten daarom ingeleverd worden bij een gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie of teruggebracht worden naar uw leverancier, zodat de juiste recycling kan plaatsvinden (zie [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk) voor verdere informatie).

Als u afstand wilt doen van uw produkt en het produkt werkt nog, dan kunt u overwegen het aan een tweedehands winkel te geven, het te verkopen of het in te wisselen bij uw leverancier.

## Copyright en aansprakelijkheid

Copyright © Linn Products Limited. Eerste editie, november 2002.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham Glasgow, G76 0EQ, Schotland, Verenigd Koninkrijk.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze uitgave mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd, in een opslagsysteem worden opgeslagen, of op elektronische, mechanische wijze, door middel van fotokopiëren, opnemen, of op enig andere wijze worden verzonden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.

**KIVOR, INDEX, REKURSIV, LINNK, LINNTEK, OKTEL, KNEKT, INTERSEKT** en het Linn-logo zijn handelsmerken van Linn Products Limited, en zijn in alle gevallen geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie.

De informatie in deze handleiding is ter informatie opgesteld en kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, en kan niet als een verplichting van Linn Products Limited worden beschouwd. Linn Products Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fout of onnauwkeurigheid die mogelijk in deze handleiding staat.

## Copyright

In het Verenigd Koninkrijk en in andere landen, waar ook ter wereld, is het kopiëren van materiaal dat door copyright is beschermd illegaal, tenzij het kopiëren van dergelijk materiaal door de rechthebbende van het copyright is goedgekeurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de KIVOR™ INDEX™ dat de KIVOR™ INDEX™ in geen enkel land waar ook ter wereld wordt gebruikt op een manier die resulteert in een overtreding van de wet op het copyright.

De KIVOR™ INDEX™ mag op geen enkele andere manier worden gebruikt dan voor privé- of persoonlijk gebruik, en mag niet lijden tot commercieel gewin.

Indien van toepassing en/of indien noodzakelijk, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de KIVOR™ INDEX™ om een licentie bij de desbetreffende auteursrechtenorganisatie of copyright-houder aan te vragen, hetzij in het Verenigd Koninkrijk, hetzij elders, om overtreding van copyright-wetten te voorkomen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de KIVOR™ INDEX™ om alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoeringsrechten te voldoen die mogelijk voortvloeien uit het in openbare gelegenheden uitzenden, opvoeren of anderszins openbaar maken van enig materiaal waarop copyright berust.

Linn Products Limited kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig illegaal gebruik van de KIVOR™ INDEX™, en in het bijzonder niet wanneer het gebruik overtreding van de wet op het copyright inhoudt in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land, waar ook ter wereld.

## Handelsmerken

Voor de Linn KIVOR™ INDEX™ wordt XiVA™ Link-software van Imerge Limited gebruikt.



Het hart van de KIVOR™ INDEX™ wordt gevormd door REKURSIV™-software, ontwikkeld door Linn Products Limited.

## De Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>



De muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens worden geleverd door Gracenote en de Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>. Gracenote is de industriestandaard voor wat betreft muziekherkenningstechnologie en het leveren van verwante gegevens. Ga voor meer informatie naar: [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com)

CD- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup> © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. patent-nrs #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, en andere patenten, verleend of aangevraagd.

CDDB is een geregistreerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en -logotype, en het “Powered by Gracenote CDDB”-logo zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

# Inhoudsopgave

<b>Introductie</b>	<b>2</b>	<b>Archieven verwijderen</b>	<b>9</b>
Belangrijke opmerkingen	2	<b>Overige functies</b>	<b>10</b>
De gebruikersinterface	2	Naam invoeren voor albums, artiesten en tracks	10
Uitpakken	3	De database ordenen	10
Voltage selecteren	3	De database vernieuwen	10
Plaatsing	3	Beschikbare vrije ruimte	10
Schoonmaken	3	<b>Technische specificatie</b>	<b>11</b>
<b>Aansluiten</b>	<b>4</b>	<b>Garantie en service</b>	<b>12</b>
<b>Toegang tot de zoekservice</b>	<b>5</b>		
Verbinding maken via een modem	5		
Verbinding maken via een Ethernet-netwerk	5		
<b>CD's archiveren</b>	<b>6</b>		
Methode 1	6		
Methode 2	6		
Comprimeren	7		
<b>Afspelen</b>	<b>8</b>		
Basisbediening	8		
Afspeellijsten	8		
Overige afspeelfuncties	9		

## Introductie

De Linn KIVOR INDEX is een eenvoudige en krachtige muziekbibliotheek waarin 2500 uur aan muziek kan worden opgeslagen die bij een volle bandbreedte in CD-kwaliteit kan worden afgespeeld. De KIVOR INDEX kan acht bronnen van elk audiodistributiesysteem voor meerdere ruimtes voorzien van kwalitatief hoogwaardige en toonzuivere audio.

De KIVOR INDEX wordt aangestuurd door REKURSIV, de robuuste muziekbeheerssoftware van Linn die zorg draagt voor het op een veilige manier archiveren van muziek en de integriteit van alle media waarborgt, zowel thuis als op het water. Bij de KIVOR INDEX wordt één licentie voor het gebruik van het PC-hulpprogramma 'LINNTEK' bijgeleverd, waarmee één gebruiker gearcheerde audio kan beheren en afspeellijsten kan maken en onderhouden.

De KIVOR INDEX is ontworpen om een einde te maken aan de vele kwaliteitsproblemen met CD-wisselaars en opslagsystemen die gebruik maken van een harde schijf. De KIVOR INDEX vormt een kwalitatief hoogwaardige en veelzijdige oplossing voor het opslaan en afspelen van audio in zogeheten 'multi-room systems' - systemen voor audio in meerdere ruimtes.

## Belangrijke opmerkingen: disc-afmetingen en disc-types

Alleen audio-CD's, audio-CD-R's en audio-CD-RW's kunnen in de KIVOR INDEX worden gearcheerd. Andere soorten discs, zoals DVD's, SACD's en video-CD's, zijn niet compatibel met dit product.

Plaats **geen** discs met een doorsnede van 8 cm of discs met een afwijkende vorm (hart-vormig, vorm van een visitiekaartje, enz.) in de KIVOR INDEX aangezien deze de eenheid kunnen beschadigen.

Alhoewel alle mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de KIVOR INDEX universeel compatibel is met alle goedgekeurde disc-types, kan niet worden gegarandeerd dat elke functie of bedieningsmogelijkheid van de KIVOR INDEX bij elke disc kan worden uitgevoerd die nu of in de toekomst wordt verkocht. We hebben vele disc-types die nu op de markt zijn getest, maar tal van discs die momenteel worden verkocht, voldoen niet aan de gepubliceerde en algemeen geaccepteerde, formele specificaties. Als gevolg hiervan **kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevallen waarin de KIVOR INDEX een bepaalde disc niet kan archiveren of afspelen**. Als u discs hebt die niet met de KIVOR INDEX kunnen worden gearcheerd en/of afgespeeld terwijl dezelfde disc wel op andere merken harddisk-recorders kan worden gearcheerd en/of afgespeeld, duidt dit niet noodzakelijkerwijs op een mankement aan de KIVOR INDEX. Er zijn tal van websites waarop meer informatie is te vinden over discs met afspeelproblemen en we raden aan dat u eerst deze informatie raadpleegt alvorens u zich een oordeel vormt over de archiverings- en afspeelmogelijkheden van de KIVOR INDEX. Mocht u een disc hebben waarvan u van mening bent dat deze door de KIVOR INDEX zou moeten kunnen worden gearcheerd en afgespeeld, dan ontvangen wij die graag aangezien we alleen op die manier onze producten verder kunnen ontwikkelen. Het feit dat wij discs accepteren houdt geen enkele garantie onzerzijds in dat wij u informeren over hoe u de desbetreffende disc het beste kunt archiveren en/of afspelen.

## De gebruikersinterface

De bedieningselementen voor de KIVOR INDEX en de inhoud van de database kunnen op een computerbeeldscherm en op een touch-screen paneel worden weergegeven. De wijze waarop de interface wordt weergegeven en de manier waarop de interface wordt bediend, kan door degene die de installatie van de KIVOR INDEX uitvoert naar wens worden aangepast. De bedieningsinstructies en de afbeelding van de gebruikersinterface die u in deze handleiding aantreft, hebben betrekking op de PC-versie van de interface – het LINNTEK-hulpprogramma, te vinden op de CD-ROM – en wijken mogelijk enigszins af van de instructies voor en weergave op een touch-screen paneel.

## Uitpakken

De KIVOR INDEX wordt samen met de volgende toebehoren geleverd:

- netspanningskabel
- CD-ROM met het PC-hulpprogramma 'LINNTEK', en de gebruikershandleiding
- RJ-11-modemkabel
- adapter voor modemkabel
- garantiekaart
- 4 x bevestigingsschroeven
- de gids 'Aan de slag'

We raden u aan alle verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval u deze eenheid op een later tijdstip wilt vervoeren.

## Voltage selecteren

De KIVOR INDEX is uitgerust met een automatische, interne netspanningsvoltage-selector. Deze selector of schakelaar kan overweg met alle netspanningsvoltages van 100 V tot 240 V, waar ook ter wereld. Het is niet mogelijk het ingangsvoltage van de netspanning handmatig te wijzigen.



Deze eenheid dient te worden geaard. Gebruik de meegeleverde netspanningskabel met aardstekker. Gebruik nooit een niet-geaarde stekker of adapter.

## Plaatsing

Laat minimaal 10 cm ruimte over aan de achterzijde, zijkant en de bovenkant van de KIVOR INDEX.

De eenheid is ontworpen voor een stellage van 48 cm (19 inch).

## Schoonmaken


Voordat u de KIVOR INDEX schoonmaakt moet u ervoor zorgen dat deze niet meer op de netspanning is aangesloten. Verwijder stof en vingerafdrukken met een zachte, droge doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen op de eenheid. Let er bij het gebruik van sprays op dat er geen schoonmaakmiddel in de disc-opening aan de voorzijde terecht komt.



# Aansluiten

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u de KIVOR INDEX op andere componenten van uw multi-room systeem, hifi-systeem en een PC aansluit.

## Achterzijde

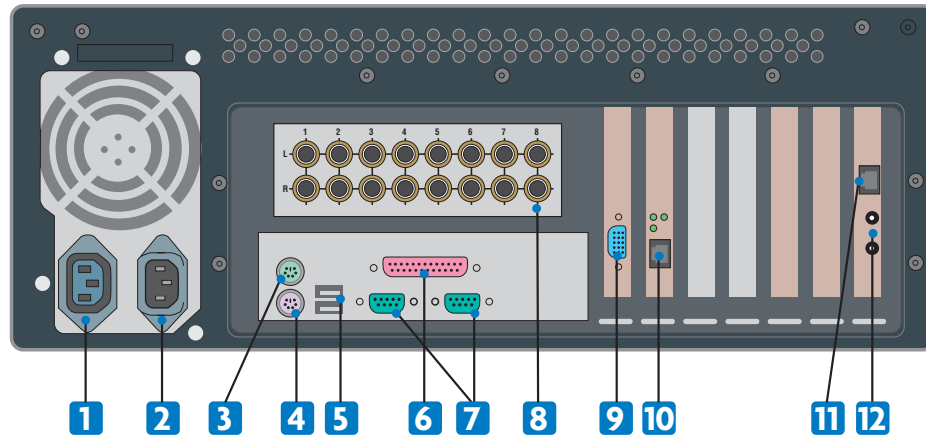

- 1 Niet in gebruik**
- 2 Stroomingang** Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan op deze ingang en het stopcontact.
- 3 Niet in gebruik**
- 4 Niet in gebruik**
- 5 Niet in gebruik**
- 6 Niet in gebruik**
- 7 Com 1 & 2** Voor aansluiting op een Linn KIVOR LINNK\*, PC of een ander bedieningsapparaat (zie de gids 'Aan de slag')
- 8 Analoge uitgang** Acht paar lijnuitgangen voor aansluiting op een Linn KNEKT INTERSEKT\* of andere voorversterker.
- 9 Uitgang voor VGA-monitor** Voor gebruik door de Linn-installeur of Linn-dealer.
- 10 Ethernet** Voor aansluiting op een Ethernet-netwerk (Breedband / ADSL) (gebruik 10/100 BASE-T-bekabeling).
- 11 Modem** Voor internetverbinding via een telefoonlijn (gebruik de meegeleverde RJ-11 kabel).
- 12 Niet in gebruik**

\*Als u de KIVOR INDEX in een Linn KNEKT-systeem wilt opnemen, dient u de eenheid op een Linn KIVOR LINNK aan te sluiten.



Als u stekkers in de bussen aan de achterzijde van de KIVOR INDEX wilt steken of stekkers wilt verwijderen, dient u altijd eerst de netspanningsstekker van de eenheid uit het stopcontact te verwijderen. Doet u dit niet, dan kunnen er stroomstoten ontstaan die de KIVOR INDEX en/of andere op uw multi-room systeem of hifi-systeem aangesloten componenten kunnen beschadigen.

Plaats de KIVOR INDEX in de standby-modus alvorens de stekker van de eenheid uit het stopcontact te verwijderen.

**Ga als volgt te werk als u de KIVOR INDEX in de standby-modus wilt zetten (met behulp van het LINNTEK-hulpprogramma):**

- Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk.
- Selecteer **Close and Kivor: Standby**.
- Wacht twee minuten.

De stekker kan nu uit het stopcontact worden verwijderd.

## Toegang tot de zoekservice

De Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup> is een online database boordevol informatie over uitvoerende artiesten, albums en track-titels van duizenden CD's. Als uw KIVOR INDEX zodanig is geconfigureerd dat u via een Internet-provider\* of via een Ethernet-netwerk verbinding met het Internet kunt maken, hebt u toegang tot de CDDB Service van Gracenote. Alle informatie over artiesten, albums en track-titels wordt in het databasevenster van het LINNTEK-hulpprogramma weergegeven.

### Verbinding maken via een modem

Ga als volgt te werk als u de KIVOR INDEX via een modem verbinding wilt laten maken met de Gracenote CDDB Service:

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Configuration**.
- Selecteer het tabblad **Connection Type**.
- Selecteer de optie **Modem**.
- Selecteer het tabblad **Account Settings**.
- Geef het telefoonnummer van uw Internet-provider op.
- Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om u bij uw Internet-provider aan te melden.
- Klik op **OK**.

\*Uw Internet-provider dient inbelverbindingen te kunnen accepteren.

#### Opmerking:

De KIVOR INDEX is standaard ingesteld om voor modemverbindingen contact te maken via de Britse Internet-provider UK-ONLINE voor het geval u van deze diensten gebruik wilt maken (het vooraf-ingestelde telefoonnummer, de gebruikersnaam en het wachtwoord worden niet weergegeven). U kunt echter de benodigde gegevens voor een andere Internet-provider opgeven. De bovenstaande standaardinstellingen worden dan overschreven.

### Verbinding maken via een Ethernet-netwerk (Breedband / ADSL)

Ga als volgt te werk als u de KIVOR INDEX via een Ethernet-netwerk verbinding wilt laten maken met de Gracenote CDDB Service:

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Configuration**.
- Selecteer het tabblad **Connection Type**.
- Selecteer de optie **Ethernet**.
- Selecteer het tabblad **Ethernet Settings**.
- Selecteer de gewenste modus en geef de benodigde Internet-instellingen op.
- Klik op **OK**.

Als u via een Ethernet-netwerk verbinding maakt, kunt u de KIVOR INDEX zodanig instellen dat er elke keer automatisch toegang tot de Gracenote CDDB Service wordt gezocht wanneer er een disc wordt geplaatst.

Ga hiertoe als volgt te werk:

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Settings**.
- Selecteer het vakje **Automatically look up disc information**.
- Klik op **OK**.

# CD's archiveren

## Belangrijk:


Plaats **geen** CD in de KIVOR INDEX als er zich al een CD in de lade bevindt.

Plaats **geen** discs met een doorsnede van 8 cm of discs met een afwijkende vorm (hart-vormig, vorm van een visitekaartje, enz.) in de KIVOR INDEX aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.

## Methode 1

### Ga als volgt te werk als u een CD wilt archiveren:

- Start het LINNTEK-hulpprogramma op uw computer.
- Schuif de CD, met de label aan de bovenzijde, in de opening aan de voorzijde van de KIVOR INDEX tot het disc-mechanisme de CD naar binnen trekt.

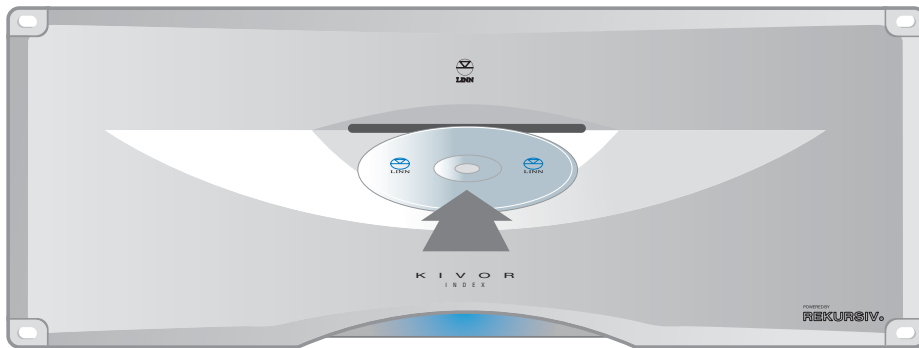

- Wacht enkele seconden tot de KIVOR INDEX de informatie over de inhoud van de disc heeft gelezen.
  - Druk op **Record All** als u het hele album wilt archiveren.
- of
- Druk op **Custom** als u alleen bepaalde tracks wilt archiveren, en volg daarna de instructies op het scherm.

Zodra het archiveren is voltooid, wordt de CD uitgeworpen.

Zie Belangrijke opmerkingen verderop voor meer informatie en opties.

## Methode 2


Ga als volgt te werk als u CD's automatisch door de KIVOR INDEX wilt laten archiveren:

### Ga als volgt te werk als u CD's automatisch door de KIVOR INDEX wilt laten archiveren:

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Settings**.
- Selecteer het vakje **Automatically record disc when inserted**.
- Klik op **OK**.

### Ga als volgt te werk als u een CD wilt archiveren:


- Schuif de CD, met de label aan de bovenzijde, in de opening aan de voorzijde van de KIVOR INDEX tot het disc-mechanisme de CD naar binnen trekt.

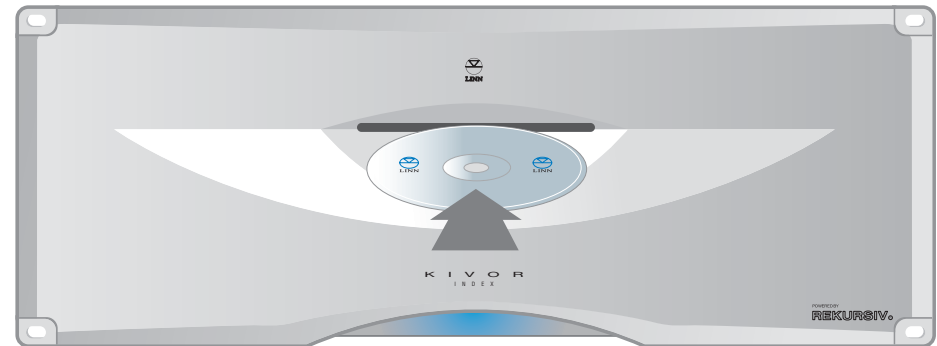

Zodra het archiveren is voltooid, wordt de CD uitgeworpen.

Zie Belangrijke opmerkingen verderop voor meer informatie en opties.

### Belangrijke opmerkingen:


Indien u een disc wilt uitwerpen maar u wilt niet wachten tot dit automatisch gebeurt, druk dan op  in het LINNTEK-hulpprogramma.

Als dit niet lukt of u wilt de disc uitwerpen maar u heeft geen rechtstreekse toegang tot het LINNTEK-hulpprogramma, dan kunt u opteren voor de 'hard eject'-methode. Hiervoor moet u een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een opengeplooid paperclip of een gelijkaardig instrument, in het kleine gaatje onder de disclade steken en druk uitoefenen op de microschatelaar.

Als u verbinding met het Internet moet maken om toegang tot de Gracenote CDDB Service te krijgen, dient u de KIVOR INDEX zodanig in te stellen dat de eenheid de Internet-verbinding tot stand brengt en toegang tot deze service zoekt. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op een album of track en selecteer **Go online and look up**.

Als u de KIVOR INDEX niet hebt ingesteld om toegang tot de Gracenote CDDB Service te zoeken, of dit wel hebt gedaan maar er geen informatie over de CD die u wilt archiveren in de Gracenote CDDB Service is opgenomen, wordt de CD in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma als artiest ("Artist") of nieuwe artiest ("New Artist") weergegeven.

Als u de albumlijst wilt aanpassen (een album of track een nieuwe naam geven of verwijderen, enz.), klik dan met de rechterknop op de titel van het album of de track, selecteer de betreffende optie en breng de wijziging aan met behulp van het toetsenbord van uw PC.

Zodra de KIVOR INDEX een track heeft gearcheveerd, wordt het symbool  naast de track-titel weergegeven. Dit symbool geeft aan dat u de track kunt beluisteren.

Indien naast een track het symbool  wordt weergegeven, dan wil dit zeggen dat de track nog niet klaar is met archiveren, de archivering mislukt is (misschien is de disc vuil of beschadigd) of dat de track niet als een CD-audio-track werd herkend.

Het is mogelijk om naar albums/tracks op de KIVOR INDEX te luisteren terwijl er een CD wordt gearcheveerd.

De KIVOR INDEX is compatibel met opneembare CD's (CD-R's) en herschrijfbaar CD's (CD-RW's). Hierdoor is het mogelijk alles te archiveren wat u op een CD-R of CD-RW hebt opgenomen, waaronder radio-uitzendingen en andere opnames. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de KIVOR INDEX om ervoor te zorgen dat de copyright-wetten met betrekking tot het archiveren van radio-uitzendingen en ander materiaal niet worden overtreden. Gearcheveerde radio-uitzendingen zullen over het algemeen niet door de Gracenote CDDB Service worden herkend.

## Comprimeren


De KIVOR INDEX kan zodanig worden geconfigureerd dat de geluidssignalen van CD's tijdens het archiveren worden gecomprimeerd. Door de muziek te comprimeren kunnen er meer CD's op de KIVOR INDEX worden gearcheveerd, maar als gevolg van de geluidscompressie neemt de kwaliteit van het geluid af. Als u ervoor kiest om de muziek tijdens het archiveren te comprimeren, duurt het archiveren langer.

**Ga als volgt te werk als u de KIVOR INDEX tijdens het archiveren automatisch wilt laten comprimeren:**

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Configuration**.
- Selecteer het tabblad **Recording**.
- Selecteer het compressieniveau dat u wilt toepassen.
- Klik op **OK**.


# Afspelen

Het venster van het LINNTEK-hulpprogramma

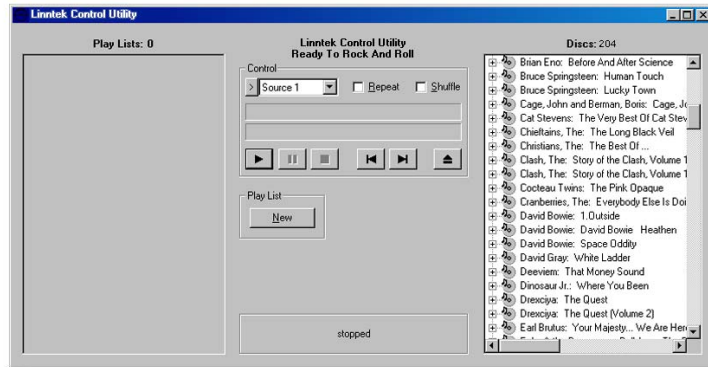

## Basisbediening

**Ga als volgt te werk als u naar een album wilt luisteren:**



- Klik eenmaal op de titel van het album om dit te selecteren.
- Druk op .

Het gekozen album wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.  
of

- Dubbelklik op de titel van het album.

Het gekozen album wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.

**Ga als volgt te werk als u naar een track wilt luisteren:**

- Klik op het  teken naast het album met de desbetreffende track. Alle tracks van het album worden weergegeven.
- Klik eenmaal op de titel van de gewenste track om deze te selecteren.
- Druk op .

De gekozen track wordt afgespeeld.  
of

- Klik op het  teken naast het album met de desbetreffende track. Alle tracks van het album worden weergegeven.
- Dubbelklik op de titel van de track die u wilt beluisteren.

De gekozen track wordt afgespeeld.

**Opmerking:**

Klik op het  teken naast de titel van het album als u de titels van de tracks wilt verbergen.

## Afspeellijsten

**Ga als volgt te werk als u een map voor afspeellijsten wilt maken:**

- Druk op de toets **New** onder Play List.

Er wordt een nieuwe map in het venster met afspeellijsten weergegeven.

- Geef een naam voor de afspeellijst op.

**Ga als volgt te werk als u een track aan een afspeellijst wilt toevoegen:**

- Klik op het  teken naast het album met de desbetreffende track.


Alle tracks van het album worden weergegeven.

- Markeer de gewenste track en verplaats de track met behulp van slepen-en-neerzetten naar de gewenste afspeellijst.

**Tip:**

U kunt een track op een bepaalde plaats in een afspeellijst neerzetten door de track bovenop een track die al in de afspeellijst staat te plaatsen. De track die u neerzet, komt na de track waarop u deze hebt neergezet in de afspeellijst te staan.

**Ga als volgt te werk als u een album aan een afspeellijst wilt toevoegen:**

- Klik op het  teken naast het desbetreffende album.
- Sleep de titel van het album naar de naam van de afspeellijst.

De track-titels worden aan de afspeellijst toegevoegd. De naam van het album zelf wordt niet aan de afspeellijst toegevoegd.

**Ga als volgt te werk als u naar een afspeellijst wilt luisteren:**



- Klik eenmaal op de naam van de desbetreffende afspeellijst om deze te selecteren.
- Druk op .

De gekozen afspeellijst wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.  
of

- Dubbelklik op de naam van de afspeellijst.

De gekozen afspeellijst wordt afgespeeld, beginnend bij de eerste track.

**Ga als volgt te werk als u naar een track in een afspeellijst wilt luisteren:**


- Klik op het  teken naast de afspeellijst met de desbetreffende track. Alle tracks van de afspeellijst worden weergegeven.
- Klik eenmaal op de titel van de gewenste track om deze te selecteren.
- Druk op .

De gekozen track wordt afgespeeld.  
of

- Klik op het  teken naast de afspeellijst met de desbetreffende track. Alle tracks van de afspeellijst worden weergegeven.
- Dubbelklik op de titel van de track die u wilt beluisteren.

De gekozen track wordt afgespeeld.

**Opmerking:**

Klik op het  teken naast de naam van de afspeellijst als u de titels van de tracks wilt verbergen.

## Overige afspeelfuncties





### Ga als volgt te werk als u vooruit of achteruit wilt gaan binnen een track:

- Plaats de muisaanwijzer terwijl de track wordt afgespeeld ongeveer op het punt op de titelbalk van de track waar u het afspelen wilt laten beginnen, en klik eenmaal.

### Opmerking:

Het midden van de titelbalk van de track komt ongeveer overeen met het midden van de track.

### Ga als volgt te werk als u naar vorige of volgende tracks op een album of in een afspeellijst wilt gaan:

- Druk op  als u vooruit wilt gaan.
- Druk op  als u achteruit wilt gaan.

### Ga als volgt te werk als u een album of afspeellijst wilt herhalen:

- Selecteer het vakje **Repeat**.

### Ga als volgt te werk als u tracks op een album of in een afspeellijst in een willekeurige volgorde wilt afspelen:

- Selecteer het vakje **Shuffle**.

## Archieven verwijderen

### Ga als volgt te werk als u een album wilt verwijderen:

- Selecteer de titel van het album dat u wilt verwijderen.
- Klik op de rechtermuisknop om het menu met albumopties weer te geven.
- Klik op **delete disc**.
- Druk op **OK**.

### Ga als volgt te werk als u een track wilt verwijderen:

- Selecteer de track die u wilt verwijderen.
- Klik op de rechtermuisknop om het menu met track-opties weer te geven.
- Klik op **delete track**.
- Druk op **OK**.

### Ga als volgt te werk als u een afspeellijst wilt verwijderen:

- Selecteer de afspeellijst die u wilt verwijderen.
- Klik op de rechtermuisknop om het menu met afspeellijstopties weer te geven.
- Klik op **delete play list**.
- Druk op **OK**.

## Overige functies

### Naam invoeren voor albums, artiesten en tracks

Als u geen gebruik maakt van de Gracenote CDDB Music Recognition Service, of als u een CD hebt waarover de muziekherkenningsservice geen informatie heeft, kunt u de informatie over het album, de artiest en de tracks zelf toevoegen (het is ook mogelijk foutieve informatie te corrigeren).

#### Ga hiertoe als volgt te werk:

- Klik met de rechtermuisknop op de titel van het album of de track.
- Selecteer in het menu welke albuminformatie u wilt toevoegen of corrigeren.
- Voer de informatie via uw toetsenbord in.

#### Opmerking:

Als u gegevens wijzigt van CD's die in de database van de Gracenote CDDB Service zijn opgenomen, zullen de gegevens die u hebt gewijzigd de volgende keer dat u deze service raadpleegt **niet** door de gegevens van de service worden vervangen.

### De database ordenen

U kunt de gegevens in de database op CD-naam of artiestennaam sorteren.

#### Ga als volgt te werk als u de gegevens anders wilt ordenen:

- Klik met de rechtermuisknop op de titel van een album of track.
- Selecteer **sort by:disc name** als u de gegevens op CD-naam wilt sorteren of **sort by:artist name** als u de gegevens op artiestennaam wilt sorteren.

### De database vernieuwen

Als u albums of tracks aan de KIVOR INDEX hebt toegevoegd, maar deze niet in de database worden opgenomen, **kunt u de weergave van de gegevens in de database op het beeldscherm vernieuwen:**

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Sync With Kivor**.

### Beschikbare vrije ruimte

**Ga als volgt te werk als u wilt controleren hoeveel ruimte er op de KIVOR INDEX beschikbaar is:**

- Klik met de rechtermuisknop op de blauwe balk boven in het venster van het LINNTEK-hulpprogramma.
- Klik op **Settings**.
- Selecteer het tabblad **Free Space**.

# Technische specificatie

## Algemeen

Afmetingen:	177 mm (H) x 482 mm (B) x 505 mm (D)
Gewicht:	12 kg tot 20 kg
Energieverbruik:	155 W max. bij gemiddeld gebruik. <3 W in standby.

## Aansluitingen

Signaal	Aansluiting	Niveau	Impedantie
USB	USB-poort	-	-
Comms 1&2	9-pins D-type	1 V pp	110 $\Omega$
Ethernet	RJ-45	-	-
Analoog	RCA phono	2 V rms	300 $\Omega$
Video	15-pins D-type	-	-
Modem	RJ-11	-	-



## Garantie en service

De garantie van dit product wordt bepaald door de voorwaarden die gelden in het land van aankoop en worden niet ingeperkt door enige rechten die u als consument heeft. Afgezien van deze rechten zal Linn alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onderdelen die als gevolg van mechanisch falen defect zijn gegaan, te vervangen. Vraag uw Linn-dealer naar het garantieprogramma van uw land.

Bij het product wordt een garantieregistratiekaart bijgesloten, die door uw verkoper gestempeld dient te worden en zo spoedig mogelijk naar Linn dient te worden geretourneerd.

### Waarschuwing

Bij onderhoud en ontmanteling van het product door onbevoegden vervalt de garantie. Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Richt al uw vragen met betrekking tot onderhoud uitsluitend tot een geautoriseerde Linn-dealer.

### Technische hulp en informatie

Voor technische hulp, vragen over het product en informatie, kunt u het beste contact opnemen met uw Linn-dealer of de Linn importeur.

Bezoek voor meer informatie over uw Linn-dealer of Linn importeur de website van Linn op [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Belangrijk

Bewaar de aankoopbon als bewijs voor de datum waarop u het product hebt aangeschaft.

Zorg voor een vervoersgarantie in het geval u het product ter reparatie inlevert of vervoert.

### Linn Products Limited

Linn Products Limited  
Glasgow Road  
Waterfoot  
Eaglesham  
Glasgow G76 0EQ  
Schotland, Verenigd Koninkrijk  
Telefoon: +44 (0)141 307 7777  
Fax: +44 (0)141 644 4262  
Help-lijn: 0500 888909  
E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

### Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard  
Jacksonville  
FL 32216  
Verenigde Staten van Amerika  
Telefoon: +1 (904) 645 5242  
Fax: +1 (904) 645 7275  
Help-lijn: 888-671-LINN  
E-mail: [helpline@linninc.com](mailto:helpline@linninc.com)  
Website: [www.linninc.com](http://www.linninc.com)

### Linn Deutschland GmbH

Hühnerposten 1d  
D-20097 Hamburg  
Duitsland  
Telefoon: +49-(0) 40-890 660-0  
Fax: +49-(0) 40-890 660-29  
E-mail: [info@linngmbh.de](mailto:info@linngmbh.de)  
Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Benelux importeur:

### Latham Audio BV

Postbus 7  
5130 AA Alphen NB  
Nederland  
Telefoon: 00 31 (0)13 5082411  
Fax: 00 31 (0)13 5082617  
E-mail: [audio@latham-ci.com](mailto:audio@latham-ci.com)  
Website: [www.lathamaudio.com](http://www.lathamaudio.com)